



**TELEVISOR**

TV  
TÉLÉVISEUR  
TELEVISÃO



**J32SNV**

**MANUAL DE  
INSTRUCCIONES**  
INSTRUCTION MANUAL  
GUIDE D'UTILISATION  
MANUAL DE INSTRUÇÕES



Escanee para ver este manual en otros idiomas y actualizaciones  
Scan for manual in other languages and further updates  
Manuel dans d'autres langues et mis à jour  
Manual em outras línguas e atualizações

## Tabla de contenido

Información De Seguridad.....	2	Conectar un Descodificador .....	30
<b>IMPORTANTE</b> - Lea estas instrucciones detenidamente antes de instalar o encender el televisor.....	2	Conectar un Reproductor Blu-ray o DVD .....	30
Introducción.....	4	Conectar Dispositivos USB.....	30
Alto Rango Dinámico (HDR) / Gama de Registro Híbrido (HLG).....	4	Conectar Dispositivos Audiovisuales (AV).....	31
Accesorios Incluidos.....	4	Resumen de Configuración.....	32
Instalación de Stand y Montaje en Pared.....	4	Imagen.....	32
Conexión de la Antena .....	5	Conexión.....	34
Otras conexiones.....	6	Sistema.....	34
Encender/Apagar TV .....	7	Soporte.....	36
Control y Funcionamiento de TV .....	7	Uso de Controles Parentales.....	37
Uso por Primera Vez .....	10	Restablecer Valores Por Defecto.....	38
Uso de E-Manual .....	10	Ocio .....	38
Pantalla de Inicio .....	10	Juego .....	38
Conectar a Internet.....	11	Deportes .....	38
Cuenta de Usuario.....	12	Multimedia .....	38
Configuración por Teléfono Móvil .....	12	Reproducir Música de Fondo durante la Visualización de Imágenes .....	39
Preparar Live TV.....	13	Formato de Audio .....	40
Renuncia de Responsabilidad e Información Importante.....	15	Formato de Foto.....	40
Disfrutar Live TV.....	15	Formato de Vídeo.....	41
Búsqueda de Canales .....	15	Funciones de Accesibilidad .....	42
Menú Live .....	16	Configuración de Subtítulos.....	42
Editar canal.....	17	Configuración de Guía de Voz.....	42
Información de Programa .....	18	Aprendizaje del Control Remoto.....	42
Guía de Programación (EPG).....	18	Configuración de Tipo de Audio.....	42
Grabación de Programas (PVR).....	19	Mejora de Diálogo.....	42
Recordatorio .....	21	Menú de Alto Contraste .....	42
Timeshift .....	21	Transparencia de Menús .....	42
HbbTV.....	22	Guía Accesible.....	42
Aprender la Configuración de Soporte de Live TV .....	22	Ampliación .....	42
Ventajas de Smart TV.....	23	Resolución de Problemas.....	43
Configuración de Servicio de Voz.....	23	FAQ.....	43
Utilizar Aplicaciones.....	25	Guía de Resolución de Problemas .....	43
VIDAA Niños.....	26	Problemas de Imagen.....	43
Utilizar VIDAA ARTE.....	26	Problemas de sonido .....	44
Utilizar el Navegador para Buscar en Internet.....	27	Cuestiones de Canales y Emisiones .....	45
Utilizar Aplicación Móvil .....	27	Problemas de Red .....	46
Conexión de Dispositivos Externos.....	27	Problemas de App .....	46
Accesorios .....	27	Problemas de Control Remoto .....	47
Compartir Pantalla.....	28	Problemas de HDMI & CEC .....	47
Compartir Contenido.....	28	Problemas de Servicio de Voz.....	48
Utilizar AirPlay y HomeKit.....	29	Especificación.....	51
		Licencias.....	51
		Información sobre su desecho .....	52

## Información De Seguridad

	<b>¡PRECAUCIÓN!</b> <b>RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR</b>	
<b>PRECAUCIÓN:</b> PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA TAPA (O EL PANEL TRASERO). NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER CAMBIADAS POR EL USUARIO. PÓNGASE EN CONTACTO CON PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.		

En climas extremos (tormentas, relámpagos) y largos periodos de inactividad (irse de vacaciones) desconecte el televisor de la red eléctrica.

El enchufe de corriente sirve para desconectar el televisor de la electricidad y, por lo tanto, siempre debe estar accesible. Si el televisor no se desconecta de la red eléctrica, el dispositivo aún consumirá energía para todas las situaciones, incluso si el televisor está en modo de espera o apagado.

**Nota:** Siga las instrucciones en pantalla para la operación de las funciones relacionadas.

### IMPORTANTE - Lea estas instrucciones detenidamente antes de instalar o encender el televisor.

**⚠ ADVERTENCIA:** Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) sin capacidad / experiencia en el funcionamiento de un dispositivo de este tipo sin supervisión, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Utilice este aparato de TV a una altura de menos de 5000 metros sobre el nivel del mar, en lugares secos y en regiones con climas templados o tropicales.
- El televisor está diseñado para uso doméstico y uso interior similar, pero también puede ser utilizado en lugares públicos.
- Para facilitar la ventilación, deje al menos 5 cm de espacio libre alrededor de la TV.
- La ventilación no debe impedirse al cubrir o bloquear las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Se debe poder acceder fácilmente al cable de corriente. No coloque el televisor, ni ningún mueble, etc., sobre el cable de corriente, ni lo pise. Un cable deteriorado puede causar un incendio o provocarle una descarga eléctrica. Agarre el cable de corriente por la clavija de enchufe; no desenchufe el televisor tirando del cable de corriente. No toque nunca el cable con las manos mojadas, pues podría causar un cortocircuito o sufrir una descarga eléctrica. No




haga nunca un nudo en el cable ni lo empalme con otros cables. Deberá sustituirlo cuando esté dañado, siendo únicamente un profesional quien puede hacerlo.

- No exponga el televisor a goteos y salpicaduras de líquidos y no coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, tazas, etc., o más sobre el televisor (por ej., en los estantes encima de la TV).
- No exponga el televisor a la luz solar directa ni llamas abiertas, tales como velas encendidas en la parte superior o cerca del televisor.
- No coloque ninguna fuente de calor como calentadores eléctricos, radiadores, etc. cerca del televisor.
- No coloque el televisor en el suelo ni en las superficies inclinadas.
- Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los bebés, los niños y los animales domésticos.
- Ponga cuidadosamente el soporte al televisor. Si el soporte está provisto de tornillos, apriete los tornillos firmemente para evitar que el televisor se incline. No apriete demasiado los tornillos y monte los cauchos del soporte adecuadamente.
- No deseché las pilas en el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión; una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

### ADVERTENCIA

- Nunca exponga las pilas a una fuente de calor excesiva como por ejemplo la luz solar, el fuego o similares.
- Un volumen excesivo en los auriculares podrían provocar problemas de pérdida de audición.

**MUY IMPORTANTE: NO DEBE dejar que nadie, especialmente los niños, introduzcan ningún objeto por los agujeros, las ranuras o por cualquier apertura de TV.**

 Precaución	Riesgo de lesiones graves o muerte
 Riesgo de descarga eléctrica	Riesgo de tensión peligrosa
 Mantenimiento	Importante componente de mantenimiento

### Marcas en el producto

Los siguientes símbolos se utilizan como marcadores sobre las restricciones, precauciones e instrucciones de seguridad del producto. Cada explicación se deberá tomar en cuenta dependiendo de la ubicación de

tales marcas. Tenga en cuenta dicha información por motivos de seguridad.



**Equipo de Clase II:** Este aparato está diseñado de una manera tal que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.



**Terminal con tensión peligrosa:** Las terminales marcadas live son peligrosas bajo condiciones normales de funcionamiento.



**Precaución. Consulte las instrucciones de funcionamiento:** El área marcada contiene baterías de celda de moneda o de botón reemplazable por el usuario.



**Producto Láser Clase 1** Este producto contiene una fuente láser Clase 1 que es segura en condiciones razonablemente previsible de funcionamiento.

## ADVERTENCIA

- No ingiera pilas, hay riesgo de quemaduras químicas.
- Este producto o los accesorios suministrados con el producto pueden contener una pila tipo moneda / botón. Si la pila de botón es ingerida, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede llevar a la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y viejas lejos de los niños.
- Si el compartimiento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Si piensa que las pilas podrían haber sido ingeridas o estar dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

El televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Podrá evitar lesiones o heridas, especialmente a los niños, tomando precauciones tan sencillas como:

- SIEMPRE utilice soportes o métodos recomendados de instalación por el fabricante del televisor.
- SIEMPRE utilice mobiliario que pueda soportar segura y suficientemente el peso del televisor.
- SIEMPRE asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble.
- SIEMPRE enseñe a los niños los peligros de subirse al mueble para tocar el televisor y sus controles.
- SIEMPRE pase los cables conectados a su televisor de manera que no se puedan tropezar, tirar o agarrarlos.
- NUNCA coloque un aparato de televisión en un lugar inestable.

- NUNCA coloque el televisor en un mueble alto (por ej., armarios y estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- NUNCA coloque el conjunto de televisión sobre tela u otros materiales que estén colocados entre el conjunto de televisión y muebles de apoyo.
- NUNCA ponga artículos que puedan tentar a los niños a trepar en la parte superior del televisor o los muebles en los que se coloca el televisor, tales como juguetes y controles remotos.
- El equipo es solo apto para el montaje en alturas  $\leq 2$  m.

Si desea cambiar de ubicación un televisor previamente instalado, se deben aplicar las mismas instrucciones mencionadas aquí arriba.

El aparato conectado a la toma a tierra de protección de la instalación del edificio a través de la conexión a la red o a través de otros aparatos con una conexión a tierra de protección, y a un sistema de distribución de televisión mediante un cable coaxial, en algunas circunstancias puede crear un peligro de incendio. La conexión a un sistema de distribución de televisión por lo tanto, ha de ser proporcionado a través de un dispositivo que proporcione aislamiento eléctrico por debajo de un determinado rango de frecuencias (aislador galvanizado)

## ADVERTENCIAS DE MONTAJE EN PARED

- Lea las instrucciones antes de montar el televisor en la pared.
- El kit de montaje de pared es opcional. Puede obtenerlo de su distribuidor local, si no se suministra con el televisor.
- No instale el televisor en un techo o en una pared inclinada.
- Utilice los tornillos de montaje en la pared especificada y otros accesorios.
- Apriete firmemente los tornillos de montaje en la pared para evitar que la TV se caiga. No apriete demasiado los tornillos.

Las figuras y las ilustraciones de estas instrucciones de operación se proporcionan solo para referencia y pueden diferir del aspecto real del producto. Las características del equipo pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Introducción

Gracias por haber elegido nuestro producto. Pronto disfrutará de su nueva TV. Lea detenidamente estas instrucciones. Las instrucciones contienen información importante que le ayudará a obtener lo mejor de su TV y garantizar una instalación y operación correcta y segura.

## Alto Rango Dinámico (HDR) / Gama de Registro Híbrido (HLG)

Al usar esta función, la TV puede reproducir un mayor rango dinámico de luminosidad capturando y combinando varias exposiciones diferentes. HDR / HLG promete una mejor calidad de imagen gracias a realces más brillantes, realistas, color más realista y otras mejoras. Ofrece el aspecto que los cineastas pretendían lograr, mostrando las áreas ocultas de las sombras oscuras y la luz solar con claridad, color y detalle. El contenido HDR/HLG es compatible a través de aplicaciones nativas y de mercado (excepto Netflix y Prime Video), HDMI, entradas USB y transmisiones DVB-S.

## Accesorios Incluidos

- Mando a Distancia
- Pilas: 2 x AAA
- Cable de Alimentación
- Manual de instrucciones

## Instalación de Stand y Montaje en Pared

### Montaje / Desmontaje del pedestal

#### Preparativos

Saque los pedestales y la TV de la caja de embalaje y ponga el TV en una mesa de trabajo con el panel de la pantalla hacia abajo sobre el paño limpio y suave (manta, etc.).

- Utilice una mesa plana y firme más grande que la base del televisor.
- No sostenga en la parte del panel de la pantalla.
- Asegúrese de no rayar o romper el televisor.

#### Montaje del pedestal(es)

- Coloque los pedestales sobre las guías de soporte que hay en la parte trasera del TV.
- Inserte los tornillos suministrados y apriételes suavemente hasta que los pedestales estén bien ajustados.

### Desmontaje de los pedestales de la TV


Asegúrese de retirar los pedestales de la siguiente manera cuando utilice el soporte de pared o vuelva a embalar la TV.

- Coloque el televisor en una mesa de trabajo con el panel de la pantalla hacia abajo sobre un paño limpio y suave. Deje que el pie del soporte sobresalga del borde de la superficie.
- Destornille los tornillos que fijan los soportes.
- Retire los pedestales.

### Cuando se utiliza el soporte de montaje en pared

Su TV también está preparado para un soporte de montaje en pared compatible con VESA. Si no se suministra con su TV, póngase en contacto con su distribuidor local a fin de comprar el soporte recomendado para montaje en pared.

Los orificios y las medidas para la instalación del soporte de montaje en pared;

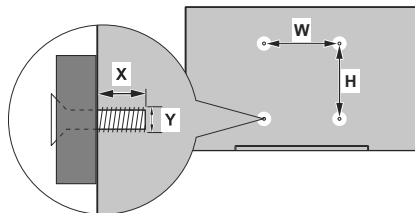


MEDIDAS DEL MONTAJE PARA PARED DE VESA		
Patrón del orificio	W	H
Tamaños (mm)	75	75
Tamaños de tornillo		
Largo (X)	min. (mm)	5
	máx. (mm)	8
Roscado (Y)	M4	

## Conexión de la Antena

Conecte la toma de antena o de TV por cable a la ENTRADA DE ANTENA (ANT) o enchufe el satélite a la ENTRADA DE SATÉLITE (LNB) de la parte trasera izquierda del TV.

### Lado izquierda-trasera del TV

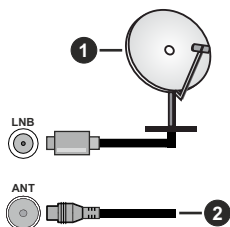

1. Satélite

2. Antena o Cable


#### Nota:


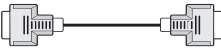
















- También puede conectar dispositivos que puedan recibir señales de radiodifusión, por ejemplo un Descodificador.



Si desea conectar un dispositivo al TV, asegúrese de que el TV y el dispositivo están apagados antes de realizar cualquier conexión. Después de realizar la conexión, puede activar las unidades y utilizarlas.

## Otras conexiones

 Si desea conectar un dispositivo a la TV, asegúrese de que la TV y el dispositivo están apagados antes de realizar cualquier conexión. Después de realizar la conexión, puede activar las unidades y utilizarlas.

Conector	Tipo	Cables	Dispositivo
	Conexión HDMI		
	Conexión SPDIF (Salida Coaxial)		
	Toma de Auriculares		
	Conexión USB		
	Conexión de CI		
	Conexión Ethernet	 Cable de LAN/ Ethernet	


Quando se utiliza el kit de montaje en pared (contacte con su distribuidor para comprar uno, si no está suministrado), le recomendamos que conecte todos los cables a la parte posterior del televisor antes de montar en la pared. Introduzca o extraiga el módulo de interfaz común (CI) solamente si la TV está APAGADA. Consulte el manual de instrucciones del módulo para obtener más información sobre sus ajustes. Las entradas de USB del TV admite dispositivos de hasta 500mA. Los dispositivos con valores superiores a 500mA podrían dañar la TV. Al conectar el equipo mediante un cable HDMI a su televisor, para garantizar una inmunidad suficiente contra la radiación parasitaria y la transmisión sin problemas de señales de alta definición, como el contenido de 4K, debe utilizar un cable HDMI blindado de alta velocidad con ferritas.

## Encender/Apagar la TV

### Conecte la alimentación

**IMPORTANTE:** Este televisor está diseñado para funcionar con corriente alterna de 220-240 V CA, 50 Hz.

Tras desembalar la TV, deje que alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo a la corriente.

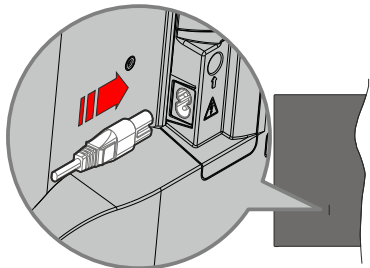

Enchufe un extremo (la clavija de dos orificios) del cable de alimentación desmontable suministrado en la entrada del cable de alimentación situada en la parte trasera de la TV, como se muestra arriba. A continuación enchufe el otro extremo del cable en la toma de corriente de la pared. El televisor se cambiará ahora al modo en espera.

#### Nota:

- La posición de la entrada del cable de corriente puede variar según el modelo. En función del modelo, la disposición del encendido podría variar.

### Encender la TV desde el modo de espera

El LED de modo de espera se encenderá si la TV está en modo de espera (standby). Para encender la TV desde el modo de espera puede realizarlo de dos modos:

- Pulse el botón **En espera, Guía, Netflix, Prime Video**, o **Freeview Play** del mando a distancia.
- Pulse el botón de control que se encuentra en la TV y se pondrá en marcha.

#### Nota:

Es posible que los botones de control remoto varíen en función de los modelos/países/regiones.


### Poner la TV en modo de espera

- Pulse el botón de **En Espera** desde el control remoto.
- A fin de visualizar el menú de opciones de función pulse el botón de control que se encuentra en la TV. El foco estará en la opción de fuente de entrada activa. Pulse el botón consecutivamente hasta que se resalte la opción de **apagado**. La TV entrará en el modo de espera.

### Para apagar TV

Para apagar la TV por completo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

## Control y Funcionamiento de la TV

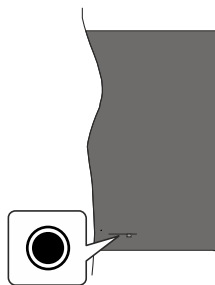

Su TV cuenta con un botón único de control. Este botón permite controlar las funciones Entradas de Standby-Encendida / Subida-Bajada de Canales y Subida-Bajada de Volumen y Apagado de TV.

**Nota:** Dependiendo del modelo, la posición de botón de control puede variar.

### Funcionamiento con Botón de Control

- A fin de visualizar el menú de opciones de función pulse el botón de control.
- Después pulse el botón consecutivamente a fin de mover el enfoque a la opción deseada, cuando es necesario.
- Para utilizar la función de Subir-Bajar Volumen, mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos.

**Apagado de la TV:** O pulse el botón de control para visualizar el menú de opciones de función, el enfoque estará en la opción de fuente de entrada actual. Pulse el botón consecutivamente hasta que se resalte la opción de **apagado**.

**Para encender la TV:** Pulse el botón de control, la TV se encenderá.

**Para cambiar el volumen:** Pulse el botón de control para visualizar el menú de opciones de función y luego pulse el botón consecutivamente a fin de llevar el enfoque a la opción de **Vol +** o **Vol -**. Pulse y mantenga pulsado el botón a fin de aumentar o disminuir el volumen.

**Para cambiar canal (en la fuente de entrada TV, Modo Live TV):** Pulse el botón de control para visualizar el menú de opciones de función y luego pulse el botón consecutivamente a fin de llevar el enfoque a la opción de **CH +** o **CH -**.

**Para cambiar la fuente de entrada:** O pulse el botón de control para visualizar el menú de opciones de función, el enfoque estará en la opción de fuente de entrada actual. Navegue por las opciones de fuentes disponibles pulsando el botón hasta que se resalte la opción de entrada deseada.

*Nota: El menú de configuración OSD de Live TV en modo Live TV no se puede mostrar a través del botón de control.*

### **Manejo con el Mando a Distancia**


Pulse el botón **Inicio** para visualizar o volver a la pantalla de Inicio de su TV. Utilice los botones direccionales para mover el enfoque, continuar, ajustar algunas configuraciones y pulse **OK** para hacer cambios, establecer sus preferencias, ingresar a un submenú, iniciar una aplicación, etc. Presione **Volver/ Atrás** para regresar al anterior pantalla de menú

### **Selección de Entrada**

Cuando haya terminado de conectar los aparatos externos a la TV, puede alternar entre las distintas fuentes de entrada. Pulse el botón **Fuente** en su mando a distancia consecutivamente para seleccionar fuentes diferentes.

### **Cambio de Canales y Volumen**

Puede ajustar el volumen utilizando los botones **Volumen +/-** y cambiar el canal en modo Live TV pulsando los botones **Programa +/-** del control remoto.

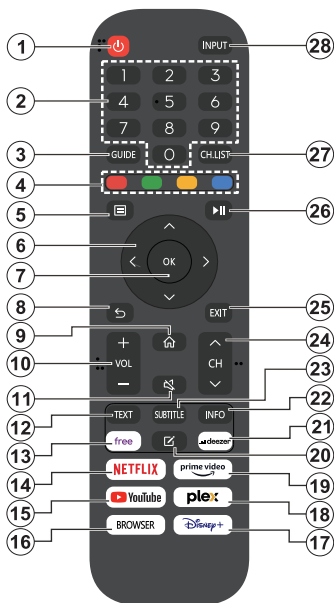

1. **En espera(\*):** Enciende / Apaga la TV
2. **Botones numéricos:** Cambia el canal, introduce un número o una letra en el cuadro de texto en la pantalla.
3. **Guía:** Muestra la guía electrónica de programación
4. **Teclas de Colores:** Siga las instrucciones en pantalla para las funciones de las teclas de colores
5. **Menú:** Muestra el menú de la TV
6. **Botones de navegación:** Sirven para desplazarse por los menús, contenidos, etc., también muestra las páginas secundarias del teletexto cuando se pulsen las teclas derecha o izquierda
7. **OK:** Sirve para confirmar la selección del usuario, detener el avance de la página (en modo TXT), ver menú de **Canales** (modo DTV)
8. **Volver/Atrás:** Regresa a la pantalla anterior, abre la página índice (del modo TXT). Alterna rápidamente entre los canales anteriores y actuales o fuentes
9. **Inicio:** Abre la Pantalla Principal.
10. **Volumen +/-:** Sube o baja el volumen del sonido.
11. **Silencio:** Silencia totalmente el volumen de la TV

12. **Texto:** Muestra el teletexto (si estuviera disponible); púlselo de nuevo para superponer el teletexto sobre la imagen (mezcla)
13. **Free:** Inicia la aplicación Vidaa Free
14. **Netflix:** Inicia la aplicación de Net lix.
15. **YouTube:** Inicia la aplicación de YouTube
16. **Navegador:** Inicia la aplicación de Navegador
17. **Disney+:** Inicia la aplicación Disney+
18. **Plex:** Inicia la aplicación Plex
19. **Prime Video:** Inicia la aplicación Amazon Prime Video
20. **Editar (\*)**
21. **Deezer:** Inicia la aplicación Deezer
22. **Info:** Muestra información sobre el contenido de la pantalla, muestra información oculta (revelar - en modo Teletexto)
23. **Subtítulo:** Abre el menú de subtítulos, donde se pueden activar o desactivar los subtítulos (si están disponibles).
24. **Canal +/-:** Aumenta/disminuye el número de canal
25. **Salir:** Cierra y sale de los menús que aparecen o regresa a la pantalla anterior
26. **PlayPad:** Seleccione el botón que desea usar en PlayPad y pulse **OK**

#### (\* ) Botón de Editar

Pulse y mantenga pulsado el botón **Editar** en su mando a distancia. En la pantalla se mostrará un menú en el que podrá cambiar el comportamiento del botón. Puede seleccionar una de las fuentes de entrada (por ejemplo, HDMI, AV, etc.) o aplicaciones (cualquier aplicación disponible en Inicio) que aparecen en la pantalla.

Si se cambia la función del botón **Editar**, la aplicación/ función seleccionada se iniciará al pulsar el botón. En caso contrario, aparecerá un mensaje indicando cómo asignar una función a este botón.

## Uso por Primera Vez

### Uso de E-Manual

Consulte E-Manual integrado que contiene información sobre las principales funciones de TV.

**Denegación de Responsabilidad:** Las instrucciones e imágenes de este manual son sólo de referencia y pueden diferir del producto real.

### Lanzar el E-Manual

Pulse el botón Inicio del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>E-Manual**.

Entre en la pantalla de Inicio de E-Manual.

Entre en el capítulo **Disfrute de Live TV** para saber más sobre cómo configurar las funciones de Live TV.

Entre en el capítulo **Conexión a Dispositivos Externos** para aprender más sobre cómo conectar dispositivos externos al TV y como configurar.

### Uso de Botones de E-Manual

#### Búsqueda

Busque la información sobre las características del producto, el E-Manual le facilitará todos los títulos y contenidos que incluya la información buscada.

#### Código QR

Escanee el código QR con su Smartphone para abrir E-Manual en su dispositivo.

#### Botón Pruebe ahora

Seleccione **Pruebe Ahora**, y le guiará al menú TV correspondiente para probar la función.

### Pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio es el centro de su TV. Todas las funciones de la TV son accesibles desde la pantalla de Inicio. Los iconos de **Cuenta VIDAA**, **Buscar**, **Niños**, **Juego**, **Notificación**, **Configuración**, **Live TV y Guía** estarán disponibles. Puede desplazarse por ellas con los botones de dirección.

#### Nota:

- *Los indicadores o iconos pueden variar según los modelos/países/regiones.*

### Mostrar Pantalla de Inicio

Pulse el botón de **Inicio** del control remoto para entrar en la pantalla de Inicio.

Para salir de la pantalla de Inicio, pulse el botón **Entrada/Fuente** del control remoto o utilice los botones de navegación para mover el foco al icono **Entrada** situado junto a las aplicaciones. Pulse el botón direccional Abajo para ir al área de entrada. Luego, pulse el botón direccional Izquierda o Derecha

para seleccionar la fuente de entrada deseada y pulse el botón **OK** para confirmar.

### Utilizar Barra de Navegación

La barra de navegación se refiere a los indicadores e iconos de la parte izquierda de la pantalla de Inicio.

#### Nota:

- *Los indicadores o iconos pueden variar según los modelos/países/regiones.*



**Cuenta:** Una cuenta VIDAA ofrece las mejores funciones de su Smart TV y garantiza que todos los servicios se mantengan actualizados.

Para más información sobre la Cuenta VIDAA, consulte la sección **Primer Uso>Cuenta de Usuario** de este manual.



**Búsqueda:** Busque el contenido que desee.



**Niños:** Cree un perfil VIDAA Niños para personalizar un entorno adecuado para los niños y garantizar una experiencia segura y personalizada para sus hijos.



**Juego:** Acceso rápido a VIDAA Play para disfrutar de una amplia gama de juegos. La opción Juego le permite acceder a una variedad de juegos a los que puede jugar utilizando el mando a distancia o los accesorios compatibles. Los juegos disponibles pueden jugarse directamente en el televisor.

**Notificación:** Permite que aparezcan notificaciones emergentes para información útil y eventos que ocurran con su TV, incluyendo: **Publicidad, Novedades, Advertencias y Avisos Legales, Mensajes del Sistema y Notificación de Alexa.**

Puede activar/desactivar cada una de estas notificaciones dentro de **Configuración** en el centro de notificaciones.



Puede visualizar la lista de mensajes de eventos generados por TV.

Para eliminar todas las notificaciones, seleccione **Eliminar Todo**.

**Nota:**

- *Es posible que Notificación de Alexa no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*
- *Al iniciar sesión en su cuenta VIDAA, busque Notificaciones en Cuenta VIDAA en la pantalla de Inicio.*



**Configuración:** Gestione la configuración de la TV.



**Live TV:** Ofrece un acceso rápido al servicio Live TV. Para más información, consulte **Uso por Primera Vez > Preparar Live TV** en este manual.



**Guía:** Ofrece un acceso rápido a la Guía. Para más información, consulte **Disfrute de Live TV > Guía de Programas (EPG)** en este manual.

### Utilizar los accesos directos

Puede añadir entradas, canales y sitios web a la pantalla de Inicio para tener un acceso rápido a ellos para su comodidad.

### Añadir y eliminar páginas web

- En Navegador, visite un sitio web que desee añadir en la pantalla de Inicio.
- Utilice D-pad para mover el foco al icono **Añadir a inicio** en la parte superior de la barra de navegación del Navegador y seleccione **Añadir a inicio**.
- Seleccione **Añadir** y esta página web aparecerá en los **accesos directos** de la pantalla de Inicio.

**Nota:**


- *Para eliminar páginas web de los accesos directos, desplace el foco al acceso directo de página, a continuación, mantén pulsado el botón **OK** del control remoto.*

## Conectar a Internet

Puede acceder a Internet desde su TV conectándose a un sistema de banda ancha. A fin de disfrutar de una gran variedad de contenido y aplicaciones de Internet hay que configurar los ajustes de red. Estas configuraciones se pueden realizar desde el menú **Configuración > Conexión > Red**.

### Conexión a una Red Cableada (Ethernet)

Para tener acceso a Internet por cable, se recomienda utilizar un módem o un router compatible con el Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP). Los módems y routers que admiten DHCP proporcionan de forma automática la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace, el servidor DNS 1 y el servidor DNS 2, por lo que no es necesario introducirlos manualmente. La mayoría de las redes domésticas ya disponen de DHCP.

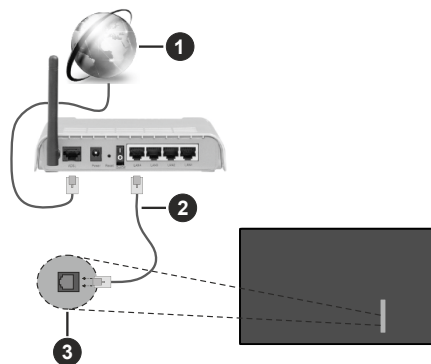

1. Conexión ISP de banda ancha
2. Cable LAN (Ethernet)
3. Entrada LAN en la parte posterior izquierda del TV

Una vez conectado a una red por cable (Ethernet), pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración > Conexión > Red > Configuración de Red**.

Establezca la red de TV seleccionando **Configuración de Red** y pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.

• **Tipo de Conexión**

Seleccione una conexión de red cableada (Ethernet) para acceder a Internet.

• **Ethernet**

Visualiza el estado de red.

• **Configuración IP**

Configura el ajuste IP para tu conexión de red.

## Conéctese a una red inalámbrica

A fin de conectarse a una red inalámbrica disponible, asegúrese de encender el router inalámbrico y de disponer de SSID y la contraseña del router inalámbrico antes de intentar conectarse.



### 1. Conexión ISP de banda ancha

Para tener acceso a Internet por una conexión inalámbrica pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>Red>Ajustes de Red**.

Establezca la red de TV seleccionando **Configuración de Red** y pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.

#### • Tipo de Conexión

Seleccione una conexión inalámbrica para acceder a Internet.

#### • Actualizar

Actualiza redes inalámbricas.

#### • Configuración Avanzada

Configura los ajustes avanzados de la red inalámbrica de TV.

#### • Añadir

Puede agregar una red inalámbrica.

#### **Nota:**

- Si no se encuentra ningún router inalámbrico, seleccione **Añadir** e indique el nombre de la red en SSID.
- Si no se encuentra ningún router inalámbrico, seleccione **Actualizar**.

## Cuenta de Usuario

Inicie sesión en su cuenta VIDAA y cree varios perfiles para recibir contenidos personalizados según las preferencias de su cuenta.

### Crear una nueva cuenta

Si no tiene una cuenta VIDAA, cree una nueva para disfrutar de las mejores funciones de su Smart TV.

Asegúrese de que su TV está conectada a la red antes de crear una nueva cuenta. Si desea más información

sobre la configuración de red, consulte **Uso por Primera Vez>Conectarse a Internet>Conectarse a una Red Cableada (Ethernet) o Conectarse a una Red Inalámbrica** en este manual.

- Tras la conexión a la red, pulse el botón **Inicio** de su control remoto y seleccione el icono de **Cuenta** en la barra de navegación izquierda de la pantalla de Inicio
- Seleccione **Crear una Cuenta** en la pantalla.
- Introduzca su correo electrónico y su contraseña.
- Siga las instrucciones de su TV para finalizar el proceso de creación de una cuenta.

### Iniciar sesión en una cuenta

Antes de iniciar sesión en su cuenta VIDAA, asegúrese de que su TV está conectado a la red. Si desea más información sobre la configuración de red, por favor, consulte **Uso por Primera Vez>Conectarse a Internet>Conectarse a una Red Cableada (Ethernet) o Conectarse a una Red Inalámbrica** en este manual.

- Tras la conexión a la red, pulse el botón **Inicio** de su control remoto y seleccione el icono de **Cuenta** en la barra de navegación izquierda de la pantalla de Inicio.
- Registre su dispositivo en su Cuenta VIDAA. Tras introducir su correo electrónico y contraseña, seleccione **Iniciar Sesión**.
- Puede crear un perfil y asignarle un nombre.

Si olvida su contraseña y necesita cambiarla, seleccione **¿Olvidó la Contraseña?**, introduzca su dirección de correo electrónico y el código de verificación y, a continuación, cree una nueva contraseña.

### Configuración por Teléfono Móvil

Al encender su TV por primera vez, el TV podrá configurarse a través de su dispositivo inteligente escaneando el código QR.

Si escanea el código QR para permitir la configuración por medio de la aplicación móvil, la configuración del TV será más eficiente.

Antes de realizar la configuración a través de la aplicación móvil, asegúrese de que el dispositivo móvil tiene Bluetooth activado y está conectado a la misma red que el TV.

#### **Nota:**

- La configuración indicada anteriormente sirve de referencia y puede variar en función de los modelos/países/regiones.

## Preparar Live TV

### Iniciar escaneo automático o manual

- Pulse el botón **Fuente** del control remoto y seleccione **TV**.
- Pulse el botón Menú del control remoto y seleccione **Todas Configuraciones>Canal>Escaneo Automática/Configuración Avanzada>Escaneo Manual**.

## Uso de Dispositivos Externos

Accede a los dispositivos externos conectados, incluyendo los inalámbricos.

### Conmuta entre dispositivos externos conectados al TV

- Pulse el botón **Fuente/Entrada** del control remoto o pulse el botón Inicio y desplace el foco hasta el icono **Entrada** situado junto a las aplicaciones.
- Pulse el botón direccional Abajo para ir al área de entrada. Luego, pulse el botón direccional Izquierda o Derecha para seleccionar la fuente de entrada deseada y pulse el botón **OK** para confirmar.

### Editar el nombre de fuentes de entrada

- Pulse el botón **Fuente/Entrada** del control remoto o pulse el botón Inicio y desplace el foco hasta el icono **Entrada** situado junto a las aplicaciones, a continuación, pulse el botón direccional Abajo para ir al área de entrada.
- Pulse el botón direccional Izquierda o Derecha para mover el foco a una fuente de entrada y, a continuación, mantenga pulsado el botón **OK** del control remoto para editar.

#### Nota:

- *Algunas fuentes de entrada no se pueden renombrar.*

### Establece un acceso rápido a la fuente de entrada

Puede utilizar el botón **Editar** del control remoto como acceso directo a la fuente de entrada deseada.

#### Personalizar o Re-personalizar el Botón:

- Pulse y mantenga pulsado el botón **Editar** en su control remoto.
- Seleccione fuente de entrada que desee.
- Seleccione **Guardar** para confirmar la operación.

#### Nota:

- *El control remoto con un botón **Editar** sólo está disponible en algunos modelos/países/regiones.*

## Uso del Servicio de Voz de la TV

### Seleccione el Servicio de Voz en la TV

Para acceder al Servicio de Voz y seleccionar un asistente de voz:

- pulse el botón **Micrófono** de su mando a distancia;
- o pulse el botón **Inicio** y seleccione el icono de **Configuración**, luego seleccione **Sistema>Servicio de Voz**.

### Uso de micrófono remoto

Puede disfrutar interactuando con el asistente de voz utilizando su voz simplemente manteniendo pulsado el botón **Micrófono** del control remoto.

#### Nota:

- *El botón **Micrófono** tal vez no esté disponible en algunos modelos de control remoto.*
- *La función de Servicio de Voz tal vez no esté aplicable en algunos modelos/países/regiones.*
- *Para utilizar esta función, es posible que sea necesario aceptar el Acuerdo de Licencia de Usuario Final y la correspondiente política de privacidad/términos y condiciones de la función Smart.*

## Directrices

#### Nota:

- *El contenido de las directrices sólo es aplicable en Alemania.*
- *El diseño actual del control remoto puede variar.*

## ¿Cómo se ordenan los canales de TV y por qué?

### Ordenar canales

La disponibilidad de cada canal puede depender de la vía de recepción seleccionada, como satélite (DVB-S/S2) el cable (DVB-C) o la antena (DVB-T2), y de la intensidad de la señal.

**Estándar** o un operador (Astra 19, 2°, Vodafone, NRW, Hessen, BW o Pÿur) se puede seleccionar para la búsqueda automática de canales.

Para ordenar los canales al seleccionar un **Operador**:

Cuando se selecciona un operador, los canales se ordenan en función de los criterios del operador.

Ordenar canales al seleccionar **Estándar**:

Tras una búsqueda satisfactoria, los canales se ordenan por género. Se trata de programas completos, infantiles, deportivos, documentales o programas regionales y locales.

Las emisoras con menor cobertura y, si están disponibles, los canales internacionales, aparecen en orden alfabético después de la lista pre-ordenada.

Si durante la búsqueda de canales se activa LCN (Número Lógico de Canal, sólo posible con recepción

por cable), la ordenación se realiza según los criterios del operador de red de cable local.

### Búsqueda por nombre de Canal

Pulse el botón **Menú** y seleccione el paso **Búsqueda de Canales** para buscar dentro Live TV. Aquí puede buscar canales individuales por su nombre.

### Emisor de Radio

Los canales de radio se enumeran por orden alfabético después de la lista de canales de TV.

Para encontrar los canales de radio más fácilmente, se recomienda utilizar la función de filtro de la lista de canales (consulte **Visualización de Lista de Canales** en este manual).

### Contenido Patrocinado

En virtud de contratos bilaterales con los respectivos radiodifusores, los canales individuales se colocan en una posición definida por el radiodifusor en la lista de canales.

### Ordenar Manualmente

Es posible ordenar manualmente la lista de canales en cualquier momento. Puede obtener más información en sección de **Editar Lista de Canales** y **Editar Lista de Canales Favoritos** de este manual.

### ¿Cómo se ordenan las Aplicaciones y por qué?

Las aplicaciones de la plataforma VIDAA se posicionan según los criterios que figuran a continuación.

En el Docker de Aplicaciones en el Lanzador de Inicio:

Con el fin de asegurar una representación equitativa de las aplicaciones y ofrecer un trato justo a los nuevos socios de contenidos, las aplicaciones se ordenan en función del (i) número global de usuarios, (ii) número de usuarios en Alemania, (iii) número de suscriptores en Alemania, (iv) cuota de contenidos en el idioma local, (v) variedad de contenidos y (vi) novedad de la plataforma. En todo momento el lanzador de Aplicaciones debe incluir:

- las 2 principales plataformas mundiales de SVOD
- las 2 principales plataformas mundiales de TVOD
- las 2 principales plataformas mundiales de AVOD
- la principal plataforma deportiva local
- al menos 4 aplicaciones locales líderes de contenido predominantemente alemán
- al menos 1 aplicación líder con contenido infantil
- al menos 2 aplicaciones que se hayan lanzado en los últimos 6 meses

El orden de las aplicaciones se revisa cada 6 meses y se emite una nueva tabla de programación para los nuevos dispositivos conectados.

En la sección Mis aplicaciones:

Las aplicaciones están ordenadas por orden alfabético.

### ¿Cómo se pueden personalizar los canales de TV y las aplicaciones?

#### Canales de TV

En Live TV, pulse el botón **Menú**, seleccione **Todas Configuraciones>Canal>Editar Canal**, y seleccione una categoría de canal de Live TV, como Antena o Cable.

- Pulse el botón **OK** en el canal seleccionado y aparecerá una casilla de verificación. Puede seleccionar varios canales a la vez para moverlos o eliminarlos.

- **Mover:** Pulse el botón direccional Izquierda para mover el canal seleccionado.

El operador puede restringir el movimiento de los canales. Si desea ser capaz de mover los canales, se recomienda no elegir un operador durante la búsqueda de canales, LCN debe estar en **Desactivado**.

- **Borrar:** Pulse el botón direccional Derecha para borrar el canal seleccionado.

- **Restaurar:** Pulse el botón Rojo para entrar en la lista de canales borrados. Pulse el botón direccional Izquierda para restaurar el canal borrado.

- **Filtro:** Pulse el botón Amarillo, aparecerá la pantalla del filtro. Pulse el botón **OK** para seleccionar opciones, la lista de canales se actualizará.

- **Búsqueda:** Pulse el botón Azul para buscar lista de canales.

#### Lista de favoritos

##### Visualizar su lista de favoritos

En TV Live, pulse el botón **OK** de su control remoto y pulse el botón direccional Izquierda, luego seleccione FAV1-4 para mostrar la lista de favoritos.

##### Editar la lista de favoritos

En Live TV, pulse el botón **Menú** de su control remoto y seleccione **Todas Configuraciones>Canal>Editar Canal**, después seleccione FAV1 - FAV4.

Puede añadir, mover o eliminar canales favoritos.

- Pulse **Añadir canales** para añadir el canal seleccionado a la lista de favoritos.

- Seleccione un canal en una lista de favoritos, pulse el botón direccional Izquierda para moverlo.

- Seleccione un canal en una lista de favoritos, pulse el botón direccional Derecha para eliminarlo.

#### Aplicaciones

##### Inicio>Más Apps

Aplicaciones instaladas en fábrica:

Seleccione el elemento que desea mover y, a continuación, mantenga pulsado el botón **OK**, utilice el D-pad para moverlo y pulse el botón **OK** para guardar la posición.

Aplicaciones no instaladas en fábrica:

Seleccione el elemento que desea mover y, a continuación, mantenga pulsado el botón **OK** para seleccionar **Ordenar**, utilice el D-pad para moverlo y pulse el botón **OK** para guardar la posición.

*Nota: Algunas Apps no se pueden mover.*

### ¿Cómo se crean las recomendaciones?

Las recomendaciones de la plataforma están sujetas a la capacidad y voluntad de los socios de proporcionar metadatos a la plataforma. El contenido se posiciona en función de los siguientes criterios:

Aplicaciones por encima del plegado:

Las recomendaciones proceden de los socios de Contenidos que se destacan. Están en el dominio del usuario final.

Aplicaciones por debajo del plegado:

Las líneas de recomendación son creadas por el equipo editorial, siguiendo estas directrices:

- Variedad de contenidos - Ofrecer una amplia selección de contenidos
- Variedad de tipos de acceso - Suministro de contenidos respaldados por publicidad, por suscripción y transaccionales.
- Equilibrio - Proporcionar un equilibrio entre el contenido global y el local.

## Renuncia de Responsabilidad e Información Importante

### Renuncia de responsabilidad

- Las instrucciones e imágenes de este manual son sólo de referencia y pueden diferir del producto real.
- Partes del funcionamiento del software cambian con la actualización del sistema.

### Información importante

Las interfaces Ethernet, inalámbrica y Bluetooth están activadas por defecto. Los siguientes servicios están disponibles por defecto. Si los servicios no están disponibles en el producto, ignore el siguiente contenido.

#### • Servicio DIAL (descubrimiento y lanzamiento)

DIAL es un protocolo simple que los dispositivos de segunda pantalla pueden utilizar para descubrir y lanzar aplicaciones en dispositivos de primera pantalla.

#### • Servicio AirPlay

AirPlay y HomeKit son dos servicios desarrollados por Apple. AirPlay permite al usuario compartir vídeos, fotos, música, pantalla y mucho más desde dispositivos Apple a este dispositivo inteligente. HomeKit permite al usuario controlar este dispositivo inteligente desde dispositivos Apple.

#### • Servicios VIOT (VIDAA Internet de las Cosas)

Un servicio que puede recibir conexiones de dispositivos de terceros y temas MQTT (Transporte de Telemetría de Colas de Mensajes) para controlar este dispositivo inteligente, por ejemplo, cambiar el volumen/silenció/fuente del televisor, introducir el código del control remoto, obtener la lista de fuentes/aplicaciones de este dispositivo inteligente, iniciar la aplicación, obtener el estado de silencio/encendido de este dispositivo inteligente, etc.

#### • Servicio a distancia

Proporcionar un servicio de intermediario MQTT (Transporte de Telemetría de Colas de Mensajes) que pueda verificar la legitimidad del cliente, que se utiliza para obtener esta información del dispositivo inteligente y operar este dispositivo inteligente.

#### • Servicio DLNA (Alianza de Redes Digitales Vivas)

Servicio DLNA permite al usuario compartir vídeos, fotos, música y mucho más desde dispositivos DLNA a este dispositivo inteligente.

#### • Servicio mDNS (Sistema de Nombres de Dominio multicast)

mDNS es parte de la Configuración Cero de Redes (Zeroconf) que permite a los dispositivos descubrirse unos a otros a través de la red sin un servidor DNS dedicado. mDNS es un programa DNS multicast ligero (mDNS) que implementa el protocolo mDNS para el descubrimiento de dispositivos y la publicación de servicios en una red local.

## Disfrutar Live TV

### Búsqueda de Canales

Puede escanear los canales de forma automática o manual.

### Escaneo Automático

- Pulse el botón **Entrada/Fuente** del control remoto y entre en Live TV.
- En Live TV, pulse el botón **Menú** y seleccione **Todas Configuraciones>Canal>Escaneo Automático**.

Si no hay ningún canal de TV guardado anteriormente, se le pedirá que realice una búsqueda de canales.

### Satélite

- **Satélite único:** Puede utilizar el satélite único si sólo tiene un satélite instalado.

- **DiSEqC:** Puede elegir DiSEqC si dispone de equipo DiSEqC. Es posible instalar hasta cuatro satélites en modo DiSEqC 1.0.

En caso de que utilices una antena motorizada, puedes utilizar el modo DiSEqC 1.2.

- **Unicable:** Si su casa está dotada de distribución por satélite Unicable, debe utilizar esta opción.

Por favor, asegúrese de conocer la banda Unicable y la frecuencia a utilizar. La información debe estar disponible en el equipo o el propietario puede proporcionarla.

- **JESS:** Si su casa está dotada de distribución por satélite Jess, debe utilizar esta opción.

## Aérea

- **Canal:** Seleccione desde **Todos Canales** o **Canales Gratuitos**. Es posible que esta opción no esté disponible según los países/regiones/operadores.

- **Modo de Búsqueda:** Seleccione entre canales digitales solamente (DTV), canales digitales y analógicos (DTV+ATV) o canales analógicos solamente (ATV).

Si recibe señal DVB-T o DVB-T2, puede utilizar DTV.

- **LCN:** Active/desactive LCN (Número de Canal Lógico).

El operador puede restringir el movimiento de los canales. Si desactiva LCN, la lista de canales puede editarse después de la búsqueda de canales. Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

## Cable

- **Canal:** Seleccione desde **Todos Canales** o **Canales Gratuitos**. Es posible que esta opción no esté disponible según los países/regiones/operadores.

- **Modo de Búsqueda:** Seleccione entre canales digitales solamente (DTV), canales digitales y analógicos (DTV+ATV) o canales analógicos solamente (ATV).

- **Modo de búsqueda**

**Escaneo de frecuencia:** Busca canales utilizando una lista de frecuencias fijas.

**Escaneo de Red:** Busca canales utilizando las frecuencias proporcionadas en la NIT (Tabla de Información de Red).

- **LCN:** Active/desactive LCN (Número de Canal Lógico).

El operador puede restringir el movimiento de los canales. Si desactiva LCN, la lista de canales puede editarse después de la búsqueda de canales.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

### Nota:

- *Es posible que la función satélite/antena/cable no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*

## Escaneo Manual

Escanea manualmente los canales para DTV o ATV.

- Pulse el botón **Entrada/Fuente** del control remoto y entre en Live TV.

- En Live TV, pulse el botón **Menú** en su control remoto y seleccione **Todas Configuraciones> Canales>Configuración Avanzada>Escaneo Manual**.

## Búsqueda Manual DTV

Escanea manualmente los servicios DTV.

Si aparece la pantalla de Escaneo Manual DTV, pulse el botón direccional Izquierda/Derecha para seleccionar **Antena**, **Cable** o **Satélite** y configurar los ajustes correspondientes. Luego seleccione **Iniciar** para comenzar el escaneo de ese canal. Una vez recibida la señal, se mostrará la intensidad de la señal en la pantalla.

## Búsqueda Manual ATV

Escanea manualmente los servicios ATV.

- **Frecuencia:** Introduzca la frecuencia de canal que desea.

- **Sistema de Imagen:** Seleccione Sistema de Color.

- **Sistema de Sonido:** Seleccione el Sistema de Sonido.

## Menú Live

Puede acceder fácilmente a la lista de canales, a la lista de canales favoritos o utilizar las funciones pertinentes cuando vea programas de TV.

*Nota: Solo para modelos con sintonizador.*

## Visualice la Lista de Canales

En Live TV, pulse el botón **OK/Lista de Canales** en control remoto para visualizar el menú de Lista de Canales.

Alternativamente, en Live TV, pulse el botón de **Menú** en su control remoto y seleccione **Lista de Canales**.

### Aprende sobre sub-menú de lista de canales

En Live TV, pulse el botón **OK/Lista de Canales** en control remoto y pulse el botón direccional Izquierda.

### FAV

Pulse y mantenga pulsado el botón **OK** para visualizar las listas de favoritos 1 a 4.

### Lista de TV

Pulse y mantenga pulsado el botón **OK** para mostrar las categorías de canales de Live TV, como **Cable**, **Antena y Satélite**.

**Nota:**

- *Es posible que las opciones del submenú varíen en función de los modelos/países/regiones.*

### Visualizar Lista de Canales Favoritos

En Live TV, pulse el botón **OK/Lista de Canales** en su control remoto y pulse el botón direccional Izquierda, luego pulse y mantenga pulsado el botón **OK** para visualizar las listas de favoritos de 1 a 4.

### Actualización Automática de la Lista de Canales

En Live TV pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Todas Configuraciones>Canal>Configuración Avanzada> Actualización Automática de Lista de Canales**.

### Conoce el Menú en Pantalla

En Live TV, pulse el botón **Menú** para acceder al menú en pantalla.

### Todas Configuraciones

Configure la imagen, el sonido, el canal, la conexión, la accesibilidad, el sistema y el soporte.

### Live TV

#### • Búsqueda de Canales

Aquí puede buscar canales individuales por su nombre.

#### • Editar Lista de Canales

Editar lista de canales.

#### • Subtítulos

Active la función de Subtítulos o seleccione la opción de subtítulos para contenidos de emisión digital.

#### • PVR

Iniciar Grabación Programada.

#### • Timeshift

Iniciar Timeshift.

#### • Lista de Grabaciones

Acceso rápido a Lista de Grabaciones.

#### • Guía

Acceso rápido a Guía (EPG).

#### • Lista de canales

Acceso rápido a Lista de Canales.

#### • Info

Muestra información sobre el canal.

#### • Filtro de Canales

Seleccione los canales por **Contenido**, **HD**, **Bloqueo de Canales**, **Revueltos** y **Ordenar**.

#### • HbbTV

Activa o desactiva la función HbbTV para el canal activo (sólo disponible para canales digitales).

#### • Guía de Usuario

Acceso rápido a la guía de funcionamiento de Live TV.

#### Más/Menos

Amplíe el menú para ver más funciones/Contraiga el menú para ver menos funciones.

#### Configuración Rápida

##### • Modo de Imagen

Acceso rápido a la configuración del modo de imagen.

##### • Modo de Sonido

Acceso rápido a la configuración del modo de sonido.

##### • Salida de Audio

Seleccione los altavoces que desea utilizar.

##### • Temporizador de Apagado

Acceso rápido a la configuración del temporizador de reposo.

##### • Sólo Audio

Al seleccionar esta opción, la pantalla no mostrará la imagen. Sólo se puede escuchar el audio.

Pulse cualquier botón excepto el botón **En espera**, los botones **Volumen +/-** y el botón **Silencio** para restaurar la imagen.

##### • Ethernet/Inalámbrico

Acceso rápido a la configuración de red.

##### • Bluetooth

Acceso rápido a la configuración de red.

##### • Editar

Mueva el foco a un elemento que desee editar, pulse el botón **OK** del control remoto y utilice el botón direccional para moverlo. Pulse el botón **OK** para finalizar.

**Nota:** *Es posible que algunos de los menús anteriores no estén disponibles en algunos modelos/países/regiones.*

### Editar canal

Edite manualmente la lista de canales o la lista de canales favoritos según sus preferencias.

### Editar Lista de Canales

Para poder editar la lista de canales, primero debe completarse el Escaneo de Canales.

En Live TV, pulse el botón de **Menú** en su control remoto y seleccione **Editar Lista de Canales**. Como alternativa, en Live TV, pulse el botón **Menú**, seleccione **Todas Configuraciones>Canal>Editar**

**Canal** y seleccione una categoría de canal de Live TV, como **Antena** o **Cable**.

### Gestione los canales

- En la página de edición de canales, mueva o elimine el canal enfocado o pulse el botón **OK** en el canal seleccionado, entonces aparecerá una casilla de verificación. Puede seleccionar varios canales a la vez para moverlos o eliminarlos.
- **Mover:** Pulse el botón direccional Izquierda para mover el canal seleccionado.  
El operador puede restringir el movimiento de los canales. Si desea ser capaz de mover los canales, se recomienda no elegir un operador durante la búsqueda de canales, LCN debe estar en Desactivado.
- **Borrar:** Pulse el botón direccional Derecha para borrar el canal seleccionado.
- **Eliminar Canales:** Pulse el botón Rojo para entrar en la lista de canales borrados. Pulse el botón direccional Izquierda para restaurar el canal borrado.
- **Filtro:** Pulse el botón Amarillo, aparecerá la pantalla del filtro. Pulse el botón **OK** para seleccionar opciones, la lista de canales se actualizará.
- **Búsqueda:** Pulse el botón Azul para buscar un canal.

### Exportar lista de canales a USB

La lista de canales actual se puede exportar a un dispositivo de almacenamiento USB.

En Live TV, pulse el botón **Menú** en su control remoto y seleccione **Todas Configuraciones>Canal>Editar Canales>Exportar a USB**.

### Importar lista de canales desde USB

La lista de canales exportados anteriormente se puede importar por un dispositivo de almacenamiento USB.

En Live TV, pulse el botón **Menú** en su control remoto y seleccione **Todas Configuraciones>Canales>Editar Canales>Importar desde USB**.

### Editar Lista de Canales Favoritos

Para poder editar la lista de favoritos, primero debe completarse el Escaneo de Canales.

### Añadir un canal a una lista de favoritos

Puede añadir canales de distintos tipos de recepción a la lista de favoritos.

En Live TV, pulse el botón **OK/Lista de Canales** para visualizar la lista de canales.

Seleccione el canal que desea añadir a la lista de favoritos, pulse y mantenga pulsado el botón **OK**, el canal se añadirá automáticamente a la última lista de favoritos visitada, un icono en forma de corazón aparecerá junto al canal añadido.

### Eliminar un canal de la lista de favoritos

En Live TV, pulse el botón **OK/Lista de Canales** en su control remoto.

Seleccione el canal que desea eliminar de la lista de favoritos, pulse y mantenga pulsado el botón **OK**, el canal será eliminado.

### Editar lista de favoritos

En Live TV, pulse el botón **Menú** en su control remoto y seleccione **Todas Configuraciones>Canales>Editar Canales** luego seleccione **FAV1-FAV4**. Puede añadir, mover o eliminar canales favoritos.

**Añadir Canales:** Seleccione añadir canales para añadir el canal seleccionado a la lista de favoritos.

**Filtro:** Pulse el botón amarillo. Aparecerá el filtro de pantalla. Pulse el botón **OK** para seleccionar opciones, la lista de canales se actualizará.

**Búsqueda:** Pulse el botón Azul. Busque su canal favorito.

**Mover:** Seleccione un canal en una lista de favoritos, luego pulse el botón direccional Izquierda para moverlo.

**Eliminar:** Seleccione un canal en una lista de favoritos, luego pulse el botón direccional Derecha para eliminarlo.

### Información de Programa

Durante la visualización de programas de TV, pulse el botón **Info/Direccional izquierda** o **Derecha** para cargar la barra de información del programa. La siguiente información estará disponible en la barra de información.

- Logo del canal
- Número del canal
- Nombre del canal
- Indicador de Favorito
- Indicador de canal bloqueado
- Fecha y tiempo, y categoría de canal
- Programa actual
- Botón de más información
- Botón de Timeshift
- Botón PVR
- Siguiendo programa

#### Nota:

- *Es posible que los botones de control remoto varíen en función de los modelos/países/regiones.*

### Guía de Programación (EPG)

La Guía (EPG) permite consultar cómodamente los programas de TV de los próximos 8 días. La información mostrada en la Guía (EPG) es proporcionada por las redes comerciales de TV

sólo para los canales digitales. La Guía (EPG) también proporciona una forma simple de grabar sus programas favoritos y una función de recordatorio, que puede cambiar de canal automáticamente a horas programadas, para que no se pierda los programas de su interés. La disponibilidad y la cantidad de información sobre los programas varían en función de la emisora.

#### Nota:

- La función Guía (EPG) sólo está disponible para las canales digitales. No se admiten canales analógicos.

### Iniciar la Guía

En Live TV, pulse el botón **Guía**, o pulse el botón **Menú** y seleccione **Guía (EPG)** para visualizar la guía de programas.

### Aprender más sobre el menú de Guía

#### • FAV

Pulse el botón direccional Izquierda para mover a la barra de navegación. Luego pulse y mantenga pulsado el botón **OK** para visualizar las listas de favoritos 1 a 4.

#### • Lista de TV

Pulse el botón direccional Izquierda para mover a la barra de navegación. Luego pulse y mantenga pulsado el botón **OK** para mostrar las categorías de canales de Live TV, como **Cable** y **Antena**.

#### • Tiempo actual y programa actual

La línea vertical indica todos los programas en curso. Pulsando el botón **OK** en cualquier programa de la línea vertical se pasa directamente al programa.

#### • Programada

En la Guía (EPG) pulse el botón Rojo. Aparecerá una lista de recordatorios y grabaciones programados.

#### • Programa Color

En la Guía (EPG) pulse el botón Verde. Utilice los colores para indicar los diferentes géneros en la Guía (EPG) para una visualización rápida y fácil.

*Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.*

#### • 24h-

En Guía (EPG), pulse el botón amarillo para seleccionar los programas del día anterior.

#### • 24h+

En Guía (EPG), pulse el botón amarillo para seleccionar los programas del siguiente día.

#### • PVR/Recordatorio

En Guía (EPG), pulse el botón direccional Arriba/Abajo para seleccionar los canales. Pulse el botón direccional Izquierda/Derecha para seleccionar el programa basado en la programación horaria.

Pulse el botón **OK** para seleccionar **PVR** o **Recordatorio**.

Para más información, por favor consulte **Disfrute de Live TV>Grabación de Programas (PVR)** o **Disfrute de Live TV>Recordatorio** en este manual.

*Nota: Es posible que la función PVR no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.*

#### • Actualización automática de la guía de programas

Pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Todas Configuraciones>Canal>Configuración Avanzada> Actualización Automática de la Guía de Programas**.

TV actualizará de forma automática los datos de la Guía de Programas durante la noche mientras esté en modo de espera.

### Grabación de Programas (PVR)

La función PVR le permite grabar fácilmente contenidos de la televisión digital para verlos más tarde.

### Lea Antes de Grabar Programas

- Para utilizar PVR, debe conectar un dispositivo de almacenamiento para la grabación. La función PVR no se activa si no se ha conectado un dispositivo de almacenamiento de datos.
- El formato del dispositivo de almacenamiento puede ser NTFS o FAT32. El espacio de almacenamiento del dispositivo no debe ser inferior a 2 GB (para 15 minutos de vídeo de alta definición). Es muy recomendable utilizar un disco duro móvil USB en lugar de una unidad flash USB como dispositivo de almacenamiento.
- En caso de que la velocidad de transferencia de su disco duro sea demasiado lenta, aparecerá un aviso emergente. En este caso, tendrá que utilizar otro disco con mayor velocidad.
- PVR sólo está disponible para canales digitales y no admite canales analógicos.
- Es posible que algunas emisoras restrinjan la grabación de programas.
- En caso de realizar una grabación desde un canal bloqueado, será necesario introducir el PIN del sistema para reproducir el contenido grabado.
- Es posible que alguna configuración relacionada con el canal entre en conflicto con la grabación en segundo plano. En este caso, se abrirá una ventana de recordatorio.
- Si el tiempo de grabación en el dispositivo de almacenamiento USB es inferior a 5 s, no se guardará ningún dato.
- Tras programar TV para grabar emisiones digitales, no desconecte el enchufe de alimentación antes de iniciar la grabación.

- Si la grabación de vídeo o audio falla debido a un mal funcionamiento de TV o a una mala recepción, no se abonará ninguna compensación.
- Los programas grabados en el dispositivo de almacenamiento USB se pueden ver únicamente en esta TV. No se pueden ver cuando se conecta a otra TV (incluido el mismo modelo de TV), a un PC o a otros dispositivos.
- Es posible que la función PVR no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

## Grabación

### Grabación Programada

En Live TV, pulse el botón **Menú** y seleccione **PVR**.

Como alternativa, pulse el botón direccional Izquierda/Derecha o el botón **Info** para cargar la barra de información, seleccione un programa y elija PVR.

Si su control remoto tiene el botón **Pausa/Reproducir**, púlselo y utilice D-pad para seleccionar el icono de grabación para configurar PVR.

### Modo de grabación

Selecciona el modo de grabación. El modo de tiempo establece la hora real de inicio y parada, el modo de Parada Manual establece la hora real de inicio pero el usuario puede parar en cualquier momento, el modo de Programa sigue la programación de las emisoras.

### Fecha, Tiempo de inicio, Tiempo de fin

#### Repetir

Defina si el programa debe grabarse una vez o a intervalos regulares.

## Grabación en Espera

Si pulsa el botón de **En espera** durante la grabación su TV entrará en modo de espera, pero el proceso de grabación continuará. Si pulsa de nuevo el botón **En espera** para activar TV, el proceso de grabación no se verá afectado. Tras la grabación, el archivo grabado se guardará de forma automática en el disco USB conectado.

## Grabación en Segundo Plano

Cuando durante la grabación cambie a una App, a otra fuente (por ejemplo, HDMI), a canales con la misma frecuencia o a canales de Internet el proceso de grabación continuará. Tras finalizar la grabación, el programa grabado se guardará automáticamente en el disco USB conectado.

Si desea detener manualmente la grabación, pulse el botón Fuente del control remoto y seleccione TV para volver al canal que se está grabando en ese momento y, a continuación, pulse el botón direccional izquierda/derecha y seleccione el icono del botón de parada en pantalla para detener la grabación.

### Grabación en segundo plano

Cuando pulse la **Lista de Canales** o los botones direccionales Arriba/Abajo del control remoto, podrá cambiar a otros canales que estén en la misma frecuencia o a canales basados en Internet.

Cuando pulse el botón **OK/Lista de Canales** de su control remoto, aparecerá la Lista de Canales. En esta lista, pueden aparecer los siguientes iconos:

- Indica el canal que se está grabando actualmente.
- Indica un canal que puede verse mientras continúa la grabación en curso.
- Indica un canal que, si se selecciona, detendrá la grabación en curso.

### Detener manualmente la grabación

- Pulse el botón **Entrada/Fuente** del control remoto y entre en Live TV.
- Sintonicé el canal que se está grabando actualmente.
- Pulse el botón direccional Izquierda o Derecha para visualizar la barra de control de grabación. Seleccione la opción Detener en la pantalla para finalizar la grabación.

### Aprender sobre barra de control de grabación

Los siguientes elementos estarán disponibles en la barra de control.

- Tiempo de grabación
- Tiempo total
- Botón de rebobinado
- Botón Pausar / Reproducir
- Botón avance rápido
- Botón de rebobinado

#### Nota:

- *Es posible que la función PVR no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*

## Configuración Relacionada con Grabación

Pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Todas Configuraciones>Canal>Grabar&Time Shift**.

### Configuración

Cuando conecta más de un dispositivo de almacenamiento USB a TV, el seleccionado en **Configuración** se inicializa para iniciar la grabación. El programa grabado se guardará en el dispositivo de almacenamiento seleccionado.

### Inicio anticipado/Retraso Final

Establezca el tiempo de pregrabación/posgrabación para permitir la desviación de la programación.

### Timeshift Permanente

El canal de TV actual se grabará de forma automática en segundo plano; asegúrese de que haya un dispositivo de almacenamiento USB adecuado conectado al TV.

## Formatear disco duro

Formatee el disco USB externo para que admita PVR. Si se produce algún problema durante el funcionamiento del disco duro, es posible eliminarlo formateando el disco duro. Sin embargo, tenga en cuenta que todos los datos del disco duro se borrarán durante este proceso.

### Lista de Grabaciones

#### Acceso a lista de grabaciones

En Live TV, pulse el botón de **Menú** en su control remoto y seleccione **Más>Lista de Grabaciones**.

#### Ver los programas grabados

En Live TV, pulse el botón de **Menú** en su control remoto y seleccione **Más>Lista de Grabaciones>Grabada**.

Seleccione un programa grabado en la lista de grabaciones y pulse botón **OK** para ver

#### Gestione lista de grabaciones

En Live TV, pulse el botón de **Menú** en su control remoto y seleccione **Más>Lista de Grabaciones>Grabada**.

- Elimine los programas grabados
- Ordene los programas grabados

Seleccione un programa, pulse y mantenga pulsado el botón **OK** del control remoto para iniciar la edición y pulse el botón direccional Derecho para eliminarlo.

#### Nota:

- *Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.*

#### Gestione la lista de grabaciones programadas

En Live TV, pulse el botón de **Menú** en su control remoto y seleccione **Más>Lista de Grabaciones >Programada**.

Puede ajustar la información de grabación programada o cancelar las grabaciones programadas. Los elementos de grabación programada se identifican con iconos de reloj.

- Eliminar grabación programada

Seleccione una grabación programada, pulse y mantenga pulsado el botón **OK** del control remoto para iniciar la edición y pulse el botón direccional Derecho para eliminarlo.

- Editar grabación programadas

Seleccione una grabación programada en la lista de grabaciones y pulse botón **OK** para editar

#### Nota:

- *Es posible que la Listada de Grabaciones no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.*

## Recordatorio

Configure esta función para que se muestren recordatorios de futuros programas.

## Establezca un Recordatorio

- En Live TV, pulse el botón **Guía**, o pulse el botón **Menú y seleccione Guía (EPG)** para visualizar la guía de programas.
- En Guía (EPG), pulse el botón direccional Arriba/Abajo para seleccionar los canales. Pulse el botón direccional Izquierda/Derecha para seleccionar un programa no emitido.
- Pulse el botón **OK** para seleccionar **Recordatorio**.

#### Nota:

- *El Recordatorio sólo está disponible para los programas que aún no se han emitido.*

### Gestione la Lista de Recordatorios

En Live TV, pulse el botón de **Menú** en su control remoto y seleccione **Más>Lista de Grabaciones >Programada**.

Es posible modificar la información de los recordatorios o anularlos. Los elementos de Recordatorio se identifican con iconos de reloj.

#### Borrar recordatorios

Seleccione un recordatorio, pulse y mantenga pulsado el botón **OK** del control remoto para iniciar la edición y pulse el botón direccional Derecho para eliminarlo.

#### Editar recordatorios

Seleccione un Recordatorio en la lista programada y pulse botón **OK** para editar

## Timeshift

Esta opción le facilita pausar y rebobinar Live TV. Esta opción permite grabar temporalmente en un dispositivo de almacenamiento. Por favor, asegúrese de que su dispositivo de almacenamiento está conectado y de que hay suficiente espacio libre en el disco, de lo contrario Timeshift no funcionará.

Hay varias formas de utilizar Timeshift.

En Live TV, pulse el botón de **Menú** en su control remoto y seleccione **Timeshift**.

En Live TV, pulse el botón **Info/Izquierda/Derecha** para mostrar la barra de información y seleccione el icono PVR.

Si su control remoto tiene el botón **Pausar/Reproducir**, púlselo y pulse el botón **OK** para iniciar Timeshift.

Los siguientes elementos estarán disponibles en la barra de reproducción.

- Tiempo no visto de los contenidos almacenados
- Hora actual
- Tiempo total
- Botón de grabación: para convertir un Timeshift en una grabación en directo del canal de emisión actual. Seleccione el icono del botón de grabación

y el contenido del programa que ha visto en Timeshift también se guardará en el dispositivo de almacenamiento.

- Botón de retroceso rápido: puede elegir entre 2x, 4x, 8x o 16x.
- Botón Pausar / Reproducir
- Botón de avance rápido: puede elegir entre 2x, 4x, 8x o 16x.
- Botón Parar Timeshift: para salir de la función y ver la emisión en curso.

**Nota:**

- *La función Timeshift no es compatible con los canales analógicos.*
- *El espacio de almacenamiento del dispositivo no debe ser inferior a 2 GB. Es muy recomendable utilizar un disco duro móvil USB en lugar de una unidad flash USB como dispositivo de almacenamiento.*
- *Es posible que la función Timeshift no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*

## HbbTV

Accede a los servicios de los proveedores mediante HbbTV.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Canal>HbbTV**.

Activa o desactiva la función HbbTV para todos los canales (sólo disponible para canales digitales).

En Live TV, pulse el botón **Menú** para seleccionar **Más>HbbTV**.

Activa o desactiva la función HbbTV para el canal activo (sólo disponible para canales digitales).

Cuando el servicio HbbTV está activado y el programa es compatible con HbbTV, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de TV para seleccionar el botón correspondiente en el control remoto y acceder al servicio.

**Nota:**

- *Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*
- *Es posible que algunos canales no admitan el servicio HbbTV.*
- *HbbTV no se puede utilizar durante Timeshift o PVR.*
- *En algunos canales que admiten el servicio HbbTV, las funciones del botón Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/OK en Live TV pueden ser sustituidas por el servicio HbbTV. Intente pulsar primero el botón Salir o desactivar la función HbbTV y, a continuación, inténtelo de nuevo.*

## Aprender la Configuración de Soporte de Live TV

- Actualización Automática de la Lista de Canales
- Pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Todas Configuraciones>Canal>Configuración**

## Avanzada> Actualización Automática de Lista de Canales.

Permite que TV actualice de forma automática la lista de canales del proveedor de contenidos.

- Actualización Automática de la Guía de Programas
- Pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Todas Configuraciones>Canal>Configuración Avanzada> Actualización Automática de la Guía de Programas**.

TV actualizará de forma automática los datos de la Guía de Programas durante la noche mientras esté en modo de espera.

- Configuración de Modulo CI+

Pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Todas Configuraciones>Canal>Configuración Avanzada> Configuración de Modulo CI+**.

**Revisar la Configuración CI+:** Interfaz común, PIN de tarjeta CI y Búsqueda de perfiles CAM. Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

- Grabar & Time Shift

Pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Todas Configuraciones>Canal>Grabar & Time Shift**.

Inicie el disco USB externo para que admita PVR y Time-Shift. En caso de conectar más de un dispositivo de almacenamiento USB al TV, el dispositivo seleccionado en la **Configuración PVR** o en la **Configuración Time Shift** se utiliza para iniciar la grabación o el Timeshift. El programa grabado se guardará en el dispositivo de almacenamiento seleccionado.

Al lanzar el Timeshift, el programa se grabará temporalmente en el dispositivo de almacenamiento seleccionado.

Puede añadir tiempo adicional para empezar a grabar antes de que empiece el evento, o después de que el evento haya terminado retrasando el final de la grabación dependiendo de cuánto tiempo adicional se añada, esto se configura en **Empezar por adelantado** o **Retraso en finalización**.

- Búsqueda

En Live TV, pulse el botón **Menú** para abrir el menú de búsqueda de canales y, a continuación, seleccione **Búsqueda de Canales**.

- Control Parental

Actíve el control parental para impedir que los niños puedan ver determinados contenidos. Para más información, por favor, vea **Configuración General>Control Parental** en este manual.

- Imagen y Sonido

Configura el modo de imagen o sonido u otras configuraciones avanzadas de imagen o sonido. Para más información, por favor, vea **Configuración General>Configuración General de Imagen>Sonido** en este manual.

## Ventajas de Smart TV

### Configuración de Servicio de Voz

Configure el asistente de voz para controlar su TV con su voz.

#### Nota:

- *La función de Servicio de Voz tal vez no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*
- *Para utilizar esta función, es posible que sea necesario aceptar el Acuerdo de Licencia de Usuario Final y la correspondiente política de privacidad/términos y condiciones de la función Smart.*
- *Los idiomas y las funciones de interacción por voz compatibles pueden variar en función de la zona geográfica.*
- *Es posible que los resultados de la búsqueda no sean completos.*
- *La velocidad de interacción por voz varía en función del volumen/tono, la pronunciación y el entorno sonoro (sonido de TV y ruido ambiente).*
- *Aunque el TV esté conectada a la red, es posible que no haya respuesta debido a un error del servidor del servicio de voz.*

### Configuración de Alexa

Interactúe con Alexa manteniendo pulsado el botón **Micrófono** de su control remoto. Puede pedirle a Alexa que controle esta TV.

Antes de configurar el servicio Amazon Alexa, conecte su TV a la red e inicie sesión en su cuenta VIDAA en **Inicio>Cuenta**.

#### Cómo configurar Alexa

- Pulse el botón **Inicio** y seleccione el icono **Configuración**, y seleccione **Sistema>Servicio de Voz>Amazon Alexa**.
- Seleccione **Establecer asistente de voz como Alexa** y **Establecer Alexa**. Si ha seleccionado Alexa durante el proceso de primera instalación, le guiará directamente a los pasos de **Configuración de Alexa**.
- Seleccione el idioma de voz compatible con Amazon Alexa en la selección.
- Ahora se encuentra en el paso "Iniciar sesión en su cuenta de Amazon". Escanee el código QR con su dispositivo móvil u visite el sitio web en su dispositivo móvil u ordenador e introduzca el código que aparece en pantalla. El código caducará a los 10 minutos. Si no tiene una cuenta en Amazon, cree una.

- Tras vincular la cuenta de Amazon, la pantalla de TV cambiará al siguiente paso. Puede iniciar sesión en su cuenta VIDAA. Si ya lo ha hecho, se saltará este paso.
- Ahora Alexa está configurada y lista. Puede disfrutar interactuando con Alexa utilizando su voz simplemente manteniendo pulsado el botón **Micrófono** del control remoto.

#### Nota:

- *Es posible que la función Alexa no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*
- *Los anteriores pasos de configuración pueden variar. Por favor, consulte el producto específico.*
- *El envío con control remoto por voz varía en función de los modelos de TV/países/regiones.*
- *Esta función requiere el servicio Alexa integrado. De no ser así, utilice dispositivos externos habilitados para Alexa (por ejemplo, Alexa App, Echo) para controlar su TV inteligente utilizando solo su voz.*
- *Descargue e instale la aplicación de control remoto en su dispositivo móvil en **Inicio>Configuración>Conexión>Descarga de la Aplicación Móvil**. Pulse el icono **Micrófono** en la aplicación para interactuar con Alexa en su TV.*

### Configuración de VIDAA Voz

VIDAA Voz es un asistente de voz que le ayuda a controlar el TV y a buscar contenidos, soportando varios idiomas.

Antes de utilizar VIDAA Voz, compruebe lo siguiente:

- Red conectada
- Control remoto por voz emparejado
- Acuerdo de Licencia de Usuario Final y política/términos de privacidad de la función de voz aceptados

#### Cómo configurar VIDAA Voz

Si desea acceder al centro de Servicios de Voz y configurar el asistente de VIDAA Voz, puede elegir una de las siguientes opciones:

- Pulse el botón **Micrófono** de su control remoto.
- Pulse el botón **Inicio** y seleccione el icono **Configuración** y seleccione **Sistema>Servicio de Voz**.

Cuando se selecciona VIDAA Voz como su asistente de voz, seleccione el idioma de VIDAA Voz en el centro de Servicio de Voz. Luego mantenga pulsado el botón **Micrófono** de su control remoto para interactuar con VIDAA Voz.

#### Cómo interactuar con VIDAA Voz

- Puede mantener pulsado el botón **Micrófono** del control remoto, decir un comando y, a continuación, soltar el botón.
- Para control remoto sin el botón **Micrófono** descargue e instale la aplicación en su dispositivo móvil en

## Inicio>Configuración>Conexión>Descarga de Aplicación Móvil. Pulse el icono Micrófono en la aplicación para interactuar con Voz VIDAA.

### Nota:

- *Es posible que la función VIDAA Voz no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*
- *VIDAA Voz sólo es compatible con algunos idiomas.*
- *El envío con mando a distancia varía en función de los modelos de TV/países/regiones.*
- *Las especificaciones funcionales existentes pueden modificarse si se actualiza VIDAA Voz.*

### Configuración del Servicio Google Smart Home

La función Servicio del Servicio Google Smart Home está disponible para determinados modelos y países/regiones. Configure el Servicio de Servicio Google Smart Home para controlar su TV inteligente con dispositivos o la aplicación de Google Home. Puede cambiar canales o entradas, ajustar el volumen y mucho más.

Antes de configurar el servicio Google Smart Home, conecte su TV a la red.

#### "STEP 1:" Configure el Servicio Google Smart Home en el TV

- Pulse el botón **Inicio** de su control remoto y seleccione el icono **Configuración** y seleccione **Sistema>Servicio de Voz>Google Smart Home**. Seleccione **Configurar ahora**.
- Inicie sesión en su cuenta VIDAA. Si ya lo ha hecho, se saltará este paso.
- Asigne un nombre a su TV.

#### "STEP 2:" Configurar la aplicación Google Home

Siga las instrucciones de configuración que aparecen en pantalla para configurar el servicio Google Smart Home.

- Descargue e instale la aplicación Google Home en su dispositivo móvil y, a continuación, abra la aplicación.
- Encuentre y seleccione el servicio VIDAA Voz en la aplicación.
- Siga las instrucciones de la aplicación para vincular su cuenta VIDAA iniciada en su TV con su cuenta de Google.

El servicio de Google Smart Home está configurado y listo. Controle su TV inteligente utilizando su voz a través del dispositivo o la aplicación Google Home.

### Nota:

- *Es posible que el Servicio de Google Smart Home no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*
- *Los anteriores pasos de configuración pueden variar. Por favor, consulte el producto actual.*

### Configuración del Servicio de Yandex Smart Home

El asistente de voz Yandex Alice puede obedecer ciertas órdenes para ayudarle a cambiar la configuración de TV.

Antes de configurar el Servicio Yandex Smart Home, conecte su TV a la red.

#### "STEP 1:" Configurar Yandex en TV

- Pulse el botón **Inicio** de su control remoto y seleccione el icono **Configuración**, y seleccione **Sistema>Servicio de Voz>Yandex**. Seleccione **Configurar ahora**.
- Inicie sesión en su cuenta VIDAA. Si ya lo ha hecho, se saltará este paso.
- Asigne un nombre a su TV.

#### "STEP 2:" Configurar en Aplicación Yandex

Siga las instrucciones del TV para activar el servicio de Yandex Smart Home.

- Descargue la aplicación Yandex en su dispositivo móvil.
- Abra la aplicación e inicie sesión con su cuenta de Yandex.
- En la aplicación de Yandex, acceda a "Dispositivos" > "Smart Home", haga clic en el icono de añadir dispositivo y seleccione "VIDAA Voz".
- Fusione la cuenta iniciando sesión en su Cuenta VIDAA.

El servicio de Yandex Smart Home está configurado y listo. Ahora puede controlar su Smart TV con los dispositivos Yandex Alice o la aplicación Yandex para cambiar canales, cambiar entradas, ajustar el volumen y mucho más, con solo pedirselo a Alice.

### Nota:

- *Es posible que la función Yandex no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*
- *Los anteriores pasos de configuración pueden variar. Por favor, consulte el producto específico.*

### Servicio de Voz Otras Cuestiones

Si desea encender su TV con dispositivos habilitados por Alexa (por ejemplo, Echo, Echo show) o dispositivos Google Home (por ejemplo, Google Home, Google Nest Hub), por favor:

- Active **Despertar por LAN** y **Despertar por Red Inalámbrica en Inicio>Configuración>Conexión**.
- Asegúrese de que su TV y los dispositivos habilitados para Alexa / Google Home están conectados al mismo entorno de red.

### Nota:

- *Solo Alexa (la habilidad Alexa está activada) y el Servicio de Google Smart Home permiten encender TV con Alexa Echo o Google Home.*

- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

## Utilizar Aplicaciones

Pulse el botón **Inicio** en su control remoto y seleccione la aplicación que desee.

Hay numerosas aplicaciones instaladas en fábrica para que escoja según sus preferencias de entretenimiento.

### Instalar una Aplicación

A pesar de que su TV cuenta con numerosas aplicaciones instaladas en fábrica, es posible que haya otras que desee descargar.

#### Instale una Aplicación desde app store

Para instalar una aplicación:

- Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **app store**.
- Utilice los botones de navegación del control remoto para seleccionar la aplicación que desea instalar, pulse el botón **OK** para acceder a la página de detalles.
- Seleccione **Instalar**. La aplicación seleccionada se instala en el TV.

Alternativamente, puede buscar una aplicación directamente y pulsar el botón **OK** para entrar en la página de detalles para instalarla.

#### Nota:

- Para utilizar esta función, su TV debe estar conectado a Internet.
- Bajo ciertas circunstancias, es posible que tenga que iniciar sesión en su cuenta VIDAA antes de instalar la aplicación.
- Añadir apps es gratis, pero puede costarle dinero al usar algunas apps.
- Algunos servicios de aplicaciones son proporcionados por proveedores de servicios externos; para obtener más información sobre estas aplicaciones, consulte el menú de instrucciones del proveedor de servicios.

## Buscar Aplicaciones

### Buscar en la página de Inicio

Pulse el botón **Inicio** del control remoto para acceder a la pantalla de inicio, utilice los botones de navegación para mover el foco al icono **Buscar** en la parte izquierda de la pantalla, pulse el botón **OK** para entrar y buscar las aplicaciones que busca.

#### Escriba clave

- Buscar en la app store

Pulse el botón **Inicio** del control remoto para mostrar la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione la tienda de aplicaciones. Encontrará el icono **Buscar** en la esquina superior derecha.

- Búsqueda por Voz

Si su control remoto es compatible con la función de voz, mantenga pulsado el botón **Micrófono** y utilice su voz para buscar la aplicación que desee.

### Acceso rápido al control remoto

- Habrá botones de aplicación en su control remoto, puede abrir la aplicación directamente pulsando el botón de aplicación sin ir a la pantalla de Inicio.
- Si su control remoto tiene el botón **Editar**, puede personalizar el botón para iniciar una aplicación que sólo aparezca en la pantalla de Inicio, directamente desde el control remoto.
- Pulse y mantenga pulsado el botón **Editar** en su control remoto.
- Seleccione la aplicación que desee.
- Seleccione **Guardar** para confirmar la operación.

#### Nota:

- La disponibilidad de contenidos y aplicaciones varía según los países y regiones.
- El control remoto varía según los países/regiones.

## Gestionar Aplicaciones

### Mover aplicaciones

- En la pantalla de inicio, seleccione la aplicación que desea mover y, a continuación, mantenga pulsado el botón **OK** para gestionarla.
- Pulse el botón direccional Izquierda/Derecha para moverlo.
- Pulse el botón **OK** para guardar la posición.

#### Nota:

- Es posible que algunas Aplicaciones no se puedan mover.

## Eliminar una Aplicación

### Eliminar una aplicación de la pantalla de Inicio

- En la pantalla de inicio, seleccione la aplicación que desea eliminar y, a continuación, mantenga pulsado el botón **OK** para gestionarla.
- Pulse el botón direccional Abajo y seleccione **Eliminar**.
- La aplicación que haya seleccionado se eliminará de la pantalla de Inicio, pero aún podrá encontrarla en la tienda de aplicaciones e instalarla de nuevo.

#### Nota:

- Algunas apps no se pueden eliminar.

### Desinstalar una Aplicación desde app store

- Abra la tienda de aplicaciones, seleccione la aplicación que desea desinstalar y pulse el botón **OK** para entrar.
- Seleccione **Desinstalar**.
- La aplicación que haya seleccionado se desinstalará, pero aún podrá instalarla de nuevo desde app store.

#### Nota:

- Algunas apps no se pueden desinstalar.

## VIDAA Niños

### Antes de empezar

- Necesita una Cuenta VIDAA para crear un perfil de niño.
- VIDAA Niños está disponible en determinados países y regiones.

### Crear un perfil VIDAA Niños

Cree un perfil VIDAA Niños para personalizar un entorno adecuado para los niños y garantizar una experiencia segura y personalizada para sus hijos. Hay dos maneras de crear un perfil VIDAA Niños.

**Utilizar su cuenta VIDAA** Pulse el botón **Inicio** de su control remoto y seleccione el icono Cuenta en la barra de navegación. Después de iniciar sesión en su cuenta VIDAA, en la pantalla ¿Quién está viendo? puede seleccionar **Añadir** y elegir **Añadir un Perfil Infantil** y seguir las instrucciones en pantalla para finalizar el proceso de configuración.

**Uso de la aplicación VIDAA niños:** Abra la aplicación **VIDAA Niños**, seleccione el icono de usuario en la barra de navegación lateral de la página de inicio de **VIDAA Niños** y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

#### Nota:

- Para crear un perfil VIDAA Niños, debe crear o introducir un PIN de control parental. Este PIN es el mismo que el PIN de Control Parental en **Configuración>Sistema**.
- Una vez creado el perfil de un niño, el PIN de Control Parental es esencial para gestionar el perfil. Debe introducirla cuando cambie de perfil, salga de la aplicación VIDAA Niños o acceda a la configuración infantil. Tenga en cuenta que sólo algunos botones del control remoto están disponibles mientras se utiliza un perfil infantil.
- Con un perfil infantil en VIDAA niños, VIDAA Voz sólo puede buscar contenidos aptos para niños. Alexa está desactivada en modo niños.

### Entrar en VIDAA Niños

Hay varias formas de entrar en VIDAA Niños. Si no ha creado un perfil VIDAA Niños, sólo podrá utilizar funciones limitadas en modo invitado.

**Utilizar la barra de navegación:** Pulse el botón **Inicio** del control remoto. A continuación, vaya a la barra de navegación situada en el lateral de la pantalla y seleccione el icono Niños.

**Utilizar la fila de aplicación:** Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **VIDAA Niños** en la fila de aplicaciones.

**Utilizar su cuenta VIDAA** Acceda a su cuenta VIDAA, pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione Cuenta. En la pantalla ¿Quién ve?, seleccione el perfil VIDAA Niños que haya configurado previamente.

**Uso del control remoto:** Si su control remoto tiene el botón **KID**, púlselo para entrar directamente en **VIDAA Niños**. Si su control remoto no tiene el botón **KID** pero tiene el botón **Editar**, puede personalizar este botón para iniciar **VIDAA Niños** directamente desde el control remoto.

#### Nota:

- VIDAA niños solo está disponible en determinados países/regiones. Si no está disponible en su zona, abrirá otros contenidos en su lugar.
- La función y el nombre del botón **KID** pueden variar según el modelo, el país o la región.

### Salir de VIDAA Niños

En la página de inicio de VIDAA Niños, pulse el botón **Atrás/Salir**, aparecerá un diálogo pidiéndole que confirme que desea salir de VIDAA Niños.

Si ha configurado un perfil VIDAA Niños, seleccione la opción **Salir**. Deberá introducir el PIN de Control Parental para salir. Si no ha establecido un perfil VIDAA Niños, saldrá directamente de VIDAA Niños.

### Configuración VIDAA Niños

Para acceder a la **Configuración infantil**, seleccione la opción Configuración Infantil en la barra de navegación lateral de la pantalla de inicio de VIDAA Niños. Deberá introducir el PIN de Control Parental para realizar cualquier cambio.

#### Nota:

- Debe tener configurado un perfil infantil para acceder a la Configuración infantil de VIDAA.

### Utilizar VIDAA ARTE

Pulse el botón **Inicio** de su control remoto para entrar en la pantalla de Inicio, seleccione **VIDAA ARTE**.

- Numerosas obras de arte creadas por artistas de todo el mundo para que las veas o las pongas como salvapantallas.
- Explorar obras de arte
- Al seleccionar una obra de arte para examinarla en el modo de pantalla completa, pulse el botón direccional Izquierda/Derecha para cambiar de obra de arte y pulse el botón **OK** para mostrar información detallada de la obra de arte.
- Añadir una obra de arte en su lista de favoritos
- En VIDAAARTE, seleccione el contenido que desea ver y pulse el botón **OK** para mostrarlo a pantalla completa. Pulse el botón **OK** otra vez para mostrar la página de detalles. Seleccione **Añadir a favoritos**. También puede seleccionar el contenido que le guste y pulsar el botón **OK** para añadirlo directamente a favoritos.
- Ajustes de ART

En la página de inicio de VIDAA ARTE, utilice los botones de navegación para seleccionar el icono de configuración y pulse el botón **OK** para entrar.

Como alternativa, pulse el botón **Inicio** para acceder a la pantalla de inicio y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración Avanzada>Configuración de VIDAA Arte**.

**Nota:**

- *Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*

## Utilizar el Navegador para Buscar en Internet

Pulse el botón **Inicio** del control remoto, y seleccione **Navegador**.

Puede entrar en páginas web y buscar información en Internet.

Asegúrese de que su TV está conectada a la red antes de acceder a Internet a través del Navegador.

**Los siguientes elementos estarán disponibles en Navegador.**

- Dirección/Barra de búsqueda: Ingrese el sitio web que desea visitar
- Botón Visitar/Búsqueda
- Atrás y Adelante: cambiar de página web
- Añadir a Marcadores/Borrar Marcador: Añada el sitio web que está visitando a Marcadores o elimínelo de Marcadores
- Página principal: Volver a Página principal
- Recargar/Detener: Recargar/Detener sitio web
- Añadir a inicio: Esta página web aparecerá en los **accesos directos** de la pantalla de Inicio.
- Menú: Cambie el nivel de zoom del navegador o acceda a la configuración del navegador
- Opciones de pestaña: Añadir/eliminar páginas web, o añadir páginas web privadas
- Barra de gestión: Gestionar páginas web en Marcadores
- Añadir página web (signo más): Añadir sitios web a Marcadores

**Nota:**

- *Es posible que algunos contenidos del Navegador no se reproduzcan correctamente.*

## Utilizar Aplicación Móvil

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>Descargar Aplicación Móvil**.

Escanee el código QR de descarga de la Aplicación Móvil que aparece en pantalla para instalarla en su dispositivo móvil. Es una forma cómoda y sencilla de

controlar su TV. Esta aplicación está disponible tanto para Android como para iOS.

**Para conectar su TV después de instalar la aplicación móvil:**

- Acepte la licencia de usuario final, la cláusula de renuncia de responsabilidad y las políticas de privacidad del TV. Si no está seguro de haberlo aceptado, compruebe pulsando el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Renuncia de Responsabilidad y Privacidad>Compartir Data, Privacidad y EULA**.
- Asegúrese de que su dispositivo móvil y su TV están conectados al mismo entorno de red.
- Para utilizar esta función, active **Compartir Contenido** pulsando el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>Conexión a Dispositivo Multimedia>Compartir Contenido**.
- Abra la aplicación móvil y seleccione el dispositivo de TV que desea conectar.

**Qué puede hacer con la aplicación:**

- Activar o desactivar el TV
- Subir o bajar el volumen
- Cambiar de canales
- Introducir caracteres con el teclado de su móvil
- Compartir imágenes, música o vídeos desde su dispositivo móvil a TV

## Conexión de Dispositivos Externos

### Accesorios

Conecte accesorios, tales como teclado, ratón y gamepad, para interactuar con facilidad con su Smart TV.

### Uso de HDMI & CEC

Utilice el control remoto del TV para controlar dispositivos externos que estén conectados a TV mediante un cable HDMI. Los dispositivos externos deben ser compatibles con las funciones HDMI y CEC.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI & CEC**.

**Conecta un dispositivo externo a través de HDMI y la función CEC**

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI & CEC>Control CEC**.

Deje que los dispositivos HDMI se controlen entre sí.

- Establezca **Control CEC** como **Activado**.

- Conecte un dispositivo compatible con HDMI y CEC a la TV.
- Encienda el dispositivo externo conectado. El dispositivo se conectará automáticamente a la TV. Tras finalizar la conexión, podrá acceder al menú del dispositivo conectado en la pantalla de TV mediante el control remoto de TV y controlar el dispositivo.
- Cuando se activa el control CEC y se apagan los dispositivos externos compatibles con HDMI y CEC, TV entra en el modo de espera. La función debe ser compatible con el dispositivo externo.

#### Activar el apagado automático del dispositivo

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI & CEC>Apagado Automático de Dispositivo**.

Seleccione **Activado** para apagar los dispositivos externos compatibles con HDMI y CEC cuando TV esté apagada.

#### Activar el encendido automático del dispositivo

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI & CEC>Encendido Automático de Dispositivo**.

Seleccione **Activado** para encender los dispositivos externos compatibles con HDMI y CEC cuando TV esté activada.

Esta función es aplicable cuando la fuente de entrada de TV está preconfigurada en el dispositivo externo correspondiente.

#### Activar el encendido automático de TV

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI & CEC>Encendido Automático de TV**.

Establezca en **Encendido** para encender TV cuando se enciendan dispositivos externos compatibles con HDMI y CEC.

#### Nota:

- Es necesario utilizar cables HDMI para conectar dispositivos compatibles con HDMI y CEC a la TV.
- La función HDMI & CEC del dispositivo conectado debe estar activada.
- En caso de conectar un dispositivo HDMI que no sea compatible con HDMI & CEC, las funciones de control HDMI & CEC no funcionarán.
- Es posible que la función de control HDMI & CEC no funcione en función del dispositivo HDMI conectado.
- La función HDMI & CEC es compatible con Reproducción con Un Toque, Control de Enrutamiento, Espera del Sistema, Transferencia de Nombre OSD de Dispositivo, Paso de Control Remoto, Estado de Energía del Dispositivo, Control de Audio del Sistema.

#### Controla la TV con un Teclado, Ratón o Gamepad

Para controlar con facilidad su TV, conecte un teclado, un ratón o un gamepad.

#### Conecte un teclado, ratón o gamepad USB

Conecte el cable de teclado, ratón o gamepad al puerto USB de su TV.

#### Nota:

- Es posible que el teclado, el ratón o el gamepad conectados mediante USB no puedan utilizarse con algunas aplicaciones.

#### Compartir Pantalla

Antes de utilizar esta función, configure su TV para la conexión de red inalámbrica.

Pulse el botón **Entrada/ Fuente** del control remoto y seleccione **Compartir la Pantalla**.

- Active la función de casting de su dispositivo. El nombre del ajuste, el icono y la ubicación pueden variar en función del dispositivo. Esta función puede denominarse "Visualización inalámbrica", "Smartview", "Proyección inalámbrica", etc.

- Encuentre el nombre del TV en la lista de búsqueda de su dispositivo y selecciónelo. Aguarde a que se complete el proceso de conexión y el contenido de su dispositivo se mostrará en el TV.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto, seleccione **Configuración>Conexión>Conexión de Dispositivos Multimedia>Compartir Pantalla** y actívelo. A continuación, puede compartir la pantalla de su dispositivo directamente sin necesidad de abrir la Aplicación de Compartir Pantalla en su TV.

#### Nota:

- Es posible que algunos dispositivos no sean compatibles con casting.
- Es posible que el menú **Compartir Pantalla** no esté disponible en **Configuración>Conexión>Conexión con Dispositivo Multimedia** dependiendo de los modelos.
- Para desactivar **Compartir Pantalla**, desconecte el dispositivo externo o pulse el botón **Atrás** o **Salir** del control remoto.
- Al reproducir vídeo o audio, pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Sólo Audio** para apagar la pantalla mientras continúa el vídeo o el audio.
- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

#### Compartir Contenido

Compartir Contenido le permite ver contenido multimedia, como vídeos, música o fotos guardados en su dispositivo Android en la pantalla de su TV.

#### Comparta Contenido Multimedia desde su Dispositivo

- Conecte su TV y su dispositivo a la misma red.
- Active la función **Compartir Contenido** en **Inicio>Configuración>Conexión>Conexión de Dispositivos Multimedia>Compartir Contenido**.

- Seleccione un contenido multimedia en su dispositivo y seleccione el icono o ajuste de emisión. El procedimiento, el nombre del ajuste, el icono y la ubicación pueden variar en función del dispositivo. Por favor, consulte el manual de usuario del dispositivo móvil para conocer los pasos específicos de configuración.
- Encuentre el nombre del TV en la lista de búsqueda de su dispositivo y selecciónelo.
- Acepte en la ventana emergente de solicitud del TV y espere a que se complete el progreso de la conexión. Al conectar un dispositivo por primera vez, aparecerá una ventana emergente:

**Siempre Aceptar:** Seleccione **Siempre Aceptar** para establecer su dispositivo como un dispositivo de confianza, y no habrá ninguna ventana emergente de la segunda vez.

**Aceptar:** Seleccione **Aceptar** y el TV reproducirá el contenido compartido desde el dispositivo.

**No Aceptar:** Seleccione **No Aceptar** y el TV no reproducirá el contenido compartido desde el dispositivo.

### Reproducir en el TV Contenidos Multimedia Almacenados en un Dispositivo Externo

Puede conectar el contenido multimedia guardado en su dispositivo Android/iOS a su red local y reproducir el contenido en su TV.

- Conecte su TV y su dispositivo a la misma red.
- Active la función Compartir Contenido en **Inicio>Configuración>Conexión>Conexión de Dispositivos Multimedia>Compartir Contenido**.
- Asegúrese de que los contenidos multimedia almacenados en su dispositivo son visibles a través de la red local. El procedimiento depende de los dispositivos.
- Seleccione el dispositivo conectado en el TV.

**Método 1:** Pulse el botón **Entrada/Fuente** en su control remoto, y seleccione **Compartir Contenido** (nombre de dispositivo).

**Método 2:** Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Multimedia>Compartir Contenido** (nombre de dispositivo).

- Seleccione un contenido multimedia de la lista para reproducirlo.

#### Nota:

- *Es posible que algunos dispositivos no admitan la función de compartir contenidos.*
- *Si su dispositivo no admite la función de compartir contenidos, puede descargar una aplicación que admita esta función para conectarse a su TV. Para más información, por favor consulte **Ventajas de Smart TV>Utilizar Aplicación Móvil** en este manual.*

• *Es posible que el contenido no se reproduzca en función del formato del archivo.*

• *Es posible que el contenido no se reproduzca con fluidez o que la función no se ejecute correctamente debido a las condiciones de la red. Se recomienda conectar el dispositivo a un router de 5 GHz.*

## Utilizar AirPlay y HomeKit

### Utilizar AirPlay

Utilice AirPlay para compartir con su TV contenidos de audio y vídeo de forma inalámbrica desde su iPhone, iPad o Mac. Transmita música y vídeos, comparta sus fotos o refleje exactamente lo que hay en la pantalla de su dispositivo.

Asegúrese de que su dispositivo Apple esté conectado a la misma red que su TV.

Active la función AirPlay en su TV

- Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>AirPlay y HomeKit>Configuración de AirPlay y HomeKit**, establezca **AirPlay en Activado**.
- Pulse el botón **Entrada/Fuente** del control remoto y seleccione **AirPlay**, entre en **Ajustes de AirPlay y HomeKit** y establezca **AirPlay en Activado**.

Encuentre el icono de AirPlay en las aplicaciones multimedia compatibles, o el icono de Duplicación de Pantalla en el Centro de Control de su dispositivo Apple. En función del contenido, estos pasos pueden variar.

- Para reflejar la pantalla de su dispositivo, abra el Centro de Control y toque Duplicación de Pantalla.
- Para transmitir audio desde aplicaciones de música o podcasts compatibles, toque AirPlay audio.
- Para transmitir vídeo desde aplicaciones compatibles, toque AirPlay vídeo.

Seleccione su TV de la lista para empezar a utilizar AirPlay.

### Utilizar HomeKit

Utilice HomeKit para controlar su TV de forma fácil y segura con sus dispositivos Apple.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>AirPlay y HomeKit>Configuración de AirPlay y HomeKit**, localice la sección HomeKit y seleccione **Configurar**.

La pantalla de configuración de HomeKit mostrará un código QR de emparejamiento en TV. Utilice su iPhone o iPad para escanear el código QR y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración de HomeKit.

#### Nota:

- *Para utilizar AirPlay, su TV debe ser compatible con AirPlay.*
- *Es posible que las funciones AirPlay y HomeKit no sean aplicables en algunos modelos/países/regiones.*

- Los iconos sólo sirven de referencia. En algunas aplicaciones, es posible que tenga que tocar primero otro icono.

- Si en la pantalla del TV aparece un código de acceso de AirPlay, introdúcelo en su dispositivo Apple para continuar.

- Para desactivar AirPlay, desconecte el dispositivo externo o pulse el botón **Atrás/Salir** del control remoto.

- Al reproducir vídeo o audio, pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Sólo Audio** para apagar la pantalla mientras continúa el vídeo o el audio.

- Las operaciones disponibles varían en función de la versión de la app y del software.

- El uso del distintivo *Trabaja con Apple* significa que un accesorio ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se responsabiliza del funcionamiento del dispositivo ni del cumplimiento de éste con las normas de seguridad y regulación.

## Conectar un Descodificador

Antes de conectar un descodificador al TV, asegúrese de que el TV y el descodificador están apagados.

La mayoría de los STB son compatibles con HDMI, que ofrece la mejor calidad de imagen y sonido. Para más información sobre cómo conectar un Descodificador a su TV, por favor consulte **Conexión a Dispositivos Externos>Conexión de Dispositivos Audiovisuales (AV)** en este manual.

Cuando la conexión esté completada, enciende su TV y el Descodificador, cambia a la fuente de entrada pulsando el botón **Entrada/Fuente** para cambiar al puerto al que conectó su Descodificador.

## Conectar un Reproductor Blu-ray o DVD

Antes de conectar un reproductor de Blu-ray o DVD a TV, asegúrese de que TV y el reproductor de Blu-ray o DVD están apagados.

Es recomendable conectar los dispositivos con un cable HDMI (si el puerto HDMI está disponible) para disfrutar de una mejor calidad de imagen y sonido. Para más información sobre cómo conectar un reproductor Blu-ray o DVD a su TV, por favor consulte **Conexión a Dispositivos Externos>Conexión de Dispositivos Audiovisuales (AV)** en este manual.

Cuando la conexión esté completada, encienda su TV y reproductor de Blu-ray o DVD, cambie a la fuente de entrada pulsando el botón **Inicio**, luego seleccione el icono **Entrada/Fuente** para cambiar al puerto al que conectó su Blu-ray o DVD.

## Conectar Dispositivos USB

Conecte dispositivos USB, tales como discos duros y memorias USB para explorar fotos o escuchar música.

### Lea antes de conectar dispositivos USB

Son compatibles los tamaños de disco USB de 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB y otros tamaños comunes del mercado. Son compatibles discos duros de hasta 8 TB.

Formatos admitidos: NTFS, FAT32.

### Conecte dispositivos USB

Conecte el dispositivo USB al puerto de su TV etiquetado con USB.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Media** desde las aplicaciones.

Seleccione el contenido que desea reproducir o visualizar. Para más información, por favor, vea **Entretenimiento>Multimedia** en este manual.

### Utilice la función de dispositivo de almacenamiento USB

La función de dispositivo de almacenamiento USB se puede utilizar para grabar y ver programas de emisión digital.

Lea las siguientes advertencias antes de grabar o ver programas utilizando la función de dispositivo de almacenamiento USB.

#### Nota:

- *Asegúrese de seleccionar el país/región de uso correcto.*
- *Es posible que el uso de la función de grabación no sea aplicable dependiendo del país/región seleccionado. El uso con una configuración incorrecta puede infringir ciertas leyes u otras normativas, y puede conllevar sanciones penales. En tales casos, nuestra CORPORACIÓN y el Grupo no asumirán responsabilidad alguna.*
- *Los programas grabados en el dispositivo de almacenamiento USB se pueden ver únicamente en esta TV. No se pueden ver cuando se conecta a otra TV (incluido el mismo modelo de TV) ni a otros dispositivos.*
- *No se puede ver un canal mientras se graba otro.*
- *Es posible que no se guarden datos si el tiempo de grabación en el dispositivo de almacenamiento USB es demasiado corto.*
- *En el dispositivo USB no se pueden grabar señales de entrada de vídeo.*
- *Es posible que no se puedan grabar todos los tipos de emisión.*
- *Tras programar el TV para grabar emisiones digitales, no desconecte el enchufe de alimentación antes de iniciar la grabación.*
- *Si la grabación de vídeo o audio falla debido a un mal funcionamiento del TV o a una mala recepción, no se abonará ninguna compensación.*
- *Es posible que algunas cámaras digitales no sean compatibles con el TV.*

## Conectar Dispositivos Audiovisuales (AV)

### Conecte con un cable de vídeo compuesto

Si desea conectar un aparato AV con un cable de vídeo compuesto (no suministrado), consulte el apartado **Otras Conexiones**.

Una vez finalizada la conexión, pulse el botón **Entrada/Fuente** del control remoto y seleccione **AV** como fuente de entrada.

#### Nota:

- *Los puertos AV IN pueden variar según el tipo de modelo.*
- *Es posible que los puertos AV IN no estén disponibles en algunos modelos. Utilice otros puertos para conectar dispositivos AV.*
- *En algunos modelos, es posible que no se suministre el cable de conector RCA a AV.*

### Conectar con un cable HDMI

Si desea conectar un dispositivo AV con un cable HDMI (no suministrado), consulte el apartado **Otras Conexiones**.

Una vez finalizada la conexión, pulse el botón **Entrada/Fuente** del control remoto y seleccione la entrada HDMI correspondiente.

#### Nota:

- *Por favor, consulte el manual de usuario de su dispositivo para obtener instrucciones paso a paso.*
- *Algunos dispositivos, tales como los reproductores de DVD, requieren que la señal HDMI se ajuste al formato correcto en la configuración del dispositivo. Por favor, consulte el manual de usuario de su dispositivo para obtener instrucciones.*
- *Si no hay sonido en el TV, configure los ajustes de audio del dispositivo.*

### Conectar Auriculares

Puede conectar unos auriculares (no suministrados) al puerto de AURICULARES de TV. Cuando los auriculares estén conectados, se desactivará el sonido de los altavoces integrados.

#### Nota:

- *Es posible que el puerto de auriculares no esté disponible en algunos modelos.*
- *No se admiten auriculares con micrófono.*
- *Si se selecciona Auriculares con Altavoces en Inicio>Configuración>Sonido>Salida de Audio>Solo Auriculares, los auriculares y TV tendrán salida de sonido al mismo tiempo.*

## Conectar Altavoces u Otros Receptores de Audio

Si desea conectar altavoces u otros receptores de audio con un cable de audio (no suministrado), consulte el apartado **Otras Conexiones**.

Asegúrese de que los dispositivos de audio conectados están encendidos antes de encender TV.

Tras la conexión, pulse el botón **Inicio** del control remoto, seleccione **Configuración>Sonido>Salida de Audio** y seleccione la opción **SPDIF**.

Quando se conecte un sistema de audio digital al puerto SALIDA DE AUDIO DIGITAL, baje el volumen de TV y utilice su sistema de audio digital para controlar el volumen.

#### Nota:

- *Si prefiere utilizar el Canal de Retorno de Audio (ARC) o el Canal de Retorno de Audio mejorado (eARC), por favor consulte **Conexión a Dispositivos Externos>Conectar un Sistema de Audio Digital con ARC/eARC** en este manual.*

### Conectar un Sistema de Audio Digital con ARC/eARC

Si desea utilizar la función Canal de Retorno de Audio (ARC) o Canal de Retorno de Audio Mejorado (eARC) para enviar sonido desde el TV mediante un cable HDMI a un sistema de sonido digital, puede conectarlo al puerto HDMI (ARC/eARC) del TV.

Utilizando esta función, también puede controlar el sistema de sonido con el control remoto de su TV en lugar de utilizar los mandos a distancia de los dispositivos conectados.

Después de la conexión:

- Encienda el sistema de sonido.
- Pulse el botón **Inicio** y seleccione el icono **Configuración** en la pantalla de Inicio.
- Seleccione **Sonido>Salida de Audio**, y elija la opción **ARC**. Si el dispositivo es compatible con la función eARC, pulse el botón **Inicio** y seleccione el icono **Configuración** en la pantalla de Inicio, a continuación seleccione **Sonido>Salida de Audio>HDMI-eARC** para establecer como **Activada**.

#### Nota:

- *El receptor de audio debe ser compatible con la función ARC/eARC.*
- *Si el dispositivo tiene una función de Selector de Entrada, asegúrese de cambiarla a TV.*
- *Si se utiliza este puerto para la función ARC/eARC, se puede utilizar como entrada de señal cuando se conecta un DVD a un amplificador y el amplificador se conecta al TV al mismo tiempo. Es posible que algunos amplificadores no admitan la conexión en serie.*
- *El audio 5.1 CH (canal) está disponible cuando la TV está conectada a un dispositivo externo compatible con sonido*

envolvente de 5.1 canales. Puede pulsar el botón **Inicio** y seleccionar el icono **Configuración** en la pantalla de Inicio, y seleccionar **Sonido>Configuración de Salida de Audio>Formato de Salida de Audio Digital** para elegir **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** para recibir el audio de 5.1 canales.

## Resumen de Configuración

### Imagen

Ajuste el modo de imagen, el tamaño de la imagen y otros ajustes de imagen avanzados.

#### Seleccione un Modo de Imagen

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Modo de Imagen**.

Seleccione el modo de imagen preestablecido que mejor se adapte al contenido que está viendo.

#### Nota:

- Las opciones pueden variar en función de su modelo/país/región y del contenido que esté viendo. Consulte el producto específico.

#### Al utilizar una señal normal

**Estándar:** Utilice el modo Estándar para ver contenidos normales, como noticias, series o documentales.

**Cine (Cinema):** Utilice Cine para ver películas en un entorno luminoso.

**Dinámico:** Utilice el modo Dinámico para contenidos que requieran una calidad de imagen vívida.

**Deportes:** Imagen optimizada para ver deportes.

#### Al utilizar una señal HDR

HDR (alto rango dinámico) puede mejorar la experiencia visual con un mayor contraste y colores más vivos. Los blancos brillantes parecen más brillantes y los negros oscuros parecen más oscuros. TV puede mostrar una amplia gama de colores.

#### Configuración del Modo de Imagen

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Ajustes de Modo Imagen**.

Ajuste la configuración de visualización para cada modo de imagen. Puede personalizar la calidad de la imagen ajustando las siguientes opciones. Es posible que las opciones no sean aplicables en función de su modelo/país/región y del modo de imagen seleccionado.

**Aplicar Configuración de Imagen:** Aplique los ajustes actuales del modo de imagen a todas las fuentes de entrada o sólo a la fuente actual.

**Retroiluminación:** Establezca el brillo general de la pantalla.

#### Nota:

- El nombre de la función puede variar según el tipo de modelo.

**Brillo:** Ajuste el nivel de brillo para generar imágenes más claras u oscuras.

**Contraste:** Ajuste el nivel de Contraste para aumentar o disminuir el brillo de las imágenes.

**Saturación de Color:** Ajuste la intensidad del color de la imagen para obtener una imagen más vibrante.

**Nitidez:** Ajuste la nitidez o suavidad de los bordes de las imágenes.

**Configuración Avanzada:** Ajuste el espacio de color y la gama para que se adapten mejor al contenido que está viendo.

**Restablecer Modo Actual:** Restablezca todos los ajustes de imagen del modo de imagen actual a los valores predeterminados de fábrica.

#### Configuración Avanzada de Instalación

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Configuración de Modo Imagen>Configuración Avanzada**.

Ajuste la configuración avanzada de la imagen según sus preferencias de visualización. Ajuste el espacio de color y la gama para que se adapten mejor al contenido que está viendo.

#### Nota:

Es posible que las opciones no sean aplicables en función de su modelo/país/región y del modo de imagen seleccionado.

Las siguientes opciones pueden variar según el tipo de modelo, consulte el producto real.

#### Brillo

**Control Dinámico de Retroiluminación:** Aumente la relación de contraste entre las zonas claras y oscuras de la imagen.

**Atenuación Local (o Rango Dinámico de Pico de Brillo para algunos modelos):** TV ajusta de forma automática la retroiluminación en determinadas zonas de la pantalla en función de los cambios de contraste de la imagen.

**Pico de Brillo:** Ajuste el Pico de Brillo por secciones según los cambios en la imagen. Esta función sólo es ajustable cuando está activada la atenuación Local.

**Configuración de Sensor de Luz:** Permite que TV adapte de forma automática la configuración de la imagen a la cantidad de luz ambiental de la habitación cuando el **Sensor Automático de Luz** está **Activado**.

**Desplazamiento de Sensor de Luz:** Esta función sólo es posible cuando el **Sensor Automático de Luz** está activado. Si la imagen es demasiado clara, reduzca el valor. Si la imagen es demasiado oscura, aumente el valor.

Ajuste de forma automática la temperatura de color de la imagen del TV de acuerdo con la temperatura de color ambiente cuando la **Temperatura de Color Automática** esté **Activada**.

**Contraste Adaptativo:** Ajusta de forma automática las zonas oscuras y las zonas claras de la imagen para ver más detalles.

**Rango Dinámico HDMI:** Establezca el rango dinámico de las señales de entrada HDMI.

**Mapeo Dinámico de Tono:** Ajusta automáticamente el brillo y balance de gradiente analizando el nivel de brillo de la imagen HDR.

**Detalle Oscuro:** Aumenta automáticamente el brillo y mejora los detalles de las sombras en escenas oscuras.

**Optimizador HDR:** Mejore el contraste y el color del contenido SDR para obtener una calidad de imagen similar a HDR.

**Ajuste Gama:** Ajuste la Gama para modificar la respuesta del TV a los contenidos en escala de grises. En condiciones de poca luz ambiental, elija un número más alto; en condiciones de mucha luz ambiental, elija un número más bajo.

**Calibración de Gama:** Ajuste la curva Gama seleccionada.

## Color

**Temperatura de Color:** Ajuste el grado de calidez (rojo) o frialdad (azul) de las zonas blancas de una imagen.

**Gama de Colores:** Cambie la gama de colores que muestra TV.

**Potenciador Dinámico del Color:** Permite ajustar dinámicamente la intensidad del color y realzar los detalles cromáticos de cada escena de la imagen.

**Sintonizador de Color:** Ajuste las opciones Tono, Saturación y Brillo del color.

**Equilibrio Blanco:** Ajuste la intensidad del rojo, verde y azul para ver el color real de todas las imágenes de la foto.

**Luz Azul de Baja Intensidad:** Cuidado ocular: reducir la emisión de luz azul.

## Claridad

**Reducción de Ruido:** Mejore la calidad de la imagen reduciendo el ruido.

**Reducción de Ruido Digital:** Reduce el ruido que se observa alrededor de las letras y el ruido de compresión.

**Gradiente:** Optimice los puntos de color de las líneas de contorno para obtener una mejor calidad de imagen.

**Detalle de Precisión:** Mejora automáticamente los detalles de la imagen.

**Resolución Súper:** La tecnología de procesamiento de resolución súper basada en el aprendizaje profundo optimiza el efecto de procesamiento de claridad de la imagen.

## Movimiento

**Movimiento Ultra Suave:** Reduzca el efecto de imagen posterior al visualizar objetos en movimiento rápido.

**Movimiento Limpio:** Reduzca la vibración y el desenfoque de los contenidos de vídeo.

**Modo de Alta Frecuencia de Refresco:** Active el modo de alta frecuencia de refresco para disfrutar de vídeos más fluidos mientras juega. Por favor, tenga en cuenta que la imagen del TV se verá en negro durante unos segundos al activar esta opción.

## Sobreescaneo

Cambie el ajuste de tamaño de vídeo para recortar los bordes de la imagen mostrada.

### Configuración de Modo Inteligente

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Configuración de Modo Inteligente**.

Configure los ajustes relacionados con el modo inteligente.

### Optimización de Imágenes con IA

Seleccione **Activado** para que el TV reconozca la escena actual y mejore la calidad de la imagen.

### Detección Automática de Tipo de Contenido

Habilite para detectar el tipo de contenido del Modo Filmmaker (Cineasta) o del Modo IMAX.

#### Nota:

- *Algunas aplicaciones específicas tienen restricciones explícitas que significan que el reconocimiento de contenidos no está permitido.*
- *Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*

### Cambiar Relación de Aspecto

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Relación de Aspecto**.

Ajuste la Relación de Aspecto para ampliar o reducir la imagen.

**Auto:** Cambia la Relación de Aspecto de forma automática entre 16:9 y 4:3 en función de la información de la señal.

**16:9:** Más adecuado para contenidos de Pantalla Ancha 16:9. Esto también ampliará el contenido 4:3 a Pantalla Ancha.

**4:3:** Más adecuado para contenidos de 4:3.

**21:9:** Más adecuado para contenidos 21:9, generalmente utilizado en escenarios de juego.

**Zoom de Película:** Llene toda la pantalla haciendo zoom para eliminar las barras negras horizontales de la parte superior e inferior de la imagen.

**Punto por Punto:** Muestra la señal nativa sin escalado.

**Nota:**

- *Es posible que la opción no sea aplicable en algunas fuentes de entrada.*

- *El uso de funciones especiales para cambiar el tamaño de la imagen (por ejemplo, cambiar el índice altura/anchura) con la intención de mostrarlo públicamente o para un uso comercial puede infringir las leyes sobre la propiedad intelectual.*

- *Si la relación de aspecto del formato seleccionado es diferente de la transmisión del TV o del contenido de vídeo, puede distorsionar la imagen.*

## Conexión

Puede acceder a Internet a través de su TV.

### Editar Nombre de TV

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>Nombre de TV**.

Puede editar el nombre de su TV para utilizarlo en la red.

**Nota:**

- *Se pueden introducir hasta 18 caracteres.*

### Controle el Estado de Conexión a Internet

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>Red>Conexión a Internet**.

Verifica el estado actual de la conexión a red y visualiza la información de red actual.

### Prueba de Conexión

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>Red>Conexión a Internet>Prueba de Conexión**.

Inicie una prueba de conexión a la red.

### Información de Red

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>Red> Conexión a Internet>Información de Red**.

Visualiza información sobre la conexión a red.

### Enciende TV a través de Internet

#### Wake on Cast

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>Red>Wake on Cast**.

Puede activar o desactivar la función **Wake on Cast** que permite activar TV de forma remota a través de dispositivos externos.

**Nota:**

- *Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*

- *Activar esta opción puede suponer un mayor consumo de energía.*

### Despertar por Red Inalámbrica

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>Red>Despertar por Red Inalámbrica**.

Con una conexión de red inalámbrica y activando **Despertar por Red Inalámbrica**, es posible encender TV desde el modo de espera y enviar contenidos para verlos en TV con una Aplicación de dispositivo móvil compatible con la función screencast.

**Nota:**

- *Para utilizar esta función, asegúrese de que TV y el dispositivo móvil estén conectados al mismo entorno de red.*

- *Activar esta opción puede suponer un mayor consumo de energía.*

- *Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*

### Activación de LAN

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>Red>Wake on LAN**.

Con una conexión Ethernet por cable y activando **Wake on LAN**, es posible encender TV desde el modo de espera y enviar contenidos para verlos en TV con una Aplicación de dispositivo móvil compatible con la función screencast.

**Nota:**

- *Para utilizar esta función, asegúrese de que el TV y el dispositivo móvil estén conectados al mismo entorno de red.*

- *Activar esta opción puede suponer un mayor consumo de energía.*

- *Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*

## Sistema

Puede configurar los ajustes de sistema.

**Nota:**

- *Los menús que aparecen en pantalla difieren según los modelos/países/regiones.*

### Ajustar la Hora

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema> Hora**.

Ajuste la hora actual basado en su ubicación.

**Formato de Hora:** Ajuste la visualización de la hora en formato de 12 o 24 horas.

**Fecha/Hora:** Ajuste la Fecha y la Hora. Puede ajustar la fecha y la hora para que se sincronicen automáticamente con Internet/transmisión o configurarlos usted mismo manualmente.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

**Zona Horaria:** Seleccione su zona horaria.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

**Horario de Verano:** Seleccione si desea aplicar el Horario de Verano a TV.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

#### Utilice Temporizador

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración de Temporizador**.

Ajuste el temporizador según sus preferencias.

**Temporizador de Reposo:** Establezca el temporizador de reposo para que el TV se apague automáticamente a la hora especificada.

**Temporizador de Encendido:** Establezca la hora a la que desea que el TV se encienda automáticamente. Puede establecer la misma hora todos los días o establecer una hora diferente en días diferentes.

**Temporizador de Apagado:** Establezca la hora a la que desea que el TV se apague automáticamente. Puede establecer la misma hora todos los días o establecer una hora diferente en días diferentes.

**Desconexión por Tiempo del Menú:** Establezca el tiempo que desea que el menú permanezca en pantalla.

**Auto Sleep:** Establezca el tiempo que desea que el TV se apague automáticamente después de un periodo sin actividad.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

**Espera Automática sin Señal:** El TV pasará al modo de espera si no llega ninguna señal después del tiempo establecido.

#### Establezca de Idioma y Locación

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema> Idioma y Locación**.

Seleccione el idioma utilizado para esta TV y su ubicación.

**Ubicación:** Seleccione el lugar desde el que verá TV.

**Código postal (ZIP/Postal Code):** El usuario puede cambiar el código. Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

**Idioma de Menú:** Establezca el idioma predeterminado para el menú de TV.

**Audio Language (Idioma de audio):** Seleccione el idioma de audio preferido para el programa en curso.

**Audio Primario:** Establezca el idioma de salida de audio predeterminado para el tipo de contenido de emisión digital que está viendo.

**Audio Secundario:** Establezca el idioma secundario de salida de audio para los contenidos de emisión digital.

#### Protección de Datos y Seguridad

**Eliminar Caché:** Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración de Aplicación>Eliminar Caché**.

Borre la caché, los datos de usuario y los archivos temporales del navegador y las aplicaciones.

**Borrar Cookies:** Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración de Aplicación>Borrar Cookies**.

Eliminar cookies del navegador y de las aplicaciones.

**No Seguir:** Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración de Aplicación>No Rastrear**.

Solicite a los sitios web que no recopilen ni rastreen sus datos de navegación.

*Nota: Es posible que estas funciones no sean aplicables en algunos modelos/países/regiones.*

#### Configuración de Ajustes de Encendido

**Modo de Inicio Automático:**

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración Avanzada >Modo de Inicio Automática**.

El modo de Inicio Automático de TV se iniciará automáticamente en segundo plano cuando se encienda la CA.

*Nota: Es posible que estas funciones no sean aplicables en algunos modelos/países/regiones.*

**Encendido Rápido**

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración Avanzada >Encendido Rápido**.

Active la función de encendido rápido del TV.

**Modo Encendido**

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración Avanzada >Modo Encendido**.

TV se encenderá en el modo seleccionado cuando se vuelva a conectar la alimentación principal.

**Página de Inicio por Defecto**

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración Avanzada >Modo de Inicio por Defecto**.

Configure la página que aparece por primera vez al encender el TV. Puede seleccionar Última Fuente Accedida o Inicio.

### Ajuste del Modo Indicador de Potencia

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración de Indicador de Potencia**.

Configure la pantalla del indicador de potencia para que permanezca Encendida o Apagada cuando esté en modo de espera.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración Avanzada>Configuración de Luz de Indicador**.

Establezca la luz del indicador en **Potencia, Siempre** o **Apagada**.

*Nota: Es posible que las funciones mencionados aquí arriba no sean aplicables en algunos modelos/paises/regiones.*

### Configuración de VIDAA Arte

Para acceder a la configuración de VIDAA Arte pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración Avanzada>Configuración de VIDAA Arte**.

*Nota: Es posible que estas funciones no sean aplicables en algunos modelos/paises/regiones.*

### Cortina de Apagado

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración Avanzada>Cortina de Apagado**.

Active o desactive la Cortina de Apagado o establezca la velocidad con la que se cerrará la Cortina de Pantalla al entrar en modo de espera.

### Detección Automática de Modo Deporte

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración Avanzada>Detección Automática de Modo Deporte**.

Habilite la detección automática de Deportes para que TV seleccione automáticamente el modo Deportes en la configuración de **Sonido e Imagen**.

**Notas:**

- *Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.*
- *Activar esta función podría aumentar el consumo de energía.*

### Configuración de Modo de Uso

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración Avanzada>Modo de Uso**.

Establezca TV a utilizar en modo Hogar o Tienda.

#### Modo Hogar

Seleccione el Modo Hogar para un uso normal de TV.

Si desea pasar al Modo Tienda cuando el TV está en el Modo **Hogar**, pulse el botón Inicio para seleccionar el icono **Configuración** y, a continuación, seleccione **Sistema>Configuración Avanzada>Modo de Uso** y seleccione **Modo Tienda**.

#### Modo Tienda

Seleccione el Modo Tienda para configurar TV en un entorno de tienda. Este modo activa E-Pos y otras funciones de demostración y sólo está pensado para su uso en tiendas.

Cuando seleccione el Modo Tienda, pulse el botón **Menú** del control remoto para acceder a la configuración del modo tienda.

Si desea pasar al Modo Hogar cuando TV está en Modo Tienda, pulse el botón **Menú** del control remoto para acceder a la configuración del modo tienda y seleccione **Modo Hogar**. Como alternativa, pulse el botón **Inicio** y seleccione el icono **Configuración**, después seleccione **Sistema> Configuración Avanzada>Modo Tienda** y seleccione **Modo Hogar**.

**Nota:**

- *Activar el Modo Tienda podría aumentar el consumo de energía.*
- *La forma de salir del Modo Tienda varía en función de los modelos/paises/regiones.*

### Publicidad Personalizada

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración Avanzada>Publicidad Personalizada**.

#### Publicidad Personalizada

La desactivación de los anuncios personalizados limitará la capacidad de ofrecerle anuncios relevantes, pero no reducirá el número de anuncios que reciba.

#### Restablecer ID de Anuncios

ID de Anuncios es un ID único y reinicializable para anuncios personales. Se asignará un nuevo ID de Anuncios a su dispositivo cuando lo restablezca.

**Nota:**

- *Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.*

### Soporte

Puede configurar los ajustes de asistencia.

**Nota:**

- *Los menús que aparecen en pantalla difieren según los modelos/paises/regiones.*

### Verificar Información del Sistema

Pulse el botón Inicio del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>A Cerca de**.

Ver información del sistema, como la versión de software y la versión de hardware.

## Actualización de Sistema

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Actualización de Sistema**.

Configura su TV para que reciba el firmware más reciente.

**Actualización Automática:** Cuando esté activada, el dispositivo se actualizará automáticamente con el software más reciente.

**Verificar Actualización:** Verifique la versión del software y actualícela si es necesario.

Por favor, asegúrese de que su TV está conectada a Internet.

**Control de Actualización de OAD:** Compruebe que su TV ha recibido el firmware más reciente vía el sintonizador.

### Nota:

- Por favor, asegúrese de que su TV está conectada a Internet.
- Esta función sólo es aplicable cuando se selecciona Tailandia y Malasia en Localización.

**Actualizar desde USB:** Actualice el software de TV desde un dispositivo USB.

### Nota:

- Por favor, asegúrese de que la memoria USB está insertada en el puerto USB 2.0 de TV.
- Los archivos de actualización deben encontrarse en el directorio raíz del dispositivo USB de actualización.
- El formato del USB debe ser FAT32 y el tipo de tabla de particiones debe ser MBR.

## Disfrute de Uso Seguro de TV

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Renuncia de Responsabilidad y Privacidad>Intercambio de Datos, Privacidad y EULA**

Lea la cláusula de Renuncia de Responsabilidad y la Política de Protección de Datos. Permitir/Negar su consentimiento a las políticas enumeradas relativas a la recopilación de datos del Usuario/Red.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Renuncia de Responsabilidad y Privacidad>Eliminar Datos de Usuario**.

Para eliminar los datos de uso de la TV local y del almacenamiento en la Nube, seleccione **Eliminar Datos de Usuario**.

## Controlar el Tiempo de Funcionamiento de TV

Puede acceder a la página Comprobación de estado para ver el tiempo de funcionamiento de su TV.

- Mientras está en una fuente de entrada, como Live TV, HDMI y AV, pulse el botón **Menú** para iniciar el menú rápido.

- Bajo el menú rápido, mantén pulsado el botón Azul, aparecerá en pantalla la página de Comprobación de Estado para que compruebes el tiempo de funcionamiento del TV.

### Nota:

- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.

## Uso de Controles Parentales

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Control Parental**. Active el control parental para impedir que los niños puedan ver determinados contenidos.

Si no ha establecido antes el código PIN, aparecerá la ventana de creación y confirmación del PIN. Cree el código PIN utilizando el D-pad del control remoto. Si ha establecido antes el código PIN, aparecerá la ventana de **Introducir PIN**.

### Bloqueos

Active Bloqueos para activar la función de Control Parental.

Verá que otros ajustes de Control Parental cambian de un estado gris a resaltado. Cuando esto sucede, las funciones **Bloquear Tiempo**, **Bloquear Canal**, **Bloquear Contenido**, **Bloquear Entrada**, **Bloquear Aplicación**, **Bloquear Sitio Web**, **PIN de Control Parental**, o **Restablecer Valores por Defecto** están disponibles para su configuración.

**Bloquear Tiempo:** Bloquea canales y programas durante determinados periodos de tiempo. **Bloquear Canales:** Bloquea todos los canales o canales individuales cuando se activa la función de Control Parental.

**Bloquear Contenido:** Ciertos programas se bloquean cuando se activa la configuración del Control Parental. Esto es controlado por la emisora.

**Bloquear Entrada:** Bloquea el contenido de dispositivos conectados a entradas externas.

**Bloquear Aplicación:** Bloquea acceso a ciertas aplicaciones. Si una aplicación que desea restringir no aparece aquí, compruebe la configuración del Control Parental en la aplicación.

**Bloquear Sitio Web:** Establezca el rango de URLs a las que puede acceder el navegador.

**PIN de Control Parental:** Aquí puede configurar o modificar su PIN. El PIN se utiliza para el control parental y la protección de su sistema contra el uso no autorizado.

**Restablecer Valores Por Defecto:** Restablece el Control Parental a la configuración por defecto de fábrica.

## Restablecer Valores Por Defecto

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Restablecer Valores Por Defecto**.

Restablezca su TV a valores por defecto: Restablecer borrará su configuración personal, información y datos. Introduzca el código PIN en la pantalla para activar los valores por defecto.

## Ocio

### Juego

Conecte su videoconsola y ajuste la configuración para optimizar la pantalla del TV y disfrutar mejor de los juegos.

#### Conecte una videoconsola

Puede conectar su videoconsola con un cable HDMI al TV.

Para iniciar un juego desde una videoconsola:

- Encienda su videoconsola.
- Pulse el botón **Entrada/Fuente**. Seleccione la videoconsola conectada como fuente de entrada.
- Inicie el juego.

Puede activar el modo de juego para optimizar la configuración de su TV cuando juegue con una videoconsola.

#### Modo de Juego

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Configuración de Juego>Modo de Juego**.

Active el **Modo de Juego** para optimizar los ajustes de TV y disfrutar de una mejor experiencia de juego con una videoconsola conectada al TV.

El Modo de Juego le permitirá:

- Reducir la demora de entrada para asegurarse de que cada pulsación o clic coincide con lo que ocurre en la pantalla;
- Mejorar la capacidad de respuesta para producir muy poco desenfoque de movimiento;
- Procesamiento de señales de formato YUV 4:4:4 con precisión para presentar colores de imagen precisos.
- Cuando el Modo de Juego está configurado en 'Activado', el TV se optimizará para el modo de juego de baja latencia. Cuando el Modo de Juego está configurado en 'Auto', TV detectará la señal del juego y cambiará automáticamente al modo de juego de baja latencia (ALLM).

**Nota:**

- *Es posible que esta función no sea aplicable en algunas fuentes de entrada o aplicaciones.*

## Deportes

### Configuración del modo Deportes en los ajustes de imagen o sonido

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Modo de Imagen>Deporte**.

Imagen optimizada para ver deportes.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sonido>Modo de Sonido>Deporte**.

Sonido optimizado para ver deportes.

#### Detección Automática de Modo Deporte

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración Avanzada>Detección Automática de Modo Deporte**.

Al activar esta opción, los programas deportivos cambiarán automáticamente al modo Deportes tanto para el modo Sonido como para el modo Imagen.

**Nota:**

- *Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*
- *Activar esta función podría aumentar el consumo de energía.*

## Multimedia

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Multimedia**.

Multimedia es una ubicación central para ver o escuchar distintos tipos de contenidos, como fotos, música y películas. Puedes visualizar el contenido multimedia a través de los siguientes métodos:

- Una memoria USB o un disco duro.
- Teléfono móvil, tableta u otros dispositivos personales compatibles: puede transmitir películas, música y fotos almacenadas en dispositivos personales compatibles y reproducir o ver el contenido en TV.

Por defecto, en la pantalla multimedia aparece **Compartir Contenido**. Si el dispositivo móvil está conectado a TV, su nombre también aparece en la pantalla multimedia.

Para más información sobre **Compartir Contenidos**, consulte **Conexión a Dispositivos Externos>Compartir Contenidos** en este manual.

#### Disfrute de Fotos/Audio/Vídeo almacenados en un Dispositivo USB

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Multimedia>dispositivos conectados**.

Seleccione el contenido que desea reproducir en la pantalla, como imágenes, vídeos y música.

Los siguientes elementos estarán disponibles en la pantalla del navegador multimedia.

- Barra de búsqueda: Busque el contenido que desea reproducir.
- Estilo de vista: Ordene la lista de contenidos por **Cuadrícula, Lista**.
- Ordenar: Ordene la lista de contenidos por **Nombre, Fecha de Modificación, Tamaño**.
- Filtro: Filtre la lista de contenidos por **Todos los Medios, Foto, Vídeo, Música, Grabado**.
- Flecha: Cuando el foco esté en la primera columna, habrá una flecha a la izquierda. Seleccione la flecha para introducir varias fuentes de almacenamiento.

También puede pulsar el botón **Menú** para crear una lista de reproducción de fotos, música o vídeo.

**Nota:**

- *Es posible que algunas opciones de la lista anterior no estén disponibles en algunos modelos/países/regiones.*
- *Para descargar o utilizar contenidos protegidos por derechos de autor, debe obtener los permisos necesarios de los propietarios de dichos derechos. No podemos conceder ni concedemos tal permiso.*

## Reproducir Música de Fondo durante la Visualización de Imágenes

- Elija una imagen para mostrar.
- Pulse el botón Arriba/Abajo para mostrar la barra de control.
- Seleccione **Música de Fondo** y elija su música para crear una Lista de Reproducción Musical.

Ya puede reproducir música de fondo mientras ve las fotos.

## Formato de Audio

Es posible que, debido a diferencias en las herramientas de programación y otros factores, algunos de los formatos de archivo que aparecen en la lista no sean compatibles.

Los formatos enumerados pueden no ser compatibles según el modelo.

Contenedor	Códec de Audio	Nombre de Extensión de Archivo
WAV	Mpeg1/2 Capa1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Capa2	mp3
	Mpeg1/2 Capa3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/D
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

## Formato de Foto

Es posible que, debido a diferencias en las herramientas de programación y otros factores, algunos de los formatos de archivo que aparecen en la lista no sean compatibles.

Los formatos enumerados pueden no ser compatibles según el modelo.

Contenedor	Nombre de Extensión de Archivo	Modo de Operación	Resolución
JPEG	.jpg .jpeg	línea-base	15360 x 8640
		progresivo	1024 x 768
PNG	.png	no entrelazado	3840 x 2160
		entrelazado	1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

## Formato de Vídeo

Es posible que, debido a diferencias en las herramientas de programación y otros factores, algunos de los formatos de archivo que aparecen en la lista no sean compatibles.

Los formatos enumerados pueden no ser compatibles según el modelo.

Contenedor	Códec de Vídeo	Nombre de Extensión de Archivo	Resolución y Frecuencia de Imágenes
MPEG	Mpeg1/2	.mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
MP4	Mpeg4	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
MKV	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
WMV	WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

ESTE PRODUCTO ESTÁ LICENCIADO BAJO LA LICENCIA DE LA CARTERA DE PATENTES AVC PARA EL USO PERSONAL DE UN CONSUMIDOR U OTROS USOS EN LOS QUE NO RECIBA REMUNERACIÓN PARA (i) CODIFICAR VÍDEO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA AVC ("VÍDEO AVC") Y/O (ii) DECODIFICAR VÍDEO AVC QUE HAYA CODIFICADO UN CONSUMIDOR REALIZANDO UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y/O QUE HAYA OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO CON LICENCIA PARA PROVEER VÍDEO AVC. NO SE OTORGA NI SE OTORGARÁ LICENCIA ALGUNA PARA CUALQUIER OTRO USO. SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL EN LA WEB DE MPEG LA, L.L.C. VISITE EL SITIO [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

## Funciones de Accesibilidad

### Configuración de Subtítulos

Ajusta la Configuración de Subtítulos para contenido de emisión digital.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad> Configuración de Subtítulos**.

**Subtítulo:** Activa tipo de Subtítulos.

**Subtítulo Primario:** Configure el idioma predeterminado de los subtítulos para los contenidos de emisión digital.

**Subtítulo Secundario:** Configure el idioma secundario de los subtítulos para los contenidos de emisión digital.

**Almacenamiento de Subtítulos de Canal:** Activa el almacenamiento de los ajustes de subtítulos por canal.

*Nota: Es posible que las funciones mencionados aquí arriba no sean aplicables en algunos modelos/paises/regiones.*

### Configuración de Guía de Voz

Proporciona la Configuración de Guía de Voz para el Audio del Menú. Están disponibles las opciones de **Volumen, Idioma, Frecuencia, Tono y Enfoque de Guía de Voz**.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad> Guía de Voz**.

*Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.*

### Aprendizaje del Control Remoto

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad>Aprendizaje del Control Remoto**.

Pulse un botón del control remoto para escuchar información de voz sobre él. Pulse el botón **Atrás** dos veces consecutivas para salir del **Aprendizaje de Control Remoto**.

*Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.*

### Configuración de Tipo de Audio

Ofrece audiodescripción para ayudar a los discapacitados visuales.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad> Tipo de Audio**.

**Tipo de Sonido:** Configuración de audio de accesibilidad.

**Formato de Audio:** Selecciona el formato de audio.

**Control de Atenuador:** Ofrece las mejores opciones de calidad de sonido para los discapacitados visuales.

*Nota: Es posible que las funciones mencionados aquí arriba no sean aplicables en algunos modelos/paises/regiones.*

### Mejora de Diálogo

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad> Mejora de Diálogo**.

Activa y desactiva la mejora de diálogo.

*Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.*

### Menú de Alto Contraste

Ofrece opciones de menú para ayudar a las personas con dificultades visuales o auditivas.

Pulse el botón **Inicio** de su control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad>Menú Alto Contraste**. Mejora el contraste para las personas con discapacidad visual.

*Nota: Es posible que las funciones mencionados aquí arriba no sean aplicables en algunos modelos/paises/regiones.*

### Transparencia de Menús

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad> Transparencia**.

Seleccione la transparencia del menú entre **Desactivado, Medio, Alto**.

*Nota: Es posible que las funciones mencionados aquí arriba no sean aplicables en algunos modelos/paises/regiones.*

### Guía Accesible

Para los discapacitados visuales.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad> Guía Accesible**.

Están disponibles las opciones **Apagado, Freeview Guía Accesible y Guía de Fuentes Grandes**.

*Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.*

### Ampliación

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad> Ampliación**.

Permite que los espectadores con problemas de visión amplíen una zona de la pantalla.

**Nota:**

- Esta función sólo es aplicable en algunos casos.
- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.

# Resolución de Problemas

## FAQ

En esta sección encontrará las respuestas a las preguntas más frecuentes.

## Guía de Resolución de Problemas

### Diagnóstico de Estado

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Autodiagnóstico**.

Cuando el TV funciona mal, se puede realizar un autodiagnóstico para encontrar el problema.

#### Prueba de Imagen

Al realizar la prueba de imagen, se mostrará en pantalla una imagen de prueba. Pulse **OK** para iniciar la prueba. La Prueba de Imagen muestra una imagen de alta definición que puede examinar en busca de defectos o fallos. Por favor, verifique la imagen cuidadosamente en los próximos 10s.

#### Prueba de Sonido

Al realizar la Prueba de Sonido, se reproducirá un sonido de prueba con el Altavoz del TV. Pulse **OK** para iniciar la prueba. Por favor, escuche el sonido con atención para comprobar si puede oír el problema de sonido.

#### Autodiagnóstico Relacionado con la Red

**Estado de Conexión a Red:** Visualizar la información de conexión de red del TV.

**Prueba de Conexión de Red:** Al realizar una Prueba de Conexión de Red, la prueba confirmará si su TV está conectado a red. Si la prueba de red se ha completado correctamente pero sigue teniendo problemas para utilizar los servicios en línea, póngase en contacto con su proveedor de Internet.

#### Test de Velocidad de Conexión a Internet:

Realice esta prueba para comprobar la velocidad de red.

#### Prueba de Conexión de Entrada

Al ejecutar una Prueba de Conexión de Entrada, puede seleccionar una de las fuentes de entrada y comprobar la información relacionada con las conexiones externas.

#### Verificación de Estado

Al realizar una Verificación de Estado, se mostrará el estado de su TV indicando cualquier código de error.

#### Información de Señal

Muestra información de señal de la entrada actual.

### Restablezca o reinicie su TV

Si el TV tiene problemas como un retraso entre la imagen y el sonido o falla la conexión con dispositivos

externos, puede intentar reiniciar primero el TV para solucionar el problema. Si los problemas persisten, restablezca su TV a los valores predeterminados de fábrica. Antes de empezar, retire cualquier dispositivo USB externo de TV.

#### Restablecer su TV

Pulse el botón **En espera** del control remoto o pulse el botón de control del TV para apagarla. En algunos modelos, pulse el botón de control del TV para mostrar el menú en pantalla y vuelva a pulsar el botón para mover el foco a **Apagado** para apagar el TV.

Desenchufe el cable de alimentación de CA del TV y vuelva a enchufarlo transcurridos 60 segundos.

Pulse el botón **En espera** del control remoto o pulse el botón de encendido del TV para encenderla.

#### Nota:

- *Restablecer su TV, eliminará su configuración personal, información y datos.*

#### Restablecer su TV

Por favor recuerde que restablecer eliminará su configuración personal, información y datos.

### Servicio de Control Remoto

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Servicio de Control Remoto**.

El Servicio de Control Remoto le permite controlar su TV desde el servidor cliente para que los agentes de servicio puedan diagnosticar el problema de su TV y solucionarlo en línea de forma eficaz.

Para utilizar esta función:

- Active **Servicio de Control Remoto**.
- Seleccione **Aceptar Todo** y **Confirmar** en la página de Acuerdo de Licencia de Usuario Final.
- Seleccione **Generar PIN** en el Servicio de Control Remoto.
- Puede iniciar una solicitud de ayuda a un agente de servicio a través de la línea directa e indicar el PIN en pantalla.

#### Nota:

- *Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*
- *Los pasos anteriores pueden variar. Por favor, consulte el producto específico.*
- *Mantenga la red conectada cuando se esté ejecutando el Servicio de Control Remoto*

### Problemas de Imagen

Antes de revisar los problemas y soluciones a continuación, utilice la **Prueba de Imagen** para realizar un auto-diagnóstico y encontrar el problema. Para información específica, consulte la sección **Solución de Problemas>Guía de Solución de**

**Problemas>Diagnóstico de Estado>Prueba de Imágenes** de este manual. Si la imagen de prueba no aparece o la pantalla está dañada, contacte con el servicio técnico de su país o región. Si la imagen de prueba se muestra correctamente, compruebe los siguientes puntos.

- La imagen está distorsionada, borrosa o parpadea, o se corta momentáneamente.
- Hay manchas, líneas horizontales o verticales en la pantalla.
- El brillo no se puede ajustar.

#### **La imagen está distorsionada, borrosa o parpadea, o se corta momentáneamente**

- Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Ajustes de Modo Imagen>Nitidez**.
- Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Ajustes de Modo Imagen>Ajustes Avanzados>Claridad/Moción** para ajustar **Claridad/Moción**.
- Asegúrese de que el cable de conexión está bien conectado a TV y al dispositivo externo.
- Algunos aparatos eléctricos pueden afectar a TV. Por ejemplo, los hornos microondas cercanos a TV pueden provocar ruidos en los canales analógicos y digitales. Si apaga el aparato y desaparecen las interferencias, aléjelo de su TV.
- En caso de elegir TV como fuente de entrada, ajuste la dirección y la posición de la antena, restablezca o sintonice con precisión el canal.
- Cuando conecte el TV a dispositivos externos, deje algo de espacio entre los dispositivos externos y el TV.

#### **Nota:**

- *La distorsión de la imagen causada por una recepción de señal débil o deiciente no es una avería del TV.*
- *El video comprimido puede causar distorsión de la imagen, especialmente en las imágenes de movimiento rápido de programas deportivos y películas de acción.*

#### **Hay manchas, líneas horizontales o verticales en la pantalla**

- Cambia a otros canales o contenidos para comprobar si la imagen es normal.
- Cambie la resolución de salida de su dispositivo externo. Cuando el TV no es compatible con la resolución de salida, pueden aparecer puntos o líneas.
- Verifique si el TV se encuentra en un espacio húmedo durante mucho tiempo. Se recomienda utilizar el TV en un entorno relativamente seco.
- Algunos aparatos eléctricos pueden afectar al TV. Por ejemplo, los hornos microondas cercanos al TV pueden provocar ruidos en los canales analógicos

y digitales. Si apaga su aparato y desaparecen las interferencias, aléjelo de su TV.

#### **El brillo no se puede ajustar**

- Verifique la configuración del Sensor de Luz en **Inicio>Configuración>Imagen>Configuración del Modo de Imagen>Configuración Avanzada>Brillo**. Si el **Sensor Automático de Luz** está activado, retire los objetos que puedan bloquear el sensor de luz del TV.
- Desactive el **Sensor Automático de Luz**. Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Configuración del Modo de Imagen>Configuración Avanzada>Brillo>Configuración del Sensor de Luz** para ajustar la configuración.
- El brillo no se puede ajustar cuando está activado **Inicio>Configuración>Imagen>Configuración del Modo Imagen>Configuración Avanzada>Color>Baja Luz Azul**.

#### **Nota:**

- *La configuración del sensor de luz puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.*

#### **Problemas de sonido**

Antes de revisar los problemas y soluciones a continuación, utilice la **Prueba de Sonido** para realizar un auto-diagnóstico y encontrar el problema. Para información específica, consulte la sección **Solución de Problemas>Guía de Solución de Problemas>Diagnóstico de Estado>Prueba de Sonido** de este manual.

Por favor, revise los siguientes elementos.

- Existe un retardo entre la imagen y el sonido.
- Se distorsiona el sonido o se corta momentáneamente.
- El volumen no se puede cambiar o cambia solo.

#### **Existe un retardo entre la imagen y el sonido**

- Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sonido>Configuración de Salida de Audio>Retardo de Salida de Audio Digital**. Establezca el valor en 0.
- Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sonido>Configuración de Salida de Audio>Lip Sync**. Ajuste el valor como desee.
- Revise la información de la señal. En caso de que la señal sea débil o deficiente, puede producirse un retraso entre la imagen y el sonido, pero no se trata de una avería. Para información específica, consulte la sección **Solución de Problemas>Guía de Solución de Problemas>Diagnóstico de Estado>Auto-diagnóstico Relacionado con la Red y Prueba de Conexión de Entrada** en este manual.

#### Nota:

- Es posible que las opciones no sean aplicables en función de su modelo/país/región y de Salida de Audio que haya seleccionado. Por favor, consulte el producto específico.

#### Se distorsiona el sonido o se corta momentáneamente

- Algunos aparatos eléctricos pueden afectar al TV. Por ejemplo, los hornos microondas cercanos al TV pueden provocar ruidos en los canales analógicos y digitales. Si apaga su aparato y desaparecen las interferencias, aléjelo de su TV.
- Asegúrese de que el cable de conexión o el conector del cable no estén dañados.
- Si utiliza un dispositivo de salida de audio externo, asegúrese de que el cable de audio está conectado al conector de salida de audio correcto del dispositivo externo. Coloque el aparato lo más cerca posible del TV, sin obstáculos entre ambos.
- Revise la información de la señal. Una señal débil o pobre puede causar distorsión del sonido, pero no es una avería. Para información específica, consulte la sección **Solución de Problemas>Guía de Solución de Problemas>Diagnóstico de Estado>Auto-diagnóstico Relacionado con la Red y Información de Señal** en este manual.

#### El volumen no se puede cambiar o cambia solo

- Pulse el botón de control de TV para comprobar si ésta responde. Si no hay respuesta, es posible que TV no funcione normalmente. Si TV responde, pulse el control remoto para comprobar si puede controlar TV. Si no es así, compruebe el control remoto. Para información específica, consulte la sección **Solución de Problemas> Problemas de Control Remoto** de este manual.
- Al conectar un altavoz externo a través de HDMI, compruebe primero la conexión del cable y, a continuación, pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI y CEC>Control CEC, establezca Control CEC en Activado**.
- Una memoria de TV insuficiente provoca un retraso al cambiar el volumen. Por favor, borra la memoria caché.
- Si acaba de encender TV, puede existir un retardo después de pulsar el botón de subir/bajar volumen del control remoto. Por favor, espere un poco hasta que TV se encienda completamente.
- Si el problema persiste, reinicie su TV.

#### Cuestiones de Canales y Emisiones

Antes de revisar los problemas y soluciones a continuación, utilice la **Prueba de Conexión** de Entrada para realizar un auto-diagnóstico y encontrar

el problema. Para información específica, consulte la sección **Solución de Problemas>Guía de Solución de Problemas>Diagnóstico de Estado>Prueba de Entrada de Conexión** de este manual.

Por favor, revise los siguientes elementos.

- En Live TV, no hay señal o la señal es débil, o no puede encontrar ningún canal.
- Los subtítulos no se muestran o están en un lugar incorrecto en la pantalla del TV.
- La clasificación de la lista de canales se pierde después de varios días, o los canales borrados anteriormente vuelven a la lista de canales.
- Deseo poner los canales por orden de preferencia.

#### En Live TV, no hay señal o la señal es débil, o no puede encontrar ningún canal

- Por favor, compruebe primero las siguientes cosas.
  - a. El cable o el cable conector de la antena no están dañados.
  - b. El cable de la antena no está suelto ni desconectado.
  - c. El cable de la antena está conectado al puerto correcto.
  - d. Se selecciona "TV" como fuente de entrada.
- Si no hay señal o la señal es débil de manera ocasional, desconecte el cable de la antena y vuelva a conectarlo.
- Si utiliza un descodificador o un receptor por cable, compruebe las señales de emisión o el estado de la red que está conectada al dispositivo externo. Para información específica, consulte la sección **Solución de Problemas>Guía de Solución de Problemas>Diagnóstico de Estado>Auto-diagnóstico Relacionado con la Red y Prueba de Conexión de Entrada** en este manual.
- Si el problema persiste, vuelva a escanear el canal. En Live TV, pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Canal>Escaneo Automático/Configuración Avanzada>Escaneo Manual**.

#### Los subtítulos no se muestran o están en un lugar incorrecto en la pantalla de TV

Para activar/desactivar la función de subtítulos, pulse el botón **Menú** de su control remoto y seleccione **Subtítulos** cuando esté en la fuente de entrada de TV. O pulse el botón de **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad>Configuración de Subtítulos**.

Si está viendo un canal a través de un dispositivo externo, como un descodificador y un receptor por cable, active/desactive la ubicación de los subtítulos en la pantalla. Para más información, consulte el manual de usuario de los dispositivos externos o contacte con su proveedor de servicios.

#### **Nota:**

- Es posible que algunos canales no dispongan de datos de subtítulos. En este caso, aunque active la función de subtítulos, éstos no aparecerán en la pantalla de TV.

#### **La clasificación de la lista de canales se pierde después de varios días, o los canales borrados anteriormente vuelven a la lista de canales**

- Asegúrese de que no haya restablecido antes TV a los valores predeterminados de fábrica. Al reiniciar TV, se restablecerán todos los ajustes de usuario.
- Verifique si los canales de la lista de canales se han actualizado o si su suscripción ha caducado.
- Vuelve a escanear canales para encontrar un canal perdido en su lista de canales.

#### **Deseo poner los canales por orden de preferencia**

- Puede modificar el orden de los canales según sus preferencias o añadir los canales que le gusten a la lista de favoritos.

#### **Problemas de Red**

Antes de revisar los problemas y soluciones a continuación, realice un auto-diagnóstico para encontrar el problema. Para información específica, consulte la sección **Solución de Problemas>Guía de Solución de Problemas>Diagnóstico de Estado>Auto-diagnóstico Relacionado con la Red** de este manual.

Por favor, revise los siguientes elementos.

- La señal es demasiado débil.
- La conexión a la red es inestable y a menudo se desconecta.

#### **La señal es demasiado débil**

- Vea los números 1,2,3,6 en soluciones Comunes a problemas de red.

#### **La conexión a la red es inestable y a menudo se desconecta**

#### **Cuando conecta a una red inalámbrica**

- Vea los números 1,2,3,4,6 en soluciones Comunes a problemas de red.

#### **Cuando se conecta a una red por cable**

- Vea los números 3,4,5 en soluciones Comunes a problemas de red.

#### **Soluciones habituales a los problemas de red**

**4.** Coloque el router inalámbrico, el módem router o el punto de acceso cerca de TV. Evite ponerlo en un rincón. En la medida de lo posible, asegúrese de que no haya ninguna pared entre TV y el router.

**5.** Revise si hay interferencias de ondas de radio. Los dispositivos inalámbricos, como microondas y

téléfonos móviles, que funcionan dentro de la misma gama de radiofrecuencias pueden interferir con TV. Si utiliza TV y otros dispositivos inalámbricos simultáneamente, es posible que empeore el rendimiento de la red. Apague estos dispositivos inalámbricos o manténgalos alejados de TV.

**6.** Reinicie su módem/router. Apague el módem/enrutador y vuelva a encenderlo transcurridos al menos 60 segundos. El módem/router puede tardar un poco en volver a conectarse a Internet.

**7.** Revise su módem/enrutador. Asegúrese de que los cables están bien conectados a su módem/router y de que las luces parpadean de forma intermitente y regular.

**8.** Asegúrese de que un extremo está bien conectado a la parte posterior del TV y el otro a un módem/router externo. Cualquier conexión floja puede causar inestabilidad o desconexión de la red.

**9.** Si el problema no mejora después de seguir los pasos anteriores, puede intentar utilizar una conexión de red por cable.

#### **Problemas de App**

Por favor, revise los siguientes elementos.

- Las aplicaciones no se pueden instalar, abrir, actualizar ni desinstalar.
- La aplicación se cierra sola.
- La aplicación se congela o la navegación no es fluida.
- Se producen problemas al utilizar el navegador para transmitir videos.
- El idioma de la aplicación es diferente del idioma del menú de TV.

#### **Las aplicaciones no se pueden instalar, abrir, actualizar ni desinstalar**

- Si acaba de encender TV, espere a que finalice la puesta en marcha de TV.
- Sólo es posible instalar aplicaciones compatibles con TV. Recomendamos instalar aplicaciones de la tienda de aplicaciones. Es posible que los archivos de aplicaciones descargados de Internet no se instalen en TV.
- Sólo puede eliminar las aplicaciones que haya instalado en TV. Las aplicaciones instaladas en fábrica no se pueden eliminar.
- Vea los números 1,2,3 en soluciones Comunes a problemas de red.

#### **La aplicación se cierra sola**

- Vea el número 2 en soluciones Comunes a problemas de red.

### La aplicación se congela o la navegación no es fluida

- Sal de la aplicación y ábrela de nuevo.
- Desinstale y vuelva a instalar la aplicación. Vea los números 1,2,3 en soluciones Comunes a problemas de red.

### Se producen problemas al utilizar el navegador para transmitir videos

- Sal de navegador y ábrela de nuevo.
- Vea el número 12 en soluciones Comunes a problemas de red.

### El idioma de la aplicación es diferente del idioma del menú de TV

- El idioma de una aplicación puede ser diferente del idioma del menú de TV porque pueden estar configurados por separado. Puede cambiar el idioma en los ajustes de la aplicación. Tenga en cuenta que la posibilidad de cambiar el idioma de una aplicación depende del proveedor de servicios de aplicaciones.

### Soluciones habituales a los problemas de app

1. Verifique si su TV está conectada a Internet y si hay problemas de red con TV.
2. El almacenamiento es insuficiente. Intenta borrar la caché o desinstalar las aplicaciones que no utilices habitualmente. Puede eliminar la caché de los navegadores y las aplicaciones. Esto eliminará de forma permanente todos los datos de usuario y archivos temporales.
3. Es posible que el servicio de la aplicación no esté disponible actualmente. Intente usar aplicaciones más tarde.

### Problemas de Control Remoto

Por favor, revise los siguientes elementos.

- El TV es muy lento a la hora de responder al control remoto.
- Deseo utilizar el control remoto para controlar otros dispositivos.

### El TV es muy lento a la hora de responder al control remoto

Cuando TV acaba de encenderse, puede producirse un retardo de respuesta entre TV y el control remoto. Espere un poco para utilizar el control remoto.

- La carga de las pilas del control remoto puede ser baja. Puede cambiar las pilas por unas nuevas. En el caso del Control Remoto Solar, puede cargarlo exponiendo el panel solar a la luz o utilizando un cable USB tipo-C.
- Si la carga de las pilas es normal, extraiga las pilas, pulse cualquier tecla durante 1-2 segundos y, a

continuación, vuelva a instalar las pilas en el control remoto. Este método sólo es aplicable a los modelos de control remoto sustituibles por pilas.

### Deseo utilizar el control remoto para controlar otros dispositivos

- Active el Control CEC en TV. Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI & CEC>Control CEC**.
- Confirme que el dispositivo externo es compatible con HDMI & CEC y que la función HDMI & CEC del dispositivo conectado está activada. Para obtener información específica, puede consultar el manual del usuario del dispositivo externo.
- Verifique si el cable de alimentación del dispositivo externo está correctamente conectado y si la conexión del cable HDMI entre el dispositivo externo y TV es segura. Utilice un cable HDMI de especificación estándar y asegúrese de que el cable no esté dañado.

### Problemas de HDMI & CEC

Por favor, revise los siguientes elementos.

- Quiero apagar o encender TV y el dispositivo externo al mismo tiempo.
- Quiero desactivar la función HDMI y CEC.
- No se puede controlar un dispositivo externo con el control remoto de TV.

#### **Nota:**

*Si el dispositivo HDMI conectado no es compatible con el control HDMI & CEC, la función no se activará.*

### Quiero apagar o encender TV y el dispositivo externo al mismo tiempo

- Confirme que el dispositivo externo es compatible con HDMI & CEC y que la función HDMI & CEC del dispositivo conectado está activada. Para obtener información específica, puede consultar el manual del usuario del dispositivo externo.
- Verifique si la función HDMI & CEC de su TV está activada o si el apagado automático del dispositivo y el encendido automático del dispositivo están activados.

### Quiero desactivar la función HDMI y CEC

- Si desea desactivar la función HDMI y CEC de su TV, pulse el botón Inicio del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI y CEC>Control CEC**. Establezca **Control CEC** como **Apagado**.

### No se puede controlar un dispositivo externo con el control remoto de TV

- Verifique si hay algún problema con su control remoto.

- Verifique si el cable de alimentación del dispositivo externo está correctamente conectado y si la conexión del cable HDMI entre el dispositivo externo y TV es segura. Utilice un cable HDMI de especificación estándar y asegúrese de que el cable no esté dañado.
- Confirme que el dispositivo externo es compatible con HDMI & CEC y que la función HDMI & CEC del dispositivo conectado está activada. Para obtener información específica, puede consultar el manual del usuario del dispositivo externo.
- Verifique si la función HDMI & CEC de su TV está activada. Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI & CEC>Control CEC**. Establezca **Control CEC** como **Activado**.
- Es posible que algunos menús del dispositivo compatible con HDMI y CEC no estén disponibles para su uso.
- Es posible que algunos botones del control remoto no funcionen. Puede probar con el control remoto de un dispositivo externo.

## Problemas de Servicio de Voz

Antes de realizar las siguientes soluciones, tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de que su TV está encendida. TV no puede responder en modo de espera.
- Si acaba de encender TV, espere un poco a que finalice la puesta en marcha de TV.
- Su voz debe ser clara y reconocible. Si la voz es demasiado alta o demasiado baja, puede producirse un fallo.
- Por favor, diga su orden y espere a que el aparato responda.
- Cuando TV está conectada a dispositivos externos, el rendimiento del servicio de voz puede verse afectado.

### Es posible que el botón de Voz del control remoto no funcionen

- Verifique el estado de su control remoto.
- Mantenga el control remoto dentro de 3 metros de TV.
- Verifique que su TV está conectada a Internet. Una señal baja o débil puede provocar un fallo del asistente de voz.
- Cambie de cuenta o cierre la sesión.

#### **Nota:**

- *El control remoto con botón de voz sólo está disponible en algunos modelos/países/regiones.*

## Problemas de Archivos Multimedia

### Algunos archivos se interrumpen durante la reproducción o no se pueden reproducir

Se pueden reproducir la mayoría de los archivos, pero es posible que tengas problemas con TV o con los archivos.

- Primero, compruebe si hay problemas con los archivos.

1. El formato de los archivos que se pueden reproducir depende del códec y del controlador de TV. Por ejemplo, es posible que los archivos de alta velocidad de bits o alta resolución no se reproduzcan con fluidez o no puedan reproducirse.

- Luego verifique si hay problemas con TV.

1. Asegúrese de que la memoria sea suficiente. Si la memoria está llena, borra la caché y vuelve a reproducir el archivo.

2. Asegúrese de que el cable conectado a TV y al dispositivo externo no esté suelto o desconectado.

## Otros Problemas

Por favor, revise los siguientes elementos.

- TV se enciende o apaga automáticamente por sí sola, o TV no puede encenderse o apagarse.
- No se puede completar la actualización del sistema.
- Algunas funciones de TV no funcionan después de la actualización del sistema.
- Los ajustes se pierden y hay que reconfigurarlos cada vez que se enciende TV.
- Quiero cerrar la sesión de mi cuenta o eliminar los datos de uso de la cuenta.
- TV está caliente.
- Puedo oír la locución del menú o los contenidos en pantalla de TV.

### TV se enciende o apaga automáticamente por sí sola, o TV no puede encenderse o apagarse

Cuando TV está realizando ciertas operaciones, como Eliminar Datos de Usuario o Restablecer Valores de Fábrica, TV se reiniciará sola. Esto es algo normal.

#### Se apaga por sí sola

- Verifique si el cable de alimentación está conectado a la toma de CA. La desconexión permitirá apagar TV.
- Verifique si el **Temporizador de Reposo**, el **Temporizador de Apagado**, o el **Reposo Automático** están configurados. Estas funciones ayudarán a que TV se apague automáticamente a la hora especificada. Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración de Temporizador**.

- Verifique si el modo de **Espera Automática sin Señal** está configurado. Si la entrada actual no tiene señal y no interactúa con TV, el TV entrará en modo de espera. Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración de Temporizador>Espera Automática sin Señal**. Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

- Verifique si el **Control CEC** está activado. Cuando se activa el control CEC y se apagan los dispositivos externos compatibles con HDMI y CEC, TV entra en el modo de espera. Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI & CEC>Control CEC**.

#### Se activa por sí sola

- Verifique si el **Temporizador de Encendido** está activado. Esta función ayudará a que TV se encienda automáticamente. Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración de Temporizador>Temporizador de Encendido**.

- Verifique si **Encendido Automático de TV** está habilitado. Esta función ayuda a TV a encenderse automáticamente cuando se encienden dispositivos externos compatibles con HDMI y CEC. Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI & CEC>Encendido Automático de TV**.

#### No se puede encender

- Verifique si el cable de alimentación está conectado a la toma de CA. Puede desenchufar el cable de alimentación de CA de TV y vuelva a enchufarlo transcurridos 60 segundos.
- Intente encender TV con el control remoto. Pulse el botón **En espera** del control remoto y compruebe si TV se enciende.
- Pruebe a encender TV con el botón de control de TV. Pulse el botón de control y verifique si TV se enciende.

#### No se puede apagar

- Cuando TV no se puede apagar con el control remoto, es posible que éste no funcione.
- Pruebe a pulsar el botón de control de TV para apagarla. En algunos modelos, pulse el botón de control de TV para mostrar el menú en pantalla y vuelva a pulsar el botón para mover el foco a **Apagado** para apagar TV.
- Si TV no se puede apagar pulsando el botón de control de TV, desconecte el cable de alimentación de la toma de CA.

#### No se puede completar la actualización del sistema

La actualización del software tarda un par de minutos. Por favor, espere un poco.

- Compruebe si TV está conectada a Internet y si hay problemas de red con TV. Intente actualizar de nuevo cuando se solucionen los problemas de red.
- Reinicie su TV y luego intente realizar la actualización del sistema.
- En caso de que el problema persista, puede actualizar el software mediante una unidad USB.

#### Algunas funciones de TV no funcionan después de la actualización del sistema

- Consulte **Solución de Problemas>Guía de Solución de Problemas>Reiniciar o restablecer su TV** en este manual.

#### Los ajustes se pierden y hay que reconfigurarlos cada vez que se enciende TV

- Asegúrese de que no ha realizado un restablecimiento de fábrica de TV. El restablecimiento de fábrica borrará todos los ajustes.
- Asegúrese de que no ha eliminado los datos de usuario. esta operación borrará los ajustes relativos.
- Asegúrese de que TV no está en modo tienda. Cuando TV está en modo tienda, los ajustes de TV se restablecerán cada pocos minutos.
- Verifique si ha actualizado el software recientemente. El sistema puede ser inestable después de actualizar TV.
- Al apagar TV, algunos ajustes se desactivarán automáticamente.

#### Quiero cerrar la sesión de mi cuenta o eliminar los datos de uso de la cuenta

##### Para salir de mi cuenta

1. Pulse el botón **Inicio del control remoto** y seleccione **Cuenta** en la barra de navegación de la pantalla de Inicio.

2. Seleccione la cuenta que desea cerrar, seleccione **Configuración de Cuenta>Cerrar Sesión y la cuenta se eliminará de TV**.

Las siguientes situaciones le ayudarán a salir automáticamente de su cuenta:

- Cambie al modo tienda al modo hogar
- Cambie la configuración de la ubicación
- Desmarque **Aceptar Cuenta VIDAA** en **Compartir Datos, Privacidad y EULA**
- Restaure su TV a los valores de fábrica y elimine los datos de usuario

## Para eliminar datos de uso de cuenta

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Renuncia de Responsabilidad y Privacidad>Eliminar Datos de Usuario**.

### Nota:

- *Esta configuración eliminará por completo los datos de uso (incluida la cuenta, la lista de canales favoritos de Live TV, el nombre de TV, etc.) y los datos no se podrán restaurar.*
- *TV se reiniciará después de que usted confirme borrar los datos.*

## TV está caliente

- Esto es normal porque el panel genera calor cuando se utiliza TV durante un período de tiempo, pero el calor no afecta a la funcionalidad de TV. Mientras TV funcione con normalidad, no debe preocuparse.
- Le recomendamos que coloque TV en un lugar bien ventilado para que circule bien el aire.
- Cuando TV está en modo de espera, también puede sentir el calor porque TV puede estar en Grabación en Espera.

## Puedo oír la locución del menú o los contenidos en pantalla de TV

- La voz en off se debe a la activación de la Guía de Voz. Para desactivar la Guía de Voz, pulse el botón Inicio del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad>Guía de Voz** y desactive la **Guía de Voz**. Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

## Especificación

Recepción Digital	TV por cable-señal terrestre digital totalmente integrada (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compatible)
Indicador de Canal	Ayuda en pantalla
Entrada de Antena RF	75 Ohm (sin balance)
Tensión de Funcionamiento	220-240V AC, 50Hz.
Sonido	Alemán+Nicom Estéreo
Potencia de salida del audio (WRMS.) (10% THD)	2x4
Consumo Eléctrico (en W.)	60W
Consumo de energía en espera (W)	< 2
Dimensiones de TV DxLxH (con soporte) (mm)	167 x 716 x 459
Dimensiones del TV -sin soporte-: DxLxH (en mm.)	47/77 x 716 x 419
Pantalla	32"
Temperatura y humedad de funcionamiento	Desde 0°C hasta 40°C, 85% humedad máx.

### Especificaciones de LAN inalámbrica

Gama de frecuencias	Potencia máx. de salida
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

(\*) < 100 mW para Ucrania

### Restricciones del País

El equipo de LAN inalámbrica está destinado al uso doméstico y de oficina en todos los países de la EU, el Reino Unido e Irlanda de Norte (y otros países que sigan la directiva pertinente de la EU y/o el Reino Unido). La banda de 5.15 - 5.35 GHz está limitada a operaciones en interiores sólo en los países de la EU, en el Reino Unido e Irlanda del Norte (y otros países que sigan la directiva pertinente de la EU y/o del Reino Unido). El uso público está sujeto a la autorización general del respectivo proveedor de servicios

País	Restricción
Federación Rusa	Uso en interiores solamente

Los requisitos para cualquier país pueden cambiar en cualquier momento. Se recomienda que el usuario consulte con las autoridades locales el estado actual de sus regulaciones nacionales para las LAN inalámbricas de 2.4 GHz y 5 GHz.

## Licencias

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby sonido, y el logotipo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Este producto contiene tecnología sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibido sin la(s) licencia(s) apropiada(s) de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de acceso de contenido Microsoft PlayReady™ para proteger su propiedad intelectual, incluyendo el contenido protegido por derechos de autor. Este dispositivo utiliza la tecnología PlayReady para acceder a contenido protegido por PlayReady y / o contenido protegido por WMDRM. Si el dispositivo no cumple correctamente las restricciones sobre el uso del contenido, los propietarios de contenido pueden requerir que Microsoft revoque la capacidad del dispositivo para consumir contenido protegido por PlayReady. La revocación no debe afectar a contenido desprotegido o contenido protegido por otras tecnologías de acceso a contenido. Los propietarios de contenido pueden requerir que actualice PlayReady para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiera la actualización.

El logotipo "CI Plus" es una marca registrada de CI Plus LLP.

Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto está prohibido sin una licencia de Microsoft o una subsidiaria autorizada de Microsoft.

## Información sobre su desecho

### [Unión Europea]

Estos símbolos indican que aquellos equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas que lo tengan grabado, no se deben desechar como basura doméstica al final de su vida útil. Por ello, tales aparatos deberán llevarse a puntos de recogida destinados al reciclaje tanto de equipos eléctricos y electrónicos, como de pilas o baterías para su tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, de acuerdo con la normativa nacional y la directiva 2012/19/EU y 2013/56/EU.

Al desechar este producto de forma correcta ayudará a conservar los recursos naturales y evitará las posibles consecuencias nocivas para el medio ambiente y la salud de las personas que podrían derivarse del mal manejo del producto como residuo.

Para obtener más información sobre puntos de recogida y reciclaje de estos aparatos, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de recogida de desechos, o bien con el establecimiento donde lo adquirió.

En caso de no incumplir la normativa vigente en materia de desecho de materiales, se le podría sancionar.

### [Usuarios profesionales]

Si desea desechar este aparato, contacte con el distribuidor y compruebe los términos y condiciones del contrato de adquisición.


### [Otros países fuera de la Unión Europea]

Estos símbolos son válidos solo en la Unión Europea. Contacte con la autoridad local para obtener la información relativa al desecho y reciclado.

El aparato y las pilas deben llevarse al punto local de recogida para su reciclado.

Algunos de estos puntos recogen aparatos de forma gratuita.

**Nota:** El símbolo Pb de abajo para la pila indica que dicha batería contiene plomo.

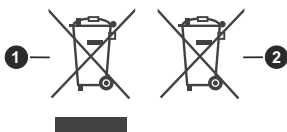

1. Productos
2. Pila

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este aparato tiene una garantía de reparación de tres años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano de obra y piezas de recambio. Para justificar la fecha de compra será obligatorio presentar la factura o ticket de compra. Las condiciones de esta garantía se aplican únicamente a España y Portugal. Si ha adquirido este producto en otro país, consulte con su distribuidor las condiciones aplicables.

### EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

1. Mandos a distancia
2. Golpes en la pantalla.
3. Daños en esmaltes, pinturas, niquelados, cromados, oxidaciones u otro tipo de piezas o componentes estéticos que no afecten al funcionamiento interno del aparato.
4. Daños en piezas de desgaste por uso, corrosión u oxidación, ya sea causada por el uso normal del aparato o deterioro acelerado por circunstancias ambientales o climáticas no propicias. No aptos para uso en exterior.
5. Averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
6. Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
7. Daños consecuenciales al aparato siempre que estos no hayan sido provocados por una avería interna de funcionamiento.
8. Actualizaciones de software o manipulación del mismo.
9. Deterioro del panel de la pantalla por uso prolongado de aparatos de reproducción o videoconsolas que muestren un color o imagen fija durante mucho tiempo.
10. Las averías que pueden sufrir los accesorios y complementos, adaptadores, cables externos, bolsas, recambios sueltos de todo tipo, lámparas, así como cualquier pieza considerada consumible por el fabricante.
11. Averías causadas por una instalación incorrecta o no legal, en un entorno inapropiado, con ventilación inadecuada, alteraciones de corriente, modificaciones inapropiadas o utilización de piezas de recambio no originales.
12. Dispositivos que se utilicen en aplicaciones industriales o para fines comerciales.
13. Dispositivos con número de serie ilegible o alterado.
14. Defectos o averías producidas como consecuencia de arreglos, reparaciones, modificaciones, o desarme de la instalación del aparato por el usuario o por un técnico no autorizado por el fabricante, o como resultado del incumplimiento manifiesto de las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
15. Durante el periodo de garantía es imprescindible conservar todos los manuales junto con el equipo, y es recomendable conservar también el embalaje original. Si el equipo se vende, dona o regala, se debe entregar el manual y todos los documentos relacionados al nuevo usuario. Si alguno de estos se perdiera, no podrá ser reclamada su reposición.
16. Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la máquina o sus puntos de conexión.
17. Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de la Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".
18. Los paneles de nuestros televisores son de Clase I y la política de píxeles muertos se rige por la norma UNE-EN ISO-13406-2. Quedan excluidos de la garantía aquellos dispositivos cuyo uso supere las 10.000 horas durante los tres años de garantía. La política de píxeles muertos o dañados aplica durante el periodo de garantía legal (tres años).

Todo la información y las instrucciones de este manual se refieren al estado actual de desarrollo. Las imágenes utilizadas son simbólicas y con fines únicamente ilustrativos y pueden no representar el aspecto real del producto. Debido a posibles errores de composición o de imprenta, así como la necesidad de realizar modificaciones técnicas continuas, Johnson no puede aceptar ninguna responsabilidad por la exactitud del contenido de este manual. Consulte en el QR de las portadas o en la sección Documentación técnica de nuestra web la versión más actualizada de este documento.




[www.ponijohnsonentvidia.es](http://www.ponijohnsonentvidia.es)

## Table of Contents

Safety Information .....	2
Introduction.....	3
High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG).....	3
Accessories Included.....	3
Stand Installation & Wall Mounting.....	4
Antenna Connection.....	4
Turning On/Off the TV .....	6
TV Control & Operation.....	6
First-Time Use .....	8
Enjoy Live TV .....	14
Benefits of Smart TV .....	20
Voice Service Setup .....	20
Connecting to External Devices .....	25
Settings Overview.....	29
Entertainment.....	34
Troubleshooting.....	38
Specification .....	45
Licences .....	46
Licences .....	46

## Safety Information

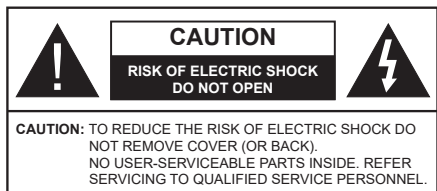

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

**Note:** Follow the on screen instructions for operating the related features.

### IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

**⚠ WARNING:** This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
- Disposal of a battery in a fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery, can result in an explosion; a battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

### WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

**ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.**

Caution	Serious injury or death risk
Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
Maintenance	Important maintenance component

### Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

**Class II Equipment:** This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

**Hazardous Live Terminal:** The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

**Caution, See Operating Instructions:** The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.



**Class 1 Laser Product:** This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

## WARNING

- Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.
- This product or the accessories supplied with the product may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

-----

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- The equipment is only suitable for mounting at heights  $\leq 2$  m.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

-----

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective

earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

## WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

## Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

## High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications (except Netflix, Prime Video), HDMI, USB input and over DVB-S broadcasts.

## Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Power Cord

## Stand Installation & Wall Mounting

### Assembling / Removing the stand(s)

#### Preparations

Take out the stand(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth (blanket, etc.).

- Use a flat and firm table bigger than the TV.
- Do not hold the screen panel part.
- Make sure not to scratch or break the TV.

#### Assembling the stand(s)

- Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
- Insert the screws provided and tighten them gently until the stand(s) is(are) properly fitted.

#### Removing the stand(s) from the TV


Be sure to remove the stand(s) in the following way when using the wall mount bracket or repacking the TV.

- Put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fix the stand(s).
- Remove the stand(s).

#### When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall-hanging bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation;

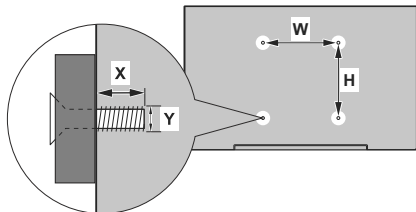


#### VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS

Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
	75	75
Screw Sizes		
Length (X)	min. (mm)	5
	max. (mm)	8
Thread (Y)	M4	

## Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the rear-left side of the TV.

#### Rear-left side of the TV

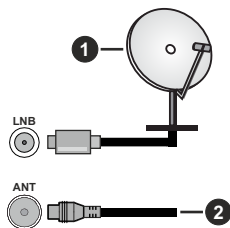

1. Satellite
2. Aerial or cable

#### Note:

- You may also connect devices that can receive broadcast signals such as a Set Top Box.


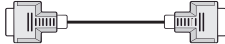





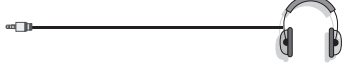












If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

## Other Connections



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
	<b>HDMI Connection</b>		
	<b>SPDIF (Coaxial Out) Connection</b>		
	<b>Headphone Connection</b>		
	<b>USB Connection</b>		
	<b>CI Connection</b>		
	<b>Ethernet Connection</b>	 LAN / Ethernet Cable	


When using the wall mounting kit (contact your dealer to purchase one, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

## Turning On/Off the TV

### Connect power

**IMPORTANT:** The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

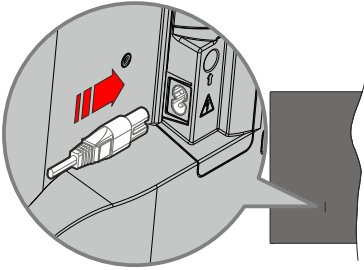

Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet. The TV will switch to standby mode.

#### Note:

- The position of the power cord inlet may differ depending on the model.

### To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby, Guide, Netflix, Prime Video or Freeview Play** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.

#### Note:

- The remote control buttons may vary depending on models/countries/regions.


### To switch the TV into standby

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV, the function options menu will be displayed. The focus will be on the current input source option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. The TV will switch into standby mode.

### To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

## TV Control & Operation

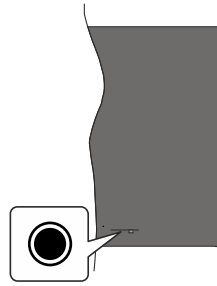

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby-On Inputs / Channel Up-Down / Volume Up-Down and Power Off functions of the TV.

**Note:** The position of the control button may differ depending on the model.

### Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- To use the Volume Up-Down function, press and hold the button for about 2 seconds.

**To turn the TV off:** Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the current input source option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted.

**To turn on the TV:** Press the control button, the TV will turn on.

**To change volume:** Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Vol+** or **Vol-** option. Press and hold the button to increase or decrease the volume.

**To change channel (on TV input source, Live TV mode):** Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **CH+** or **CH-** option.

**To change input source:** Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the current input source option. Scroll through the available input sources by pressing the button until the desired input source option is highlighted.

**Note:** Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

### Operation with the Remote Control

Press the **Home** button to display or return to the Home screen of your TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and


press **OK** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an application, etc. Press **Back/Return** to return to the previous menu screen.

### **Input Selection**

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

### **Changing Channels and Volume**

You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

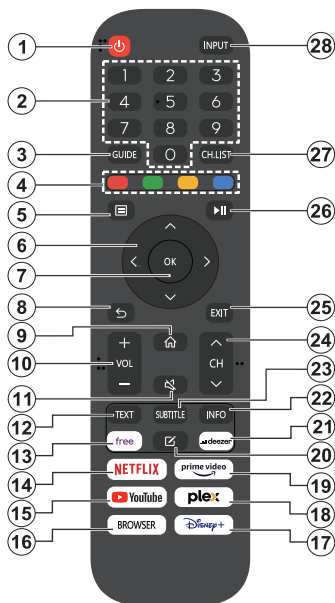

1. **Standby (\*):** Switches On / Off the TV
2. **Numeric buttons:** Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen
3. **Guide:** Displays the electronic programme guide
4. **Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
5. **Menu:** Displays TV menu
6. **Directional buttons:** Helps navigate menus, content, etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
7. **OK:** Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views **Channels** menu (DTV mode)
8. **Back/Return:** Returns to previous screen, previous menu, opens index page (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
9. **Home:** Opens the Home Screen
10. **Volume +/-:** Increases/decreases the volume level
11. **Mute:** Completely turns off the volume of the TV
12. **Text:** Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
13. **Free:** Launches the Vidaa Free application
14. **Netflix:** Launches the Netflix application

15. **YouTube:** Launches the YouTube application
16. **Browser:** Launches the Browser application
17. **Disney+:** Launches the Disney+ application
18. **Plex:** Launches the Plex application
19. **Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
20. **Edit (\*)**
21. **Deezer:** Launches the Deezer application
22. **Info:** Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
23. **Subtitle:** Opens the subtitle menu where you can turn subtitles on or off (where available)
24. **Channel +/-:** Increases/decreases channel number
25. **Exit:** Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
26. **PlayPad:** Select the button you want to use on the PlayPad and press **OK**

Use the media buttons to control the playback of the media. Control elements to play, pause, stop, rewind and fast forward the media will be available

Select the record button and press **OK** to record a programme or select the pause button and press **OK** to start timeshift recording

27. **Channel List:** Opens the channel list
28. **Input:** Shows available broadcast and content sources

## (\* Edit Button

Press and hold the **Edit** button on the remote control. A menu will appear on the screen where you can change the behaviour of the button. You can select one of the input sources (e.g. HDMI, AV, etc.) or apps (any app that is available on the Home screen) shown on the screen.

If the function of the **Edit** button is changed, the selected app/feature will be launched when the button is pressed. If not, you will see a message stating how to assign a function to this button.

## First-Time Use

### Using the E-Manual

View the embedded E-Manual that contains information about your TV's key features.

**Disclaimer:** Instructions and images through this manual are only for reference and may differ from the actual product.

## Launch the E-Manual

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>E-Manual**.

Enter the Home screen of the E-Manual.

Enter **Enjoy Live TV** chapter to learn more about how to set up Live TV features.

Enter **Connecting to External Devices** chapter to learn more about how to connect external devices to your TV and how to set up.

## Use the Buttons in the E-Manual

### Search

Search for the product feature information, the E-Manual will provide all the titles and content that contains the search information.

### QR Code

Scan the QR Code with your Smart Phone to open the E-Manual on your device.

### Try Now button

Select **Try Now**, and it will guide you to the corresponding TV menu for trying the function.

## Home Screen

The Home screen is the centre of your TV. All TV functions can be accessed from the Home screen. **VIDAA Account, Search, Kids, Game, Notification, Settings, Live TV** and **Guide** icons will be available. You can scroll through them using the directional buttons.

### Note:

- Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.

## Display the Home Screen

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen.

To exit the Home screen, press the **Input/Source** button on your remote control or use the navigation buttons to move the focus to the **Input** icon next to apps. Press the Down directional button to go to the input area. Then, press the Left or Right directional button to select the desired input source, and press the **OK** button to confirm.

## Use the Navigation Bar

The navigation bar refers to indicators and icons on the left side of the Home screen.

### Note:

- Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.



**Account:** A VIDAA account provides all the best features of your Smart TV and ensures that all services are kept up to date.

For more information about VIDAA account, please refer to **First-Time Use>User Account** in this manual.



**Search:** Search the content you want.



**Kids:** Create a VIDAA Kids profile to customise a kid-friendly environment and ensure a safe, personalised experience for your children.



**Game:** Quick access to VIDAA Play to enjoy a wide range of games. The Game option allows you to access a variety of games that can be played using the remote control or supported accessories. The available games can be played directly on the television.



**Notification:** Allow pop-up notifications to appear for useful information and events that occur with your TV, including: **Advertising, New Arrivals, Warnings and Legal Statements, System Messages** and **Alexa Notification**.

You can enable/disable each of these notifications within Settings in the notification centre.



You can view the list of event messages generated by the TV.

To delete all notifications, select **Clear All**.

### Note:

- The Alexa Notification may not be applicable in some models/countries/regions.
- When you sign into your VIDAA account, please find Notifications in VIDAA Account on the Home screen.



**Settings:** Manage TV configuration.



**Live TV:** Provides quick access to Live TV. For more information, please refer to **First-Time Use>Prepare Live TV** in this manual.



**Guide:** Provides quick access to Guide. For more information, please refer to **Enjoy Live TV>Programme Guide (EPG)** in this manual.

### Use the shortcuts

You can add inputs, channels and websites to the Home screen to have quick access to them for your convenience.

### Add and remove webpages

- In Browser, visit a website you would like to add on the Home screen.
- Use the D-pad to move the focus to the **Add to home** icon in the top of the Browser navigation bar and select **Add to home**.
- Select **Add** and this webpage will appear in the **shortcuts** on the Home screen.

#### Note:


- To remove webpages from **shortcuts**, move the focus onto the shortcut page, then press and hold the **OK** button on your remote control.

## Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from the **Settings>Connection>Network** menu.

### Connect to a Wired (Ethernet) Network

To get access to the Internet using a wired connection, it is recommended to use a modem or router that supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, netmask, gateway, DNS Server 1 and DNS Server 2, so you do not have to enter them manually. Most home networks already have DHCP.

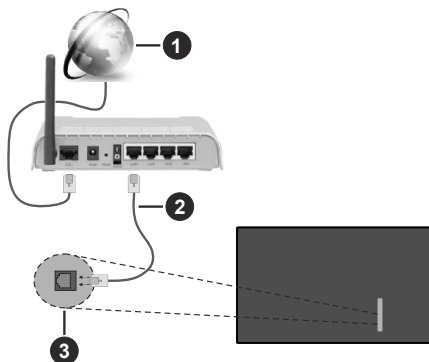

1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable
3. LAN input on the rear-left side of the TV

After connecting to a wired (Ethernet) network, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>Network>Network Configuration**.

Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

#### • Connection Type

Choose a wired (Ethernet) network connection to access the Internet.

#### • Ethernet


Display network status.

#### • IP Settings

Configure the IP setting for your network connection.

### Connect to a Wireless Network

To connect to an available wireless network, make sure that you turn on your wireless router and have the wireless router's SSID and password before attempting to connect.

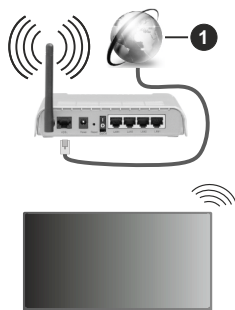

1. Broadband ISP connection

To get access to the Internet using a wireless connection, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>Network>Network Configuration**.

Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

#### • **Connection Type**

Choose a wireless network connection to access the Internet.

#### • **Refresh**

Refresh wireless network.

#### • **Advanced Settings**

Configure the advanced wireless network settings for the TV.

#### • **Add**

You can add a wireless network.

#### **Note:**

- If no wireless router is found, select **Add** and enter the network name in the SSID.
- If no wireless router is found, select **Refresh**.

## User Account

Sign into your VIDAA account and create multiple profiles to receive personalised content according to your account preferences.

### Create a new account

If you do not have a VIDAA account, create a new one to enjoy the best features of your Smart TV.

Before creating a new account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **First-Time Use>Connect to the Internet>Connect to a Wired (Ethernet) Network** or **Connect to a Wireless Network** in this manual.

- After the network is connected, press the **Home** button on your remote control and select the **Account** icon in the navigation bar on the Home screen.
- Select **Create Account** on screen.
- Enter your E-mail address and password.
- Follow the instructions on your TV to finish the process of creating an account.

### Sign into an account

Before signing into your VIDAA account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **First-Time Use>Connect to the Internet>Connect to a Wired (Ethernet) Network** or **Connect to a Wireless Network** in this manual.

- After the network is connected, press the **Home** button on your remote control and select the

**Account** icon in the navigation bar on the Home screen.

- Register your device to your VIDAA Account. After entering your E-mail and password, select **Sign In**.
- You can create a profile and give it a name.

If you forget your password and need to change the password, select **Forget Password?**, input your E-mail address and verification code, then create a new password.

## Setup via Mobile Phone

When you turn on the TV for the first time, the TV will support setup via your smart device by scanning the QR code.

If you scan the QR code to allow setup via the mobile app, setup of the TV will be more efficient.

Before performing setup with the mobile app, please make sure your mobile device has Bluetooth activated and is connected to the same network as your TV.

#### **Note:**

- The setup above is for referencing purpose and may differ depending on models/countries/regions.

## Prepare Live TV

### Start auto scan or manual scan

- Press the **Source** button on your remote control and select **TV**.
- Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Auto Scan/Advanced Settings>Manual Scan**.

## Using External Devices

Access to connected external devices including wireless connected devices.

### Switch between external devices connected to the TV

- Press the **Input/Source** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the **Input** icon next to apps.
- Press the Down directional button to go to the input area. Then, press the Left or Right directional button to select the desired input source, and press the **OK** button to confirm.

### Edit the name of input sources

- Press the **Input/Source** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the **Input** icon next to apps, then press the Down directional button to go to the input area.
- Press the Left or Right directional button to move the focus to an input source, then press and hold the **OK** button on your remote control to edit.

#### Note:

- Some input sources cannot be renamed.

### Set a quick access to input source

You can use the **Edit** button on the remote control as a shortcut to your desired input source.

#### Customise or Re-customise the Button:

- Press and hold the **Edit** button on the remote control.
- Select your desired input source.
- Choose **Save** to confirm the operation.

#### Note:

- Remote control with an **Edit** button is only available in some models/countries/region.

## Using the TV Voice Service

### Select Voice Service on the TV

To access the Voice Service and select a voice assistant:

- press the **Microphone** button on your remote control;
- or press the **Home** button and select the **Settings** icon, and select **System>Voice Service**.

### Use the remote microphone

You can enjoy interacting with voice assistant using your voice by just pressing and holding the **Microphone** button on your remote control.

#### Note:

- The **Microphone** button may not be available on some remote control models.
- Voice Service feature may not be applicable in some models/countries/regions.
- To use this function, End User Licence Agreement and corresponding Smart feature privacy policy/terms and conditions may be required to be agreed to.

## Guidelines

#### Note:

- Guidelines content is only applicable in Germany.
- The actual design of remote control could differ.

### How are TV channels sorted and why?

#### Channel sorting

The availability of individual channel may depend on the selected reception path, such as satellite (DVB-S/S2), cable (DVB-C) or antenna (DVB-T2) and the signal strength.

**Standard** or an operator (Astra 19.2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW or Pÿur) can be selected for automatic channel search.

To sort channels when selecting an **Operator**:

When an operator is selected, the channels are sorted based on the operator's criteria.

#### Channel sorting when selecting **Standard**:

After a successful channel search, the channels are sorted by genre. These include full programmes, children, sports, documentaries, or regional and local programmes.

Broadcasters with less coverage and, if available, international channels are listed in alphabetical order after the pre-sorted list.

If LCN (Logical Channel Number, only possible with cable reception) is activated during the channel search, the sorting takes place according to the criteria of the local cable network operator.

### Search by Channel name

Press the **Menu** button and select the **Channel Search** step to search within Live TV. Here you can search for individual channels by name.

### Radio Transmitter

Radio channels are listed in alphabetical order after the list of TV channels.

To make finding radio channels easier, the filter function of the channel list is recommended (please refer to **Display Channel List** in this manual).

### Sponsored Content

On the basis of bilateral contracts with the respective broadcasters, individual channels are placed in a position defined by the broadcaster in the channel list.

### Sort Manually

The channel list can be manually sorted at any time. More information can be found in **Edit Channel List** and **Edit Favourite Channel List** in this manual.

### How are apps sorted and why?

The applications on the VIDAA platform are positioned according to the criteria below.

In the Application Docker on the Home Launcher:

To ensure equal representation of apps and provide fair treatment of newly launched content partners, the applications are ordered based on the (i) global number of users, (ii) number of users in Germany, (iii) number of subscribers in Germany, (iv) share of local language content, (v) variety of content, and (vi) novelty of the platform. At all times the Application launcher must include:

- the 2 leading global SVOD platforms
- the 2 leading global TVOD platforms
- the 2 leading global AVOD platforms
- the leading local sports platform
- at least 4 leading local applications with predominantly German content
- at least 1 leading application with children's content

- at least 2 applications that have launched in the last 6 months

The ordering of applications is reviewed every 6 months and a new programming table is issued for newly connected devices.

In the My Apps section:

The applications are ordered in alphabetical order.

### How can TV channels and apps be customised?

#### TV channels

In Live TV, press the **Menu** button, select **All Settings>Channel>Channel Edit**, and select a Live TV channel category such as Antenna or Cable.

- Press the **OK** button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.

- **Move:** Press the Left directional button to move the selected channel.

Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is recommended not to choose an operator during channel scan, LCN should be set to **Off**.

- **Delete:** Press the Right directional button to delete the selected channel.
- **Restore:** Press the Red button to enter the list of deleted channels. Press the Left directional button to restore the deleted channel.
- **Filter:** Press the Yellow button, the filter screen will pop up. Press the **OK** button to select options, the channel list will then be updated.
- **Search:** Press the Blue button to search the channel list.

#### Favourite list

#### Viewing your favourite list

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the Left directional button, then select FAV1-4 to display the favourite list.

#### Editing the favourite list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control, and select **All Settings>Channel>Channel Edit**, then select FAV1 - FAV4.

You can add, move or remove favourite channels.

- Select **Add channels** to add the selected channel to the favourite list.
- Select a channel in a favourite list, press the Left directional button to move it.
- Select a channel in a favourite list, press the Right directional button to remove it.

## Apps

### Home>More Apps

Factory installed apps:

Select the item you want to move, then long press the **OK** button, use the D-pad to move it, and press the **OK** button to store position.

Non-factory installed apps:

Select the item you want to move, then long press the **OK** button to select **Sort**, use the D-pad to move it, and press the **OK** button to store position.

*Note: Some Apps cannot be moved.*

### How are recommendations created?

Recommendations on the platform are dependent on the ability and willingness of partners to provide metadata to the platform. The content is positioned depending on the following criteria:

Above the fold applications:

The recommendations originate from the Content partners that are highlighted. They are in the domain of the end-user.

Below the fold applications:

Recommendation rows are created by the editorial team, following these guidelines:

- Content variety – Providing a broad selection of content
- Type of access variety – Providing advertising-supported, subscription, and transactional content
- Balance – Providing a balance between global and local content

## Disclaimer And Important Information

### Disclaimer

- Instructions and images throughout this manual are only for reference and may differ from the actual product.
- Parts of the software function changes with the system upgrade.

### Important Information

Ethernet, Wireless, and Bluetooth interfaces are enabled by default. The following services are available by default. If the services are not available on the product, please ignore the following content.

- **DIAL (discovery and launch) service**

DIAL is a simple protocol that second-screen devices can use to discover and launch apps on first-screen devices.

- **AirPlay service**

AirPlay and HomeKit are two services developed by Apple. AirPlay lets user share videos, photos, music,

screen and more from Apple devices to this smart device. HomeKit lets user control this smart device from Apple devices.

#### • VIOT (VIDAA Internet of Things) services

A service which can accept the connection from third party device, and receive MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) topics from it to control this smart device, for example change the volume/mute/source of TV, input remote key code, get source/app list of this smart device, launch app, get the mute/power state of this smart device, and so on.

#### • Remote service

Provide an MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) broker service that can verify the legitimacy of the client, which is used to obtain this smart device information and operate this smart device.

#### • DLNA (Digital Living Network Alliance) service

DLNA service lets user share videos, photos, music and more from DLNA devices to this smart device.

#### • mDNS (multicast Domain Name System) service

mDNS is part of Zero Configuration Networking (Zeroconf) that allows devices to discover each other over the network without a dedicated DNS server. mDNS is a lightweight multicast DNS (mDNS) daemon that implements the mDNS protocol for device discovery and service publishing in a local network.

## Enjoy Live TV

### Channel Scan

You can scan for channels automatically or manually.

#### Auto Scan

- Press the **Input/Source** button on your remote control, and enter Live TV.
- In Live TV, press the **Menu** button and select **All Settings>Channel>Auto Scan**.

If no TV channels were saved before, you will be prompted to do a channel scan.

#### Satellite

- **Single satellite:** You can use single satellite if you only have one satellite installed.
- **DiSEqC:** You can choose DiSEqC if you have DiSEqC equipment. Up to four satellites in DiSEqC 1.0 mode can be installed.

If you are using a motorised antenna, you can use DiSEqC 1.2 mode.

- **Unicable:** If your home is equipped with Unicable satellite distribution, you should use this option.

Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be available on the equipment or the landlord can provide it.

- **JESS:** If your home is equipped with Jess satellite distribution, you should use this option.

#### Aerial

- **Channel:** Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

- **Scan Mode:** Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).

If you receive DVB-T or DVB-T2 signal, you can use DTV.

- **LCN:** Switch on/off LCN (Logical Channel Number).

Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

#### Cable

- **Channel:** Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

- **Scan Mode:** Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).

#### Search Mode

**Frequency scan:** Searches for channels using a fixed frequency list.

**Network scan:** Searches for channels using the frequencies provided in the NIT (Network Information Table).

- **LCN:** Switch on/off LCN (Logical Channel Number).

Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

#### Note:

- *Satellite/aerial/cable function may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Manual Scan

Manually scan for channels for DTV or ATV.

- Press the **Input/Source** button on your remote control, and enter Live TV.

- In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>Manual Scan**.

### DTV Manual Scan

Manually scan for DTV services.

When the DTV Manual Scan screen appears, press the Left/Right directional button to select **Aerial**, **Cable** or **Satellite** and configure corresponding settings. Then select **Start** to commence the search of that channel. When the signal has been received, the signal strength will be displayed on the screen.

### ATV Manual Scan

Manually scan for ATV services.

- **Frequency:** Input the channel frequency you want.
- **Picture System:** Select the Colour System.
- **Sound System:** Select the Sound System.

## Live Menu

You can obtain quick access to the channel list, favourite channel list or use relevant features with ease when watching TV programmes.

*Note: Only for the models with tuners.*

### Display Channel List

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control to display the Channel List menu.

Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Channel List**.

### Learn about channel list sub-menu

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control and press the Left directional button.

#### FAV

Press and hold the **OK** button to display favourite lists 1 to 4.

#### TV List

Press and hold the **OK** button to display Live TV channel categories, such as **Cable**, **Aerial** and **Satellite**.

*Note:*

- *The sub-menu options may vary depending on models/countries/regions.*

### Display Favourite Channel List

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control and press the Left directional button, then press and hold the **OK** button to display favourite lists 1 to 4.

### Channel List Auto Update

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>Channel List Auto Update**.

## Learn about the On-Screen Menu

In Live TV, press the **Menu** button to access the on-screen menu.

### All Settings

Set up picture, sound, channel, connection, accessibility, system and support.

### Live TV

#### • Channel Search

Here you can search for individual channels by name.

#### • Edit Channel List

Edit the channel list.

#### • Subtitle

Turn on Subtitle function or select subtitle option for digital broadcast content.

#### • PVR

Launch Schedule Recording.

#### • Timeshift

Launch Timeshift.

#### • Recording List

Quick access to Recording List.

#### • Guide

Quick access to Guide (EPG).

#### • Channel List

Quick access to Channel List.

#### • Info

Displays information about the channel.

#### • Channel Filter

Select channels by **Content**, **HD**, **Channel Block**, **Scrambled** and **Sort**.

#### • HbbTV

Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).

#### • User Guide

Quick access to Live TV operation guide.

### More/Less

Expand the menu to display more features/Collapse the menu to display fewer features.

### Quick Setting

#### • Picture Mode

Quick access to picture mode settings.

#### • Sound Mode

Quick access to sound mode settings.

#### • Audio Output

Select the speakers which you want to use.

#### • Sleep Timer

Quick access to sleep timer settings.

#### • **Audio Only**

When you select this option, the screen will not display the picture. You can only listen to the audio.

Press any button except the **Standby** button, **Volume +/-** buttons and **Mute** button to restore the picture.

#### • **Ethernet/Wireless**

Quick access to network settings.

#### • **Bluetooth**

Quick access to network settings.

#### • **Edit**

Move the focus to an item you want to edit, press the **OK** button on the remote control, and use the directional button to move it. Press the **OK** button to finish.

*Note: Some menus above may not be available in some models/countries/regions.*

## Channel Edit

Manually edit the channel list or favourite channel list to your preference.

### Edit Channel List

Before you can edit the channel list, Channel Scan must be completed first.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Edit Channel List**. Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button, select **All Settings>Channel>Channel Edit**, then select a Live TV channel category such as Aerial or Cable.

### Manage the channels

• In channel edit page, move or delete the channel in focus or press the **OK** button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.

• **Move:** Press the Left directional button to move the selected channel.

Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is not recommended to choose an operator during channel scan, and LCN should be set to Off.

• **Delete:** Press the Right directional button to delete the selected channel.

• **Deleted Channels:** Press the Red button to enter the list of deleted channels. Press the Left directional button to restore the deleted channel.

• **Filter:** Press the Yellow button, the filter screen will pop up. Press the **OK** button to select options, the channel list will then be updated.

• **Search:** Press the Blue button to search for a channel.

### Export the channel list to USB

The current channel list can be exported to a USB storage device.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Channel Edit>Export to USB**.

### Import the channel list from USB

Previously exported channel lists can be imported via a USB storage device.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Channel Edit>Import from USB**.

### Edit Favourite Channel List

Before you can edit the favourite list, Channel Scan must be completed first.

#### Add a channel to a favourite list

You can add channels from various reception types to the favourite list.

In Live TV, press the **OK/Channel List** button to display the channel list.

Select the channel you want to add to the favourite list, press and hold the **OK** button, the channel will be added to the last visited favourite list automatically, a heart-shape icon will appear next to the added channel.

#### Remove a channel from favourite list

In live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control.

Select the channel you want to remove from the favourite list, press and hold the **OK** button, the channel will be removed.

#### Edit a favourite list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Channel Edit** then select **FAV1-FAV4**. You can add, move, or remove favourite channels.

**Add Channels:** Select add channels to add the selected channel to the favourite list.

**Filter:** Press the yellow button. The filter screen will appear. Press the **OK** button to select options, the favourite channel list can then be updated.

**Search:** Press the Blue button. Search for your favourite channel.

**Move:** Select a channel in a favourite list, then press the Left directional button to move it.

**Remove:** Select a channel in a favourite list, then press Right directional button to remove it.

## Programme Info

While watching TV programmes, press the **Info/Right** or **Left** directional button to load the programme info bar. The information listed below will be available on the info bar.

- Channel logo
- Channel number
- Channel name
- Indicator of Favourite
- Locked channel indicator
- Date and time, and channel category
- Current programme
- More information button
- Timeshift button
- PVR button
- Next programme

### Note:

- *The remote control buttons may vary depending on models/countries/regions.*

## Programme Guide (EPG)

The Guide (EPG) provides a convenient way to check TV programmes for the upcoming 8 days. The information displayed by the Guide (EPG) is made available by the commercial television networks for digital channels only. The Guide (EPG) also provides a simple way to record your favourite programmes and a reminder function, which can switch channels automatically at scheduled times, so that you will not miss programmes of interest. The availability and amount of programme information will vary depending on the broadcaster.

### Note:

- *The Guide (EPG) function is only available for digital channels. Analogue channels are not supported.*

## Launch the Guide

In Live TV, press the **Guide** button, or press the **Menu** button and select **Guide (EPG)** to display programme guide.

## Learn about the Guide menu

### • FAV

Press the **Left** directional button to move to the navigation bar. Then press and hold the **OK** button to display favourite lists 1 to 4.

### • TV List

Press the **Left** directional button to move to the navigation bar. Then press and hold the **OK** button to display Live TV channel categories, such as **Cable** and **Aerial**.

### • Current time and current programme

The vertical line indicates all programmes that are on now. Pressing the **OK** button on any programme on the vertical line will directly switch to the programme.

### • Scheduled

In Guide (EPG), press the **Red** button. This will display a list of scheduled reminders and recordings.

### • Programme Colour

In Guide (EPG), press the **Green** button. Use the colours to indicate different genres in the Guide (EPG) for quick and easy viewing.

**Note:** *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

### • 24h-

In Guide (EPG), press the **Yellow** button to select programmes of the previous day.

### • 24h+

In Guide (EPG), press the **Blue** button to select programmes of the next day.

### • PVR/Reminder

In Guide (EPG), press the **Up/Down** directional button to select the channels. Press the **Left/Right** directional button to select programme based on the time schedule.

Press the **OK** button to select **PVR** or **Reminder**.

For more information, please refer to **Enjoy Live TV>Programme Recording (PVR)** or **Enjoy Live TV>Reminder** in this manual.

**Note:** *The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.*

### • Programme guide auto update

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>Programme Guide Auto Update**.

TV will automatically update the Programme Guide data overnight while in stand-by mode.

## Programme Recording (PVR)

The PVR function allows you to easily record digital television content for later viewing.

## Read before Recording Programmes

- To use PVR, you must connect a storage device for recording. PVR will not function if a data storage device has not been connected.

- The format of the storage device can be NTFS or FAT32. The storage space of your device should be no less than 2GB (for 15 minutes high-definition video). It is strongly recommended to use a USB mobile hard disk drive instead of a USB flash drive as the storage device.

- If the transfer rate of your hard disk is too slow, a pop-up notice will be displayed. In this case, you will need to use another disk with higher speed.
- PVR is only available for digital channels and does not support analogue channels.
- Some broadcasters may restrict the recording of programmes.
- If a recording is made from a locked channel, the system PIN will need to be input to playback the recorded content.
- Some channel-related configuration may conflict with background recording. In this case, a reminder window will pop up.
- If the recording time to the USB storage device is less than 5s, no data will be saved.
- After programming the TV to record digital broadcasting, do not disconnect the power plug before recording starts.
- If video or audio recording fail due to malfunction of the TV or poor reception, no compensation shall be paid.
- Recorded programmes saved in the USB storage device can only be viewed on this TV. They cannot be viewed when connected to another TV (including the same model of TV), a PC, or other devices.
- The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.

## Recording

### Schedule Recording

In Live TV, press the **Menu** button and select **PVR**.

Alternatively, press the Left/Right directional button or the **Info** button to load the info bar, and select a programme and choose **PVR**.

If your remote has the **Pause/Play** button, press it and use D-pad to select record icon to set up **PVR**.

### Recording mode

Select recording mode. Time mode sets the actual start and stop time, Manual Stop mode sets the actual start time but the user can stop at any time, Programme mode follows the broadcasters schedule.

### Date, Start time, End time

#### Repeat

Define if the programme should be recorded once or at regular intervals.

### Standby Recording

If you press the **Standby** button during recording, your TV will go into standby mode, but the recording process will continue. If you press the **Standby** button again to wake up the TV, the recording process will not be affected. After recording, the recorded file will be automatically saved to the attached USB disk.

## Background Recording

When you switch to an App, another source (e.g. HDMI), channels with the same frequency, or Internet channels during recording, the recording process will continue. When the recording has completed, the recorded programme will be automatically saved to the attached USB disk.

If you want to manually stop recording, press the **Source** button on your remote control and select **TV** to switch back to the channel that is currently being recorded, and then press the Left/Right directional button and select the stop button icon on-screen to stop.

### Under background recording

When you press the **Channel List** or the Up/Down directional buttons on the remote control, you can switch to other channels that are on the same frequency or to internet-based channels.

When you press the **OK/Channel List** button on your remote control, the Channel List will appear. In this list, the following icons may be displayed:

- Indicates the channel that is currently being recorded.
- Indicates a channel that can be watched while the current recording continues.
- Indicates a channel that, if selected, will stop the current recording.

### Manually stop recording

- Press the **Input/Source** button on your remote control and switch to Live TV.
- Tune to the channel that is currently being recorded.
- Press the Left or Right directional button to display the recording control bar. Select the Stop option on the screen to end the recording.

### Learn about the recording control bar

The items listed below will be available on the control bar.

- Recording time
- Total time
- Rewind button
- Pause / Play button
- Fast forward button
- Stop button

#### Note:

- *The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.*

## Recording Related Settings

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Recording&Time Shift**.

### Setup

When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in Setup is initialised for starting recording. The recorded programme will be saved in the selected storage device.

### Start in advance/Delay Ending

Set pre-recording/post-recording time to allow for programme schedule deviation.

### Permanent Timeshift

The current TV channel will be recorded automatically in the background, please ensure a suitable USB storage device is attached to the TV.

### Format Hard Disk

Format the external USB disk to support PVR. If any problems occur while operating the hard drive, it may be possible to eliminate them by formatting the hard drive. However, please note that all of the data on the hard drive will be deleted during this process.

## Recording List

### Access recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More>Recording List**.

### Watch recorded programmes

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More>Recording List>Recorded**.

Select a recorded programme in the recording list and press the **OK** button to watch it.

### Manage recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More>Recording List>Recorded**.

- Delete recorded programmes
- Sort recorded programmes

Select a programme, press and hold the **OK** button on your remote control to start editing and press Right directional button to delete it.

#### Note:

- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Manage schedule recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More>Recording List>Scheduled**.

You can adjust the schedule recording information or cancel scheduled recordings. Schedule recording items are identified with clock icons.

- Delete scheduled recording

Select a scheduled recording, press and hold the **OK** button on your remote control to start editing and press the Right directional button to delete it.

- Edit scheduled recording

Select scheduled recording in the schedule list, then press the **OK** button to edit.

#### Note:

- *The Recording List function may not be applicable in some models/countries/regions.*

## Reminder

Setup this feature to allow reminders to be displayed of future programmes.

### Set up a Reminder

- In Live TV, press the **Guide** button, or press **Menu** button and select **Guide (EPG)** to display programme guide.
- In Guide (EPG), press the Up/Down directional button to select the channels. Press the Left/Right directional button to select a programme that has not been aired.
- Press the **OK** button to select **Reminder**.

#### Note:

- *Reminder is only available for programmes that have not been aired yet.*

### Manage the Reminder List

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More>Recording List>Scheduled**.

You can change reminder information or cancel reminders. Reminder items are identified with clock icons.

### Delete reminder

Select a reminder, press and hold the **OK** button on your remote control to start editing, and press the Right directional button to delete it.

### Edit reminder

Select reminder in the schedule list, then press the **OK** button to edit.

## Timeshift

This option allows you to pause and rewind Live TV. This function operates by recording temporarily to a storage device. Please ensure your storage device is connected and there is enough free disk space, otherwise timeshift will not function.

There are several ways to use Timeshift.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Timeshift**.

In Live TV, press the **Info/Left/Right** directional button to display the info bar and choose PVR icon.

If your remote control has the **Pause/Play** button, press it and press the **OK** button to launch Timeshift.

The items listed below will be available on the playback bar.

- Unwatched time for buffered content
- Current time
- Total time
- Record button: to convert a Timeshift to a live recording of the current broadcast channel. Select the record button icon and the programme content you have watched in Timeshift will also be saved to the storage device.
- Fast backward button: you can choose 2x, 4x, 8x or 16x.
- Pause / Play button
- Fast forward button: you can choose 2x, 4x, 8x or 16x.
- Stop Timeshift button: to exit the function and watch the current broadcast.

**Note:**

- *The Timeshift function does not support analogue channels.*
- *The storage space of the device should be no less than 2GB. It is strongly recommended to use a USB mobile hard disk drive instead of a USB flash drive as the storage device.*
- *The Timeshift function may not be applicable in some models/countries/regions.*

## HbbTV

Access service from providers through HbbTV.

Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Channel>HbbTV**.

Enable or disable HbbTV functionality for all channels (only available for digital channels).

In Live TV, press the **Menu** button to select **More>HbbTV**.

Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).

When HbbTV service is enabled and the programme supports HbbTV, follow the instructions on the TV screen to select the corresponding button on the remote control to access the service.

**Note:**

- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *Some channels may not support the HbbTV service.*
- *HbbTV cannot be used during Timeshift or PVR.*
- *In some channels that support the HbbTV service, functions of the Up/Down/Left/Right/OK button in Live TV may be replaced by the HbbTV service. Try pressing the **Exit** button first or turning off the HbbTV function, then try again.*

## Learn about Live TV Support Settings

- Channel List Auto Update

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>Channel List Auto Update**.

Allow your TV to automatically update the channel list from the content provider.

- Programme Guide Auto Update

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>Programme Guide Auto Update**.

TV will automatically update the Programme Guide data overnight while in standby mode.

- CI+ Module Settings

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>CI+ Module Settings**.

**Review the CI+ settings:** Common interface, CI card PIN and CAM Profile Search. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- Recording & Time Shift

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Recording & Time Shift**.

Initialise the external USB disk to support PVR and Time-Shift. When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in **PVR Setup** or **Time Shift Setup** is initialised for starting recording or launching timeshift. The recorded programme will be saved in the selected storage device.

When launching timeshift, the programme will be recorded temporarily to the selected storage device.

You can add padding time to start recording before the event starts, or after the event has finished by delaying the end of recording depending on how much Padding time is added, this is setup in **Start in advance** or **Delay Ending**.

- Search

In Live TV, press the **Menu** button to open the search for the channels menu, then select **Channel Search**.

- Parental Control

Turn on Parental Control to prevent children from being able to view certain content. For more information, please refer to **Settings Overview>Using Parental Controls** in this manual.

- Picture and Sound

Adjust picture or sound mode or other advanced picture or sound settings. For more information, please refer to **Settings Overview>Picture** or **Settings Overview>Sound** in this manual.

## Benefits of Smart TV

### Voice Service Setup

Set up voice assistant to control your TV by your voice.

#### Note:

- Voice Service feature may not be applicable in some models/countries/regions.
- To use this function, End User Licence Agreement and corresponding Smart feature privacy policy/terms and conditions may be required to be agreed to.
- The supported voice interaction languages and features may differ depending on the geographical area.
- Searched results may not provide complete results.
- The voice interaction rate differs with the volume/tone, pronunciation, and ambient sound environment (TV sound and ambient noise).
- Even if the TV is connected to the network, there may be no response due to a Voice service server error.

### Alexa Setup

Interact with Alexa by pressing and holding the **Microphone** button on your remote control. You can ask Alexa to control this TV.

Before setting up the Amazon Alexa Service, connect your TV to the network and sign into your VIDAA Account at **Home>Account**.

#### How to set up Alexa

- Press the **Home** button and select the **Settings** icon, and select **System>Voice Service>Amazon Alexa**.
- Select **Set voice assistant to Alexa** and **Set Up Alexa**. If you have selected Alexa during the first-time installation process, it will directly guide you to the **Set Up Alexa** steps.
- Select Amazon Alexa supported voice language from the selection.
- You are now at the step "Sign into your Amazon account". Scan the QR code with your mobile device or visit the website on your mobile device or computer and enter the on-screen code. The code will expire after 10 minutes. If you do not have a Amazon account, please create one.
- After you have linked the Amazon account, the TV screen will change to the next step. You can sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Now Alexa is set up and ready. You can enjoy interacting with Alexa using your voice by just pressing and holding the **Microphone** button on your remote control.

#### Note:

- The Alexa function may not be applicable in some models/countries/regions.
- The setup steps above may vary. Please refer to the specific product.
- Shipment with voice remote control varies depending on TV models/countries/regions.
- This feature requires Alexa built-in service. Otherwise, use external Alexa-enabled devices (e.g. Alexa App, Echo) to control your smart TV by using just your voice.

- Download and install the remote control app on your mobile device at **Home>Settings>Connection>Mobile App Download**. Press the **Microphone** icon in the app to interact with Alexa on your TV.

### VIDAA Voice Setup

VIDAA Voice is a voice assistant to help you control the TV and search content, supporting several languages.

Before using VIDAA Voice, please check the following:

- Network connected
- Voice remote paired
- End User Licence Agreement and voice feature privacy policy/terms agreed.

#### How to set up VIDAA Voice

To access the Voice Service centre and set voice assistant to VIDAA Voice, you can choose one of following options:

- Just press the **Microphone** button on your remote control.
- Press the **Home** button and select the **Settings** icon and select **System>Voice Service**.

When VIDAA Voice is selected as your voice assistant, select the language of VIDAA Voice in the Voice Service centre. Then press and hold the **Microphone** button on your remote control to interact with VIDAA Voice.

#### How to interact with VIDAA Voice

- You can press and hold the **Microphone** button on your remote control, say a command, and then release the button.
- For remote control without the Microphone button, download and install the app on your mobile device at **Home>Settings>Connection>Mobile App Download**. Press the **Microphone** icon in the app to interact with VIDAA Voice.

#### Note:

- VIDAA Voice may not be applicable in some models/countries/regions.
- VIDAA Voice only supports some languages.
- Shipment with remote control varies depending on TV models/countries/regions.
- The existing functional specifications may be changed if VIDAA Voice is updated.

### Google Smart Home Service Setup

For specific models and countries/regions, Google Smart Home Service function is available. Set up Google Smart Home Service to control your smart TV with Google Home devices or the app. You can change channels or inputs, adjust volume and more.

Before setting up the Google Smart Home Service, connect your TV to the network.

#### STEP 1: Set up Google Smart Home Service on TV

- Press the **Home** button on your remote control and select the **Settings** icon and select **System>Voice Service>Google Smart Home**. Select **Set up now**.
- Sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Give your TV a name.

## STEP 2: Set up in Google Home app

Follow the setup instructions on-screen to set up the Google Smart Home Service.

- Download and install the Google Home app on your mobile device, then open the app.
- Find and select VIDAA Voice service in the app.
- Follow the instructions in the app to link your VIDAA account signed in on your TV to your Google Account.

Google Smart Home Service is set up and ready. Control your smart TV by using your voice through the Google Home device or App.

### Note:

- *Google Smart Home Service may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *The setup steps above may vary. Please refer to the actual product.*

## Yandex Smart Home Service Setup

Yandex Alice voice assistant can obey certain commands to help you change the TV's configuration.

Before setting up Yandex Smart Home Service, connect your TV to the network.

## STEP 1: Set up Yandex on TV

- Press the **Home** button on your remote control and select the **Settings** icon, then select **System>Voice Service>Yandex**. Select **Set up now**.
- Sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Give your TV a name.

## STEP 2: Set up in Yandex App

Follow the instructions on the TV to enable Yandex Smart Home Service.

- Download the Yandex app on your mobile device.
- Open the app and sign into your Yandex account.
- In the Yandex app, go to "Devices" > "Smart Home", click add device icon and select "VIDAA Voice".
- Merge Account by signing in to your VIDAA Account.

Yandex Smart Home Service is set up and ready. Now you can control your Smart TV with Yandex Alice devices or the Yandex app to change channel, change inputs, adjust volume and more, just by asking Alice.

### Note:

- *The Yandex function may not be applicable in some models/countries/regions.*

- *The setup steps above may vary. Please refer to the specific product.*

## Voice Service Other Issues

If you want to turn on your TV with Alexa-enabled devices (e.g. Echo, Echo show) or Google Home devices (e.g. Google Home, Google Nest Hub), please:

- Turn on **Wake on LAN** and **Wake on Wireless Network** at **Home>Settings>Connection**.
- Make sure your TV and Alexa-enabled devices/Google Home devices are connected to the same network environment.

### Note:

- *Only Alexa (Alexa skill is enabled) and Google Smart Home Service support turning on your TV with Alexa Echo or Google Home.*
- *This feature may not be applicable in some models/countries/regions.*

## Using Apps

Press the **Home** button on your remote control and select the app you want.

Numerous factory-installed apps are available for you to choose for your entertainment preferences.

## Install an App

Even though your TV has numerous factory-installed apps, there may be others that you would like to download.

## Install an app from the app store

To install an app:

- Press the **Home** button on your remote control and select **app store**.
- Use the navigation buttons on your remote control to select the app that you want to install, press the **OK** button to enter the detail page.
- Select **Install**. The selected app is installed on the TV.

Alternatively, you can search for an app directly and press the **OK** button to enter the detail page to install it.

### Note:

- *To use this function, your TV must be connected to the Internet.*
- *Under certain circumstances, you may need to sign into your VIDAA account first before installing the app.*
- *Adding apps is free, but it might cost you money when using some apps.*
- *Some app services are provided by third-party service providers, for more information about these apps, please refer to the instruction menu of the service provider.*

## Search Apps

Search from the Home page

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen, use the navigation buttons to move the focus to the Search icon on the left side of the screen, press the **OK** button to enter and search for the apps you are looking for.

### Type keywords

- Search from the app store

Press the **Home** button on your remote control to display the Home screen and then select the app store. You will find the Search icon on the top right corner.

- Voice Search

If your remote control supports voice function, press and hold the **Microphone** button and use your voice to search for the app you are looking for.

### Remote control quick access

- There will be app buttons on your remote control, you can open the app directly by pressing the app button without going to the Home screen.
- If your remote control has **Edit** button, you can customise the button to launch an app which only appears on the Home screen, directly from the remote control.
- Press and hold the **Edit** button on the remote control.
- Select an app you desire.
- Choose **Save** to conform the operation.

#### Note:

- *Availability of content and applications varies by countries/regions.*
- *Remote control varies by countries/regions.*

### Manage Apps

#### Move apps

- On the home screen, select the app you want to move, then press and hold the **OK** button to manage it.
- Press the Left/Right directional button to move the app.
- Press the **OK** button to save the position.

#### Note:

- *Some Apps may not be moved.*

### Remove an App

#### Remove an app from the Home screen

- On the home screen, select the app you want to remove, then press and hold the **OK** button to manage it.
- Press the Down directional button and then select **Remove**.
- The app you selected will be removed from the Home screen, but you can still find it in the app store and install it again.

#### Note:

- *Some apps cannot be removed.*

### Uninstall an app from app store

- Open the app store, select the app you want to uninstall and press the **OK** button to enter.
- Select **Uninstall**.
- The app you have selected will be uninstalled, but you could still install it again from the app store.

#### Note:

- *Some apps cannot be uninstalled.*

## VIDAA Kids

### Before you start

- You need a VIDAA Account to create a kid's profile.
- VIDAA Kids is available in select countries/regions.

### Create a VIDAA Kids profile

Create a VIDAA Kids profile to customise a kid-friendly environment and ensure a safe, personalized experience for your children. There are two ways, to create a VIDAA Kids profile.

**Using your VIDAA account:** Press the **Home** button on your remote control and select the Account icon in the navigation bar. After signing into your VIDAA account, on the Who's Watching? screen you can select **Add** and choose **Add a Kid Profile** and follow the on-screen instructions to finish the setup process.

**Using the VIDAA kids application:** Open the **VIDAA Kids** application, select the user icon on the side navigation bar of the **VIDAA Kids** home page and follow the on-screen instructions to complete the setup.

#### Note:

- *To create a VIDAA Kids profile, you must create or enter a Parental Control PIN. This PIN is the same as the Parental Control PIN in Settings>System.*
- *Once a kid's profile is created, the Parental Control PIN is essential for managing the profile. You must enter it when switching profiles, exiting the VIDAA Kids app, or accessing kids settings. Note that only limited buttons on your remote control are available while a kid's profile is in use.*
- *With a kid profile in VIDAA kids, VIDAA Voice can only search for kid-friendly content. Alexa is disabled in kids mode.*

### Enter VIDAA Kids

There are several ways to enter VIDAA Kids. If you have not created a VIDAA Kids profile, you can only use limited functions in guest mode.

**Using the navigation bar:** Press the **Home** button on your remote control. Then, go to the navigation bar on the side of screen and select the **Kids** icon.

**Using the application row:** Press the **Home** button on your remote control and select **VIDAA Kids** in the application row.

**Using your VIDAA account:** Sign into your VIDAA account, press the **Home** button on your remote control and choose Account. On the Who's watching? screen, select the VIDAA Kids profile you previously set up.

**Using the remote control:** If your remote control has the **KID** button, press it to enter **VIDAA Kids** directly. If your remote control does not have the **KID** button but does have **Edit** button, you can customise this button to launch **VIDAA Kids** directly from the remote control.

**Note:**

- VIDAA kids only available in select countries/regios. If it's not available in your area, it will open other content instead.
- The function and name of the **KID** button may vary depending on the model, country, or region.

### Exit VIDAA Kids

On the home page of VIDAA Kids, press the **Back/Exit** button, a dialogue will appear asking you to confirm that you want to exit VIDAA Kids.

If you have set a VIDAA Kids profile, select the **Exit**. You will need to enter the Parental Control PIN to exit. If you have not set a VIDAA Kids profile, you will exit VIDAA Kids directly.

### VIDAA Kids Settings

To access **Kids Settings**, select the Kids Settings option in the side navigation bar on the VIDAA Kids home screen. You will need to enter the Parental Control PIN to make any changes.

**Note:**

- You must have a kids profile set up to access **VIDAA Kids Settings**.

### Using the VIDAA ART

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen, select the **VIDAA ART**.

- Numerous artworks created by global artists presented for you to browse or set as a screensaver.
- Browse artworks
- When you select an artwork to browse in full screen mode, press the Left/Right directional button to switch artworks and press the **OK** button to display detailed information of the artwork.
- Add artworks to your favourite list
- In VIDAA ART, select the content you want to see and press the **OK** button to show it in full screen. Press the **OK** button again to show the detail page. Select the **Add to favourite**. You can also select the content you like, and press the **OK** button to add it to favourite directly.
- ART settings

At the home page of VIDAAART, use the navigation buttons to select the settings icon, and press the **OK** button to enter.

Alternatively, press the **Home** button to enter the home screen and select the **Settings>System>Advanced Settings>VIDAA Art Setting**.

**Note:**

- This feature may not be applicable in some models/countries/regions.

### Using the Browser to Search the Internet

Press the **Home** button on your remote control, and select **Browser**.

You can enter websites and browse information on the Internet.

Make sure your TV is connected to the network before accessing the Internet via the Browser.

**The items listed below will be available on the Browser.**

- Address/Search bar: Enter website you want to visit
- Visit/Search button
- Back and Forward: switch among webpages
- Add to Bookmarks/Delete bookmark: Add the website you are viewing to Bookmarks or delete it from Bookmarks
- Homepage: Back to the Homepage
- Reload/Stop: Reload/Stop the website
- Add to home: This webpage will appear in the **shortcuts** on the Home screen.
- Menu: Change the zoom level of the browser or enter browser settings
- Tab options: Add/remove webpages, or add private webpages
- Management bar: Manage websites in Bookmarks
- Add Website (plus sign): Add websites to Bookmarks

**Note:**

- Some content in the Browser may not be played properly.

### Using the Mobile App

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Mobile App Download**.

Scan the Mobile App download QR code on screen to install the app on your mobile device. It is a convenient and easy way to control your TV. This app is available on both Android and iOS.

**To connect to your TV after installing the mobile app:**

- Agree with end user licence, disclaimer and privacy policies on the TV. If you are not sure whether you have agreed, check by pressing the **Home** button on your remote control and select

## Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Data Sharing, Privacy and EULA.

- Make sure your mobile device and TV are connected to the same network environment.
- To use this function, switch on **Content Sharing** by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Multimedia Device Connection>Content Sharing**.
- Open the mobile app and select the TV device you want to connect.

### What you can do with the app:

- Turn the TV on or off
- Volume up or down
- Switch channels
- Input characters with your mobile's keyboard
- Share pictures, music, or videos from your mobile device to the TV

## Connecting to External Devices

### Accessories

Connect accessories, such as keyboard, mouse and gamepad, to interact with your Smart TV with ease.

#### Use HDMI & CEC

Use the TV remote to control external devices that are connected to the TV by a HDMI cable. The external devices need to support HDMI & CEC function.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC**.

#### Connect an external device through HDMI & CEC function

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**.

Allow HDMI devices to control each other.

- Set **CEC Control** to **On**.
- Connect a HDMI & CEC compatible device to the TV.
- Turn on the connected external device. The device will be connected to the TV automatically. After connection is completed, you can access the menu of the connected device on your TV screen using your TV remote and control the device.
- When CEC control is enabled and HDMI & CEC compatible external devices are turned off, the TV will enter the standby mode. The function needs to be supported by the external device.

#### Enable device auto power off

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>Device Auto Power Off**.

Set to **On** to turn off HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned off.

#### Enable device auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>Device Auto Power On**.

Set to **On** to turn on HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned on.

This feature is applicable when TV input source is pre-set to the corresponding external device.

#### Enable TV auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>TV Auto Power On**.

Set to **On** to turn on the TV when HDMI & CEC compatible external devices are turned on.

#### Note:

- *HDMI cables must be used to connect HDMI & CEC compatible devices to your TV.*
- *The HDMI & CEC feature of the connected device must be turned on.*
- *If you connect a HDMI device that is not HDMI & CEC compatible, the HDMI & CEC control features will not work.*
- *Depending on the connected HDMI device, the HDMI & CEC control feature may not work.*
- *The HDMI & CEC feature supports One Touch Play, Routing Control, System Standby, Device OSD Name Transfer, Remote Control Pass Through, Give Device Power Status, System Audio Control.*

#### Control the TV with a Keyboard, Mouse or Gamepad

Connect a keyboard, mouse or gamepad to control your TV with ease.

#### Connect a USB keyboard, mouse or gamepad

Plug the keyboard, mouse or gamepad cable into the USB port of your TV.

#### Note:

- *Keyboard, mouse, or gamepad connected via USB may not be usable with some apps.*

#### Screen Sharing

Before using the feature, please set your TV to the wireless network connection.

Press the **Input/Source** button on your remote control and select **Screen Sharing**.

- Turn on the casting function of your device. The setting name, icon and location may vary depending

on the device. The feature may be called "Wireless display", "Smartview", "Wireless projection", etc.

- Find the TV name in the search list of your device and select it. Wait for the connection progress to complete and the content on your device will be displayed on the TV.

Press the **Home** button on your remote control, select **Setting>Connection>Multimedia Device Connection>Screen Sharing** and switch it to on. Then, you can share your device's screen directly without opening the Screen Sharing App on your TV.

**Note:**

- *Some devices may not support casting.*
- *Screen Sharing menu may not be available in Settings>Connection>Multimedia Device Connection depending on models.*
- *To turn off Screen Sharing, disconnect the external device or press the Back or Exit button on the remote control.*
- *When playing video or audio, press the Menu button on your remote control and select Audio Only to turn off the screen while the video or audio continues.*
- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

## Content Sharing

Content Sharing allows you to view media content, like videos, music or photos saved on your Android device on your TV screen.

### Share Media Content from your Device

- Connect your TV and device to the same network.
- Turn on Content Sharing at **Home>Settings>Connection>Multimedia Device Connection>Content Sharing**.
- Choose a media content on your device and select cast setting or icon. The procedure, setting name, icon and location may vary depending on the device. Please refer to the mobile device user manual for specific settings steps.
- Find the TV name in the search list of your device and select it.
- Agree in TV request pop-up window, and wait for the connection progress to complete. When you connect a device for the first time, a pop-up will appear:

**Always Agree:** Select **Always Agree** to set your device as a trusted device, and there will no pop-up from the second time.

**Agree:** Select **Agree** and TV will play the content sharing from the device.

**Disagree:** Select **Disagree** and TV will not play the content sharing from the device.

## Play Media Content Stored in External Device on TV

You can connect media content saved on your Android/iOS device to your local network and play the content on your TV.

- Connect your TV and device to the same network.
- Turn on Content Sharing at **Home>Settings>Connection>Multimedia Device Connection>Content Sharing**.
- Make sure your media content stored in your device are visible through the local network. The procedure depends on devices.
- Select connected device on the TV.

**Method 1:** Press the **Input/Source** button on your remote control, and select **Content Sharing** (device name).

**Method 2:** Press the **Home** button on your remote control, and select **Media>Content Sharing** (device name).

- Select a media content item from the list to play.

**Note:**

- *Some devices may not support content sharing function.*
- *If your device does not support content sharing, you can download an app that supports the function to connect to your TV. For more information, please refer to Benefits of Smart TV>Using the Mobile App in this manual.*
- *Content may not be played depending on the file format.*
- *Content may not be played smoothly, or the function may not work properly due to the network condition. It is recommended that you connect the device to a 5 HGz router.*

## Using AirPlay and HomeKit

### Using AirPlay

Use AirPlay to share audio and video content wirelessly from your iPhone, iPad, or Mac to your TV. Stream music and video, share your photos, or mirror exactly what is on your device screen.

Make sure your Apple device is connected to the same network as your TV.

Turn on AirPlay on your TV.

- Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>AirPlay and HomeKit>AirPlay and HomeKit Settings**, set **AirPlay to On**.
- Press the **Input/Source** button on your remote control and select **AirPlay**, enter **AirPlay and HomeKit Settings** and set **AirPlay to On**.

Locate the AirPlay icon on supported media apps, or the Screen Mirroring icon in Control Centre on your Apple device. Depending on the content, these steps may vary.

- To mirror your device screen, open Control Centre and tap Screen Mirroring.
- To stream audio from supported music or podcast apps, tap AirPlay audio.
- To stream video from supported apps, tap AirPlay video.

Select your TV from the list to begin using AirPlay.

### Using HomeKit

Use HomeKit to control your TV easily and securely with your Apple devices.

Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>AirPlay and HomeKit>AirPlay and HomeKit Settings**, locate the HomeKit section and select **Set Up**.

The HomeKit setup screen will display a pairing QR code on the TV. Use your iPhone or iPad to scan the QR code, then follow the on-screen directions to complete HomeKit setup.

#### Note:

- *To use AirPlay, your TV must support AirPlay.*
- *AirPlay and HomeKit may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *The icons are only for reference. In some apps, you may have to tap another icon first.*
- *If an AirPlay passcode appears on your TV screen, enter the passcode on your Apple device to continue.*
- *To turn off AirPlay, disconnect the external device or press **Back/Exit** button on the remote control.*
- *When playing video or audio, press the **Menu** button on your remote control and select **Audio Only** to turn off the screen while the video or audio continues.*
- *Available operations vary depending on the version of the app and software.*
- *Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device its compliance with safety and regulatory standards.*

## Connecting a Set Top Box

Before connecting a Set Top Box to the TV, make sure the TV and Set Top Box are switched off.

Most STB's can be connected via HDMI, HDMI offers the best picture and sound quality. For more information about how to connect a Set Top Box to your TV, please refer to **Connecting to External Devices>Connecting Audio Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Set Top Box, switch to the input source by pressing the **Input/Source** button to change to the port that you connected your Set Top Box to.

## Connecting a Blu-ray or DVD Player

Before connecting a Blu-ray or DVD player to the TV, make sure the TV and Blu-ray or DVD player are switched off.

It is recommended to connect your devices with a HDMI cable (if HDMI port is available) to enjoy better picture and sound quality. For more information about how to connect a Blu-ray or DVD player to your TV, please refer to **Connecting to External Devices>Connecting Audio Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Blu-ray or DVD player, switch to the input source by pressing the **Input/Source** button to change to the port that you connected your Blu-ray or DVD player to.

## Connecting USB Devices

Connect USB devices, such as hard drives and USB memory sticks for browsing photos or listening to music.

### Read before connecting USB devices

USB disk sizes 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB and other common market sizes are supported. Up to 8TB hard drives are supported.

Supported formats: NTFS, FAT32.

### Connect USB devices

Connect USB device to your TV port labelled with USB.

Press the **Home** button on your remote control and select **Media** from apps.

Select the content you want to play or view. For more information, please refer to **Entertainment>Media** in this manual.

### Use the USB storage device function

The USB storage device function can be used to record and view digital broadcast programmes.

Read the precautions below before recording or viewing programmes by using the USB storage device function.

#### Note:

- *Be sure to select the correct country/region for use.*
- *Use of the recording function may not be applicable depending on the selected country/region. Use with incorrect settings may violate certain laws or other regulations, and may result in criminal punishment. In such cases, our CORPORATION and the Group shall bear no responsibility whatsoever.*
- *Recorded programmes saved on the USB storage device can only be viewed on this TV. They cannot be viewed when connected to another TV (including the same model of TV), or other devices.*
- *You cannot watch one channel while recording another.*

- If the recording time to the USB storage device is too short, no data may be saved.
- You cannot record video input signals on the USB device.
- Not all types of broadcast may be recordable.
- After programming the TV to record digital broadcasting, do not disconnect the power plug before recording starts.
- If video or audio recording fail due to malfunction of the TV or poor reception, no compensation shall be paid.
- Certain digital cameras may not be compatible with the TV.

## Connecting Audio Visual (AV) Devices

### Connect with a composite video cable

To connect an AV device with a composite video cable (not provided), see the **Other Connections** section.

When the connection is completed, press the **Input/Source** button on your remote control and select **AV** as the input source.

#### Note:

- AV IN port(s) may vary depending on model type.
- AV IN port(s) may not be available on some models. Please use other port(s) to connect AV devices.
- For some models, RCA Jack to AV cable may not be supplied.

### Connect with a HDMI cable

To connect an AV device with a HDMI cable (not provided), see the **Other Connections** section.

When the connection is completed, press the **Input/Source** button on your remote control and select the corresponding HDMI input.

#### Note:

- Please refer to the User Manual of your device for step-by-step instructions.
- Some devices, such as DVD players, require the HDMI signal to be set to the correct format in the device settings. Please consult your device's user manual for instructions.
- If there is no sound from your TV, configure the device audio settings.

## Connecting Headphones

You can connect a pair of headphones (not provided) to the HEADPHONE port on your TV. While the headphones are connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

#### Note:

- Headphone port may not be available on some models.
- Headphones with microphones are not supported.
- If Headphone with Speakers is selected at **Home>Settings>Sound>Audio Output>Headphone Only**, the headphones and the TV will have sound output at the same time.

## Connecting Speakers or Other Audio Receivers

To connect speakers or other audio receivers with an audio cable (not provided), see the **Other Connections** section.

Ensure the audio connected devices are switched on before switching on the TV.

When the connection is completed, press the **Home** button on your remote control, select **Settings>Sound>Audio Output** and select the **SPDIF** option.

When a digital audio system is connected to the DIGITAL AUDIO OUT port, decrease the TV volume and use your digital audio system to control the volume.

#### Note:

- If you prefer to use Audio Return Channel (ARC) or enhanced Audio Return Channel (eARC), please refer to **Connecting to External Devices>Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC** in this manual.

## Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC

If you would like to use the Audio Return Channel (ARC) or enhanced Audio Return Channel (eARC) feature to send sound from the TV by a HDMI cable to a digital sound system, you can connect it to the HDMI (ARC/eARC) port of your TV.

By using this feature, you can also control the sound system with your TV remote instead of using the remote controls from the connected devices.

After the connection:

- Power on the sound system.
- Press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen.
- Select **Sound>Audio Output**, and choose **ARC** option. If the device supports eARC function, press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen, then select **Sound>Audio Output Settings>HDMI-eARC to On**.

#### Note:

- Audio receiver must support ARC/eARC function.
- If the device has an Input Selector feature, then make sure to change it to TV.
- When this port is used for ARC/eARC function, it can be used as signal input when a DVD is connected to an amplifier and the amplifier is connected to the TV at the same time. Some amplifiers may not support series connection.
- 5.1 CH (channel) audio is available when the TV is connected to an external device that supports 5.1 channel surround sound. You can press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen, and select **Sound>Audio Output Settings>Digital Audio Output Format** to choose **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** to receive the 5.1 channel audio.

# Settings Overview

## Picture

Adjust picture mode, picture size and other advanced picture settings.

### Choose a Picture Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode**.

Select a pre-set picture mode to best suit the content you are viewing.

#### Note:

- Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.

### When you use a normal signal

**Standard:** Use Standard mode for watching normal content, such as News, Drama or Documentaries.

**Cinema:** Use Cinema for watching movies in a bright environment.

**Dynamic:** Use Dynamic mode for content that requires vivid picture quality.

**Sports:** Optimised picture for watching sports.

### When you use a HDR signal

HDR (high dynamic range) can improve the viewing experience with higher contrast and vivid colours. Bright whites look brighter and dark blacks look darker. TV can display a wide range of colours.

## Picture Mode Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings**.

Adjust display settings for each Picture Mode. You can personalise the picture quality by adjusting the following settings. Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

**Apply Picture Settings:** Apply current picture mode settings to all the input sources or just the current source.

**Backlight:** Set the overall brightness of the screen.

#### Note:

- The function name may vary depending on the model type.

**Brightness:** Adjust the Brightness level to generate lighter or darker images.

**Contrast:** Adjust the Contrast level to increase or decrease how bright images appear.

**Colour Saturation:** Adjust the colour intensity of the picture for a more vibrant image.

**Sharpness:** Adjust how sharp or soft the edges of images appear.

**Advanced Settings:** Adjust the colour space and Gamma to best suit the content you are viewing.

**Reset Current Mode:** Restore all the picture settings in the current picture mode to the factory default values.

## Advanced Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings>Advanced Settings**.

Adjust advanced picture settings based on your viewing preference. Adjust the colour space and Gamma to best suit the content you are viewing.

#### Note:

Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

The following option may differ depending on model type, please refer to the actual product.

## Brightness

**Dynamic Backlight Control:** Enhance the contrast ratio between light and dark areas of the picture.

**Local Dimming (or Peak Brightness Dynamic Range for some models):** TV will automatically adjust the backlight in specific areas of the screen according to the contrast changes in the image.

**Peaking Brightness:** Adjust the Peaking Brightness by sections according to the changes in image. This feature is adjustable only when Local dimming is on.

**Light Sensor settings:** Enable the TV to automatically adjust the picture settings according to the amount of ambient light in your room when **Automatic Light Sensor** is On.

**Light Sensor Shift:** This feature is adjustable only when **Automatic Light Sensor** is turned on. If the picture is too bright, decrease the value. If the picture is too dark, increase the value.

Automatically adjust the colour temperature of the TV picture according to the ambient colour temperature when **Automatic Colour Temperature** is On.

**Adaptive Contrast:** Automatically adjust dark areas and light areas of the image to see more detail.

**HDMI Dynamic Range:** Set the HDMI input signal's dynamic range.

**Dynamic Tone Mapping:** Automatically adjust brightness and gradient balance by analysing the brightness level of the HDR picture.

**Dark Detail:** Automatically raise brightness and improve shadow detail in dark scenes.

**HDR enhancer:** Enhance contrast and colour of the SDR content to HDR-like picture quality.

**Gamma Adjustment:** Adjust the Gamma to alter how the TV will respond to greyscale content. In low ambient light choose a higher number, in brighter ambient light, select a lower number.

**Gamma Calibration:** Adjust selected Gamma curve.

## Colour

**Colour Temperature:** Adjust how warm (red) or cool (blue) the white areas of an image appears.

**Colour Gamut:** Change the range of colours the TV displays.

**Dynamic Colour Enhancer:** Dynamically adjust the colour vividness and enhance the color details on each scene of the picture.

**Colour Tuner:** Adjust the Hue, Saturation and Brightness of colour settings.

**White Balance:** Adjust the intensity of red, green and blue to view the true colour of all images in the picture.

**Low Blue Light:** Eye care: reduce the emission of blue light.

## Clarity

**Noise Reduction:** Improve the picture quality by reducing noise.

**Digital Noise Reduction:** Reduce the noise seen around letters and compression noise.

**Gradient:** Optimise the colour spots of contour lines to deliver better picture quality.

**Precision Detail:** Automatically enhance image details.

**Super Resolution:** Super resolution processing technology based on deep learning optimizes the clarity processing effect of the picture.

## Motion

**Ultra Smooth Motion:** Reduce the afterimage effect when viewing fast-moving objects.

**Clear Motion:** Reduce judder and blur from video content.

**High Refresh Rate Mode:** Activate the high refresh rate mode for smoother video while gaming. Please note that the TV picture will be black for a few seconds when enabling this option.

## Overscan

Change the video size setting to crop the edges of the displayed image.

### Intelligent Mode Settings

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Intelligent Mode Settings**. Configure intelligent mode related settings.

### AI Picture Optimisation

Set to **On** to enable the TV to recognise the current scene and enhance the picture quality.

### Content Type Auto Detection

Enable to detect the content type of Filmmaker Mode or IMAX Mode.

#### Note:

- Some specific applications have explicit constraints meaning content recognition is not allowed.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

### Change the Aspect Ratio

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Aspect Ratio**.

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom the picture.

**Auto:** Automatically switch Aspect Ratio between 16:9 and 4:3 based on the signal information.

**16:9:** Best suited for 16:9 Widescreen content. This will also stretch 4:3 content to Widescreen.

**4:3:** Best suited for 4:3 content.

**21:9:** Best suited for 21:9 content, generally used in game scenarios.

**Movie Zoom:** Fill the entire screen by zooming in to remove horizontal black bars from the top and bottom of the picture.

**Dot to Dot:** Displays the native signal without any scaling.

#### Note:

- The options above may not be applicable in some input sources.
- Using special functions to change the size of the displayed image (e.g. changing the height/width ratio) for the purpose of public display or commercial gain, may infringe on copyright laws.
- If the aspect ratio of the selected format is different from the TV transmission or video content, it can distort the picture.

### Connection

You can get access to the Internet through your TV.

#### Edit TV Name

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>TV Name**.

You can edit the name for your TV to be used on the network.

#### Note:

- Up to 18 characters can be entered.

#### Check the Internet Connection Status

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection> Network>Internet Connection**.

Test the current network connection status and view the current network information.

## Connection Test

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection> Network>Internet Connection>Connection Test**.

Start a network connection test.

## Network Information

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection> Network>Internet Connection>Network Information**.

View information about your network connection.

### Turn on the TV through the Internet

#### Wake on Cast

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection> Network>Wake on Cast**.

You can enable or disable **Wake on Cast** function which is able to remotely wake up the TV through external devices.

#### Note:

- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *Enabling this function may result in higher energy consumption.*

#### Wake on Wireless Network

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection> Network>Wake on Wireless Network**.

With a wireless network connection and enabling **Wake on Wireless Network**, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screencast function.

#### Note:

- *To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.*
- *Enabling this function may result in higher energy consumption.*
- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

#### Wake on LAN

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection> Network>Wake on LAN**.

With a wired Ethernet connection and enabling **Wake on LAN**, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screencast function.

#### Note:

- *To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.*
- *Enabling this function may result in higher energy consumption.*

- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

## System

You can set up system settings.

#### Note:

- *The menus displayed vary depending on models/countries/regions.*

### Set Time

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Time**.

Set the current time based on your location.

**Time Format:** Set the time display to be 12 or 24-hour format.

**Date/Time:** Set the Date and Time. You can set the date and time to automatically sync with Internet/broadcast or manually setup by yourself.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**Time Zone:** Select your time zone.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**Daylight Saving:** Select whether to apply Daylight Saving Time to the TV.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

### Use Timer

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings**.

Adjust the timer settings to suit your preference.

**Sleep Timer:** Set the sleep timer to automatically turn the TV off at the specified time.

**Power On Timer:** Set the time you want the TV to turn on automatically. You can set the same time each day or set a different time on different days.

**Power Off Timer:** Set the time you want the TV to turn off automatically. You can set the same time each day or set a different time on different days.

**Menu Timeout:** Set the amount of time you would like the menu to remain on the screen.

**Auto Sleep:** Set the amount of time that you would like the TV to auto power off after a period of no activity.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**Auto Standby with No Signal:** TV will go to standby if there is no signal after the set time.

### Set Language and Location

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Language and Location**.

Select the language used for this TV and your location.

**Location:** Choose the location from where you will watch your TV.

**Postcode (ZIP/Postal Code):** User can change the Postcode. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**Menu Language:** Set the default language for the TV menu.

**Audio Language:** Select the preferred audio language for the current programme.

**Primary Audio:** Set the default audio output language for the type of digital broadcast content that you are viewing.

**Secondary Audio:** Set the secondary audio output language for digital broadcast content.

### Data Protection and Security

**Clear Cache:** Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Clear Cache**.

Clear cache, user data and temporary files for browser and applications.

**Delete Cookies:** Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Delete Cookies**.

Delete cookies for browser and applications.

**Do Not Track:** Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Do Not Track**.

Send a request to websites not to collect or track your browsing data.

*Note: This functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Power on Settings Setup

#### Auto Init Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Auto Unit Mode**.

Auto Initialisation Mode TV will auto initialise in the background when AC is powered on.

*Note: This functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

#### Fast Power On

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Fast Power On**.

Enable TV fast start-up.

#### Power On Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Power On Mode**.

The TV will turn on in the selected mode when the main power is reconnected.

### Default Startup Page

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Default Startup Page**.

Set the page that first appears when the TV is powered on. You can select Last Accessed Source or Home.

### Power Indicator Mode Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Power Indicator**.

Set the power indicator display to stay On or Off when in Standby mode.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Indicator Light Setting**.

Set the indicator light from **Power, Always** or **Off**.

*Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

### VIDAA Art Setting

To open the VIDAA Art setting, press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>VIDAA Art setting**.

*Note: This functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Switch off Curtain

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Switch off Curtain**.

Enable or disable Switch off Curtain or set how quickly the Screen Curtain will close when entering standby.

### Sports Mode Auto Detection

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Sports Mode Auto Detection**.

Enable auto detection of Sports content allowing TV to automatically select Sports mode in **Sound** and **Picture** settings.

**Notes:**

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Turning on this function could increase energy consumption.

### Usage Mode Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Usage Mode**.

Set the TV to use in Home or Store mode.

## Home Mode

Select Home Mode for normal TV usage.

If you want to switch to Store Mode when the TV is in Home Mode, press the **Home** button to select the **Settings** icon, then select **System>Advanced Settings>Usage Mode** and choose **Store Mode**.

## Store Mode

Select Store Mode to setup the TV in a retail setting. This mode enables E-Pos and other demo functions and is only intended for use in retail stores.

When Store Mode is selected, press the **Menu** button on your remote control to enter store mode settings.

If you want to switch to Home Mode when the TV is in Store Mode, press the **Menu** button on your remote control to enter store mode settings and choose **Home Mode**. Alternatively, press the **Home** button and select the **Settings** icon, then select **System>Advanced Settings>Usage Mode** and choose **Home Mode**.

### Note:

- Enabling Store Mode could increase energy consumption.
- How to exit Store Mode varies depending on models/countries/regions.

## Personalised Ads

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Personalised Ads**.

## Personalised Ads

Turning off personalised ads will limit the ability to deliver relevant ads to you but will not reduce the number of ads you receive.

## Reset Ads ID

Ads ID is a unique and resettable ID for personalised ads. A new Ads ID will be assigned to your device when you reset it.

### Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

## Support

You can set up support settings.

### Note:

- The menus displayed vary depending on models/countries/regions.

## Check System Info

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>About**.

View system information, like the software version and hardware version.

## System Update

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>System Update**.

Set your TV to receive the latest firmware.

**Auto Update:** When enabled, your device will be updated with the latest software automatically.

**Check Update:** Check the software version and update if necessary.

Please ensure your TV is connected to the Internet.

**Check OAD Upgrade:** Check to ensure that your TV has received the latest firmware via the tuner.

### Note:

- Please ensure your TV is connected to the Internet.
- This function is only applicable when Thailand and Malaysia are selected in Location.

**Update from USB:** Upgrade TV software from USB device.

### Note:

- Please ensure the USB flash drive is inserted to the USB 2.0 port of the TV.
- The update files must be located in the root directory of the update USB device.
- The format of the USB must be FAT32 and the partition table type must be MBR.

## Enjoy Safe Use of the TV

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Data Sharing, Privacy and EULA**.

Read the Disclaimer Details and Data Protection Policy. Allow/Deny your consent to the listed policies relating to the collection of User/Network data.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Remove User Data**.

To remove any usage data from the local TV and Cloud storage, select **Remove User Data**.

## Check the TV Running Time

You can access the Status Check page to view the running time of your TV.

- While in an input source, such as Live TV, HDMI and AV, press the **Menu** button to launch the quick menu.
- Under the quick menu, press and hold the Blue button, the Status Check page will appear on screen for you to check the TV running time.

### Note:

- This feature may not be applicable in some models/countries/regions.

## Using Parental Controls

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Parental Control**.

Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.

If you have not set the PIN code before, create and confirm PIN window will be displayed. Using the D-pad on the remote, create the PIN code.

If you have set the PIN code before, **Enter PIN** window will be displayed.

### Locks

Turn on Locks to enable the Parental Control function.

You will see other Parental Control settings change from a greyed out state to highlighted. When this occurs, **Block Time**, **Channel Block**, **Content Block**, **Input Block**, **App Block**, **Website Block**, **Parental Control PIN**, or **Reset to Default** features are available to set.

**Block Time:** Block channels and programmes during certain periods of time.

**Channel Block:** Block all or individual channels when you turn on the Parental Control feature.

**Content Block:** Certain programmes are blocked when you activate the Parental Control settings. This is controlled by the broadcaster.

**Input Block:** Block content from devices that are connected to external inputs.

**App Block:** Block access to certain apps. If an app that you want to restrict does not appear here then check the Parental Control settings in the app.

**Website Block:** Set the range of URLs that the browser can access.

**Parental Control PIN:** You can set or change your PIN here. PIN is used for parental control and your system protection from unauthorised use.

**Reset to Default:** Restore Parental Control back to the factory default setting.

## Reset to Factory Default

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Reset to Factory Default**.

Restore your TV to the factory default. Reset will clear your personal settings, information and data. Enter the PIN code on-screen to enable the Factory Reset.

## Entertainment

### Game

Connect your game console and adjust the settings to optimise the TV screen for better gaming entertainment.

## Connect a Game Console

You can connect your game console with a HDMI cable to the TV.

To start a game from a game console:

- Switch on your game console.
- Press the **Input/Source** button. Select the connected game console as the input source.
- Start the game.

You can enable the game mode to optimise your TV's settings when playing games with a game console.

### Game Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Game Settings>Game Mode**.

Enable **Game Mode** to optimise the TV's settings to enjoy a better gaming experience with a game console connected to the TV.

Game Mode will allow:

- Reducing input lag to make sure every press or click matches what is happening on the screen;
- Improving responsiveness to produce very little motion blur;
- Processing YUV 4:4:4 format signals precisely to present accurate image colours.
- When Game Mode is set to 'On', the TV will be optimised for low latency game mode. When Game Mode is set to 'Auto', the TV will detect the game signal and switch to low latency game mode automatically (ALLM).

#### Note:

- *This function may not be applicable in some input sources or applications.*

## Sports

### Sports mode setup in picture or sound settings

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode>Sports**.

Optimised picture for watching sports.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode>Sports**.

Optimised sound for watching sports events.

### Sports Mode Auto Detection

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Sports Mode Auto Detection**.

When enabled, any sports programmes will automatically switch to Sports mode for both Sound Mode and Picture Mode.

#### Note:

- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *Turning on this function could increase energy consumption.*

- Press the Up/Down button to display control bar.
- Select **Background Music** and choose your music to create a Music Playlist.

Now you can play background music while viewing pictures.

## Media

Press the **Home** button on your remote control and select **Media**.

Media is a central location for you to view or listen to different types of content, such as photos, music and movies. You can view media content through the following methods:

- A USB thumb drive or hard drive.
- Compatible mobile phone, tablet or other personal devices: you can stream movies, music and photos that are stored on compatible personal devices and play or view the content on your TV.

By default, there is **Content Sharing** displayed on the Media screen. If your mobile device is connected to the TV, its name also appears on the Media screen.

For more information about **Content Sharing**, please refer to **Connecting to External Devices>Content Sharing** in this manual.

## Enjoy Photos/Audio/Video Stored on a USB Device

Press the **Home** button on your remote control and select **Media>connected devices**.

Select the content you want to play on the screen, like pictures, videos and music.

The items listed below will be available on the media browser screen.

- Search bar: Search the content you want to play.
- View style: Arrange the content list by **Grid, List**.
- Sort: Sort the content list by **Name, Date Modified, Size**.
- Filter: Filter the content list by **All Media, Photo, Video, Music, Recorded**.
- Arrow: When the focus is on the first column, there will be an arrow on the left side. Select the arrow to enter multiple storage sources.

You can also press the **Menu** button to create a photo, music, or video playlist.

### Note:

- *Some options listed above may not be available in some models/countries/regions.*
- *You must obtain any required permission from copyright owners to download or use copyrighted content. We cannot and don't grant such permission.*

## Play Background Music while Viewing Pictures

- Choose a picture to display.

## Audio Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

Container	Audio Codec	File Extension Name
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/A
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

## Photo Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

Container	File Extension Name	Mode of Operation	Resolution
JPEG	.jpg .jpeg	base-line	15360 x 8640
		progressive	1024 x 768
PNG	.png	non-interlace	3840 x 2160
		interlace	1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

## Video Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

Container	Video Codec	File Extension Name	Resolution and Frame Rate
MPEG	Mpeg1/2	.mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
MP4	Mpeg4	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
MKV	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
WMV	WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENCE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENCE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

## Accessibility Features

### Subtitle Setup

Adjust Subtitle Settings for digital broadcast content.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Subtitle Settings**.

**Subtitle:** Enable Subtitle type.

**Primary Subtitle:** Set the default subtitle language for digital broadcast content.

**Secondary Subtitle:** Set the secondary subtitle language for digital broadcast content.

**Channel Subtitle Storage:** Enable the storage of subtitle settings per channel.

*Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Voice Guide Setup

Provide Voice Guide Settings for Menu Audio. **Volume, Language, Rate, Pitch** and **Focus Voice Guide** options are available.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Voice Guide**.

*Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Remote Control Learning

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Remote Control Learning**.

Press a button on the remote control to hear voice information on it. Press the **Back** button twice consecutively to exit **Remote Control Learning**.

*Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Audio Type Setup

Provide audio description to aid the visually impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Audio Type**.

**Audio Type:** Accessibility audio settings.

**Audio Format:** Select the audio format.

**Fader Control:** Provide the best sound quality options for the visually impaired.

*Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Dialogue Enhancement

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Dialogue Enhancement**.

Enable or disable dialogue enhancement.

*Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

### High Contrast Menu

Provide menu options to aid the visually or hearing impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>High Contrast Menu**. Improve contrast for the visually impaired.

*Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Menu Transparency

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Menu Transparency**.

Select menu transparency from **Off, Medium, High**.

*Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Accessible Guide

For the visually impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Accessible Guide**.

**Off, Freeview Accessible Guide** and **Large Font Guide** options are available.

*Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Magnification

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Magnification**.

Allow visually impaired/partially sighted viewers to magnify an area of the screen.

**Note:**

- This function is only applicable for some scenarios.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

## Troubleshooting

### FAQ

In this section you will find the answers to the most frequently asked questions.

### Troubleshooting Guide

#### Status Diagnosis

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Self Diagnosis**.

When the TV malfunctions, you can perform self-diagnosis to find the problem.

### Picture Test

When performing the Picture Test, a test picture will be shown on the screen. Select **OK** to start the test. Picture Test displays a high-definition picture that you can examine for flaws or faults. Please check the picture carefully in the next 10s.

### Sound Test

When performing the Sound Test, a test sound will be played with the TV Speaker. Select **OK** to start the test. Please listen to the sound carefully to check whether you can hear the sound problem.

### Network Related Self-diagnosis

**Network Connection Status:** View the TV's network connection information.

**Network Connection Test:** When performing a Network Connection Test, the test will confirm whether your TV is connected to the network. If the network test is successful but you still have problems using online services, please contact your Internet provider.

**Internet Speed Test:** Perform this test to check the network speed.

### Input Connection Test

When performing an Input Connection Test, you can select any of the input sources and check related information with external connections.

### Status Check

When performing a Status Check, the status of your TV will be displayed showing any error codes.

### Signal Info

Show the signal information of the current input.

### Restart or reset your TV

If the TV has problems such as a delay between the picture and sound or connection fails to external devices, you can try to restart your TV first to troubleshoot the issue. If the problems persist, reset your TV to the factory default. Before you start, remove any external USB devices from the TV.

### Restart your TV

Press the **Standby** button on your remote control or press the control button on the TV to turn it off. For some models, press the control button on the TV to display the on-screen menu, and press the button again to move the focus to **Power off** to turn off the TV.

Unplug the TV power cord from AC outlet and reconnect after 60 seconds.

Press the **Standby** button on your remote control or press the power button on the TV to turn it on.

**Note:**

- Restart your TV will not clear your personal settings, information, and data.

### Reset your TV

Please note that reset will clear your personal settings, information, and data.

### Remote Control Service

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Remote Control Service**.

Remote Control Service enables your TV to be controlled from the client server to allow service agents to diagnose the problem of your TV and deal with the problem online efficiently.

To use this function:

- Turn on **Remote Control Service**.
- Select **Agree All** and **Confirm** in End User Licence Agreement page.
- Select **Generate PIN** in Remote Control Service.
- You can initiate a help request to a service agent by the hotline and provide the on-screen PIN.

**Note:**

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Steps above may vary. Please refer to the specific product.
- Keep the network connected when the Remote Control Service is running

### Picture Issues

Before you review the problems and solutions below, use the **Picture Test** to perform self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Picture Test** in this manual. If the test picture does not appear or you find your screen damaged, contact the service centre in your country/region. If the test picture is displayed properly, please check the items below.

- The picture is distorted, blurry or flickering, or cuts out momentarily.
- There are dots, horizontal or vertical lines on the screen.
- The brightness cannot be adjusted.

### The picture is distorted, blurry or flickering, or cuts out momentarily

- Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings>Sharpness**.
- Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings>Advanced Settings>Clarity/Motion** to adjust **Clarity/Motion** settings.

- Make sure that the connection cable is securely connected to the TV and the external device.
- Some electrical appliances may affect the TV. For example, microwave ovens close to the TV may cause noise on analogue and digital channels. If your turn off the appliance and the interference stops, please move it further away from your TV.
- If you choose TV as the input source, adjust the direction and position of the aerial, reset or fine tune the channel.
- When connecting the TV to external devices, leave some space between the external devices and the TV.

**Note:**

- *Picture distortion caused by weak or poor signal reception is not a TV malfunction.*
- *The compressed video may cause picture distortion, especially for the fast moving pictures from sports programmes and action movies.*

### There are dots, horizontal or vertical lines on the screen

- Switch to other channels or contents to check if the picture is normal.
- Change the output resolution of your external device. When the TV is not compatible with the output resolution, dots or lines may occur.
- Check if the TV is located in a humid space for a long time. It is suggested to use the TV in a relatively dry environment.
- Some electrical appliances may affect the TV. For example, microwave ovens close to the TV may cause noise on analogue and digital channels. If you turn off the appliance and the interference stops, please move it further away from your TV.

### The brightness cannot be adjusted

- Check Light Sensor settings at the **Home>Settings>Picture>Picture Mode Settings>Advanced Settings>Brightness**. If **Automatic Light Sensor** is on, remove the objects that may block the TV light sensor.
- Turn off **Automatic Light Sensor**. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings>Advanced Settings>Brightness>Light Sensor settings** to adjust the setting.
- The brightness cannot be adjusted when **Home>Settings>Picture>Picture Mode Settings>Advanced Settings>Colour>Low Blue Light** is turned on.

**Note:**

- *The light sensor feature settings may not be applicable in some models/countries/region.*

## Sound Issues

Before you review the problems and solutions below, use a **Sound Test** to perform self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Sound Test** in this manual.

Please check the items below.

- There is a delay between the picture and sound.
- Sound is distorted or cuts out momentarily.
- Volume cannot be changed or it changes on its own.

### There is a delay between the picture and sound

- Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Audio Output Settings>Digital Audio Output Delay**. Set the value to 0.
- Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Audio Output Settings>Lip Sync**. Adjust the value as you desire.
- Check the signal information. If the signal is weak or poor, a delay between the picture and sound may occur but it is not a malfunction. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Network Related Self-diagnosis** and **Input Connection Test** in this manual.

**Note:**

- *Options may not be applicable depending on your model/country/region and the Audio Output you select. Please refer to the specific product.*

### Sound is distorted or cuts out momentarily

- Some electrical appliances may affect the TV. For example, microwave ovens close to the TV may cause noise on analogue and digital channels. If you turn off the appliance and the interference stops, please move it further away from your TV.
- Make sure that the connection cable or the cable connector is not damaged.
- If you use an external audio output device, make sure that the audio cable is connected to the correct audio output connector on the external device. Place the device as close as possible to the TV without any obstacles between them.
- Check the signal information. A weak or poor signal may cause sound distortion, but it is not a malfunction. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Network Related Self-diagnosis** and **Signal Info** in this manual.

### Volume cannot be changed or it changes on its own

- Press the control button on the TV to check if the TV responds. If there is no response, the TV may not be normally working. If the TV responds, press the remote control to check if it can control the TV. If not, please check the remote control. For specific information please refer to **Troubleshooting>Remote Control Issues** in this manual.
- When connecting an external speaker via HDMI, first check the cable connection, then press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**, set **CEC Control to On**.
- Insufficient TV memory causes a lag when you change the volume. Please clear the cache.
- If you have just turned on the TV, there may exist a delay after you press the volume up/down button on the remote control. Please wait a while for the TV to start up fully.
- If the problem persists, restart your TV.

### Channel and Broadcast Issues

Before you review the problems and solutions below, use the **Input Connection Test** to perform self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Input Connection Test** in this manual.

Please check the items below.

- In Live TV, there is no signal or a weak signal, or you cannot find any channels.
- The subtitles are not displaying or are in the wrong place on the TV screen.
- The channel list sorting is lost after several days, or previously deleted channels return to the channel list.
- I want to put channels in order of preference.

#### In Live TV, there is no signal, or a weak signal, or you cannot find any channels

- Please check the following things first.
  - a. The cable or cable connector of the aerial is not damaged.
  - b. The aerial cable is not loose or disconnected.
  - c. The aerial cable is connected to the correct port.
  - d. "TV" is selected as the input source.
- If no signal or weak signal occasionally happens, disconnect the aerial cable and reconnect it.
- If you use a set-top box or cable box, check the broadcast signals or the network status that is connected to the external device. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshoot-**

**ing Guide>Status Diagnosis>Network Related Self-diagnosis and Input Connection Test** in this manual.

- If the problem persists, scan the channel again. In Live TV, press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Channel>Auto Scan/Advanced Settings>Manual Scan**.

#### The subtitles are not displaying or are in the wrong place on the TV screen

To turn on/off the subtitle function, press the **Menu** button on your remote control and select **Subtitle** when in the TV input source. Or press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Subtitle Settings**.

If you are watching a channel through an external device such as a set-top box and cable box, turn on/off the subtitle location on the screen. For more information, refer to the user manual of external devices or contact your service provider.

#### Note:

- *Some channels may not have subtitle data. In this case, even if you turn on the subtitle function, subtitles are not provided on the TV screen.*

**The channel list sorting is lost after several days, or previously deleted channels return in the channel list**

- Make sure that you have not reset the TV to factory default before. Resetting the TV will reset all your user settings.
- Check if the channels in the channel list have been updated or if your subscription expires.
- Re-scan channels to find lost channel in your channel list.

#### I want to put channels in order of preference

- You can edit the order of the channels to your preference or you can add channels that you like to the favourite list.

### Network Issues

Before you review the problems and solutions below, perform a self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Network Related Self-diagnosis** in this manual.

Please check the items below.

- The signal strength is weak.
- The network connection is unstable, and often disconnected.

### The signal strength is weak

- See Number 1,2,3,6 in Common solutions to network issues.

### The network connection is unstable, often disconnected

#### When connected to a wireless network

- See numbers 1,2,3,4,6 in Common solutions to network issues.

#### When connected to a wired network

- See Numbers 3,4,5 in Common solutions to network issues.

### Common solutions to network issues

4. Position your wireless router, modem router, or access point close to the TV. Avoid putting it in a corner. As much as possible, make sure there is no wall between the TV and the router.

5. Check whether there is radio wave interference. Wireless devices such as microwaves, and mobile phones, operating within the same radio frequency range may interfere with the TV. If you use the TV and other wireless devices simultaneously, you may experience a worse network performance. Please power off these wireless devices or keep them away from the TV.

6. Restart your modem/router. Power off your modem/router and power it on again after at least 60 seconds. It may take time for your modem/router to reconnect to the Internet.

7. Check your modem/router. Make sure cables are securely connected to your modem/router and the lights flash intermittently and regularly.

8. Make sure one end securely connected on the back of the TV, the other end securely connected to an external modem/router. Any loose connection may cause unstable or disconnected network.

9. If the issue is not improves after following the steps above, you can try using a wired network connection.

### App Issues

Please check the items below.

- Apps cannot be installed, opened, updated, or uninstalled.
- The app exits itself.
- The app is frozen or navigation is not smooth while using.
- Problems occur when using the Browser to stream videos.
- The app language is different from the TV menu language.

### Apps cannot be installed, opened, updated, or uninstalled

- If you have just turned on the TV, please wait until the TV start-up is complete.
- You can only install apps that are compatible with the TV. We recommend installing apps from the app store. The app files downloaded from the Internet may not be installed on the TV.
- You can only delete apps that you have installed on the TV. Factory-installed apps cannot be deleted.
- See Numbers 1,2,3, in Common solutions to app issues.

### The app exits itself

- See Number 2 in Common solutions to app issues.

### The app is frozen or navigation is not smooth while using

- Exit the app and then open it again.
- Uninstall and reinstall the app. See Number 1,2,3 in Common solutions to app issues.

### Problems occur when using the Browser to stream videos

- Exit the browser and then open it again.
- See Number 1,2 in Common solutions to app issues.

### The app language is different from the TV menu language

- The language in an app could be different from the TV menu language because they may be separately set up. You can change the language in the app settings. Please note that whether you can change the language in an app depends on the app service provider.

### Common solutions to app issues

1. Check whether your TV is connected to the Internet and whether there are network issues with your TV.
2. The storage is insufficient. Try to clear the cache or uninstall uncommonly used apps. You can clear the cache for browsers and apps. This will permanently remove all the user data and temporary files.
3. The service of the app may not be available currently. Try using apps later.

### Remote Control Issues

Please check the items below.

- The TV is slow to respond to the remote control.
- I want to use the remote control to control other devices.

### The TV is slow to respond to the remote control

When the TV has just started, a response delay may occur between the TV and the remote control. Please wait a while to use the remote control.

- The battery power of the remote control may be low. You can replace the batteries with new ones. For Solar Powered Remote, you can charge by exposing the solar panel to light or using a USB type-C cable.
- If the battery power is normal, take out the batteries, press any key for 1-2 seconds, then reinstall the batteries back into the remote. This method is only applicable to battery-replaceable remote control models.

### I want to use the remote control to control other devices

- Turn on CEC Control on the TV. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**.
- Confirm that the external device is HDMI & CEC compatible and the HDMI & CEC feature of the connected device is turned on. For specific information, please refer to the user manual with the external device.
- Check whether the power cable of the external device is properly connected and the HDMI cable connection between the external device and the TV is secure. Please use a HDMI cable of standard specification and make sure the cable is not damaged.

### HDMI & CEC Issues

Please check the items below.

- I want to turn the TV and external device off or on at the same time.
- I want to disable the HDMI & CEC function.
- An external device cannot be controlled by using the TV remote control.

#### Note:

- *If the connected HDMI device does not support HDMI & CEC control, the feature will not work.*

### I want to turn the TV and external device off or on at the same time

- Confirm that the external device is HDMI & CEC compatible and the HDMI & CEC feature of the connected device is turned on. For specific information, please refer to the user manual with the external device.
- Check whether the HDMI & CEC feature of your TV is turned on or device auto power off and device auto power on are enabled.

### I want to disable HDMI & CEC function

- To turn off the HDMI & CEC feature of your TV, press the **Home** button on your remote control and select

**Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**. Set **CEC Control** to **Off**.

### An external device cannot be controlled by using the TV remote control

- Check whether there is an issue with your remote control.
- Check whether the power cable of the external device is properly connected and the HDMI cable connection between the external device and the TV is secure. Please use a HDMI cable of standard specification and make sure the cable is not damaged.
- Confirm that the external device is HDMI & CEC compatible and the HDMI & CEC feature of the connected device is turned on. For specific information, please refer to the user manual with the external device.
- Check whether the HDMI & CEC feature of your TV is turned on. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**. Set **CEC Control** to **On**.
- Some menus of the HDMI & CEC compatible device may not be available for use.
- Some buttons on the remote control may not work. You can try the external device remote control.

### Voice Service Issues

Before you perform the following solutions, please note that:

- Make sure your TV is turned on. The TV cannot respond in standby mode.
- If you have just turned on the TV, please wait a while until the TV start-up is complete.
- Your voice should be clear and recognisable. If the voice is too loud or too low, this may result in a failure.
- Please say your command and wait for the device to respond.
- When the TV is connected to external devices, the performance of the voice service may be affected.

### Voice button on the remote control does not work

- Check the status of your remote control.
- Keep the remote control within 3 metres from the TV.
- Check whether your TV is connected to the Internet. A low or weak signal may result in a failure of the voice assistant.
- Change account or log out of the account.

#### Note:

- *Remote control with voice button is only available in some models/countries/regions.*

## Media Files Issues

### Some files are interrupted during playback or cannot be played

Most files can be played back, but you might experience problems with the TV or the files.

- First, check if there are problems with files.
- 1. The format of files that can be played depends on the codec and driver of the TV. For example, high-bitrate or high-resolution files may not be played back smoothly or cannot be played.
- Then check if there are problems with the TV.
- 1. Make sure the memory is sufficient. If the memory is full, clear the cache and play the file again.
- 2. Make sure the cable connected to the TV and the external device is not loose or disconnected.

## Other Issues

Please check the items below.

- The TV automatically turns on or off by itself, or the TV cannot be turned on or off.
- System update cannot be completed.
- Some features of the TV do not work after the system update.
- The settings are lost and need to be reconfigured every time the TV is turned on.
- I want to sign out my account or delete account usage data.
- The TV is hot.
- I can hear the voice-over of the TV on-screen menu or contents.

### The TV automatically turns on or off by itself, or the TV cannot be turned on or off

When the TV is performing certain operations, such as Remove User Data or Reset to Factory Default, the TV will restart by itself. This is normal.

#### Turns off by itself

- Check if the power cord is connected to the AC outlet. Disconnection will let the TV shut down.
- Check if **Sleep Timer**, **Power Off Timer**, or **Auto Sleep** is set. These features will help the TV to automatically turn off at the specified time. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings**.
- Check if **Auto Standby with No Signal** is set. If the current input has no signal and you do not interact with the TV, the TV will enter the standby mode. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings>Auto Standby with No Signal**. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- Check if **CEC Control** is enabled. When CEC control is enabled and HDMI & CEC compatible external devices are turned off, the TV will enter the standby mode. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**.

#### Turns on by itself

- Check if the **Power On Timer** is enabled. This feature will help the TV to automatically turn on. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings>Power On Timer**.
- Check if **TV Auto Power On** is enabled. This feature will help the TV to automatically turn on when HDMI & CEC compatible external devices are turned on. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>TV Auto Power On**.

#### Cannot be turned on

- Check if the power cord is connected to AC outlet. You can unplug the TV power cord from AC outlet and reconnect it after 60 seconds.
- Try to turn on the TV with the remote control. Press the **Standby** button on the remote control and check if the TV turns on.
- Try to turn on the TV with the control button on the TV. Press the control button and check if the TV turns on.

#### Cannot be turned off

- When the TV cannot be turned off with the remote control, the remote control may not work.
- Try to press the control button on the TV to turn it off. For some models, press the control button on the TV to display the on-screen menu, and press the button again to move the focus to **Power off** to turn off the TV.
- If the TV cannot be turned off by pressing the control button on the TV, disconnect the power cord from the AC outlet.

### System update cannot be completed

The software update takes a couple of minutes. Please wait a while.

- Check whether your TV is connected to the Internet and whether there are network issues with your TV. Try to upgrade again when network issues are fixed.
- Restart your TV then try to perform system update.
- If the issue persists, you can upgrade the software using a USB drive.

### Some features of the TV do not work after the system update

- See **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Restart or reset your TV** in this manual.

### The settings are lost and need to be reconfigured every time the TV is turned on

- Make sure that you did not perform a factory reset of the TV. Factory reset will erase all the settings.
- Make sure that you did not remove the user data. this operation will clear relative settings.
- Make sure that the TV is not in store mode. When the TV is in store mode, TV settings will be reset every few minutes.
- Check if you have updated the software recently. The system may be unstable after the TV is upgraded.
- When you turn off the TV, some settings will be automatically switched off.

### I want to sign out my account or delete account usage data

#### To sign out my account

1. Press the **Home** button on your remote control and select **Account** in the navigation bar on the Home screen.
2. Choose the account that you want to sign out, select **Account Settings>Sign Out**, and the account will be removed from the TV.

The following situations will help automatically sign out of your account:

- Switch from store mode to home mode
- Change the location settings
- Unselect **Agree to VIDAA Account in Data Sharing, Privacy and EULA**
- Restore your TV to the factory default and remove user data

#### To delete account usage data

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Remove User Data**.

#### Note:

- *This setting will completely delete your usage data (including account, Live TV favourite channel list, TV name, etc.) and the data cannot be restored.*
- *The TV will restart after you confirm to clear the data.*

### The TV is hot

- This is normal because the panel generates heat when you use the TV for a period of time, but the heat does not affect the TV's functionality. As long as the TV runs normally, you do not need to worry.
- We recommend that you place the TV in a properly ventilated location for good air circulation.
- When the TV is in standby mode, you may also feel the heat because the TV may be under Standby Recording.

### I can hear the voice-over of the TV on-screen menu or contents

- The voice-over is due to the enabling of Voice Guide. To turn off Voice Guide, press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Voice Guide** and turn **Voice Guide** off. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

## Specification

<b>Digital Reception</b>	Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite TV (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
<b>Channel Indicator</b>	On Screen Display
<b>RF Aerial Input</b>	75 Ohm (unbalanced)
<b>Operating Voltage</b>	220-240V AC, 50Hz.
<b>Audio</b>	German+Nicam Stereo
<b>Audio Output Power (WRMS.) (10% THD)</b>	2x4
<b>Power Consumption (W)</b>	60W
<b>Networked Standby Power Consumption (W)</b>	< 2
<b>TV Dimensions DxLxH (with foot) (mm)</b>	167 x 716 x 459
<b>TV Dimensions DxLxH (without foot) (mm)</b>	47/77 x 716 x 419
<b>Display</b>	32"
<b>Operation temperature and operation humidity</b>	0°C up to 40°C, 85% humidity max

### Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

*(\*) < 100 mW for the Ukraine*

#### Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

## Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.



## Licences

### [European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

### [Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

### [Other Countries outside the European Union]


These symbols are only valid in the European Union.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

**Note:** The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

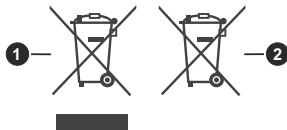

1. Products
2. Battery

## WARRANTY CONDITIONS

This appliance is guaranteed for three years from the date of sale against all manufacturing defects, including labour and spare parts. In order to justify the date of purchase, it will be obligatory to present the invoice or purchase receipt. The conditions of this warranty apply only to Spain and Portugal. If you have purchased this product in another country, please consult your distributor for the applicable conditions.

## WARRANTY EXCLUSIONS

1. Remote controls
2. Impacts on the screen.
3. Damage to enamels, paints, nickel plating, chrome plating, oxidation or other types of aesthetic parts or components that do not affect the internal functioning of the appliance.
4. Damage to wear parts due to use, corrosion or oxidation, whether caused by normal use of the appliance or accelerated deterioration due to unfavorable environmental or climatic circumstances. Not suitable for outdoor use.
5. Faults produced by fortuitous causes or accidents of force majeure, or as a consequence of abnormal, negligent or inappropriate use of the device.
6. Civil liabilities of any nature.
7. Consequential damage to the appliance as long as it has not been caused by an internal malfunction.
8. Software updates or manipulation.
9. Deterioration of the display panel due to prolonged use of video devices or game consoles that display a color or fixed image for a long time.
10. Faults that accessories and complements, adapters, external cables, bags, spare parts of all kinds, lamps, as well as any part considered consumable by the manufacturer, may suffer.
11. Faults caused by incorrect or illegal installation, in an inappropriate environment, with inadequate ventilation, power disturbances, inappropriate modifications or the use of non-original spare parts.
12. Devices used in industrial applications or for commercial purposes.
13. Devices with illegible or altered serial number.
14. Defects or breakdowns produced as a consequence of fixes, repairs, modifications, or disassembly of the installation of the device by the user or by a technician not authorized by the manufacturer, or as a result of the manifest non-compliance with the manufacturer's instructions for use and maintenance.
15. During the warranty period, it is essential to keep all the manuals together with the equipment, and it is advisable to also keep the original packaging. If the equipment is sold, donated or given away, the manual and all related documents must be given to the new user. If any of these are lost, their replacement cannot be claimed.
16. Faults that have their origin or are a direct or indirect consequence of: contact with liquids, chemicals and other substances, as well as conditions derived from the climate or the environment: earthquakes, fires, floods, excessive heat or any other external force, such as insects, rodents and other animals that may have access to the interior of the machine or its connection points.
17. Damages derived from terrorism, riot or popular tumult, legal or illegal demonstrations and strikes; facts of actions of the Armed Forces or the State Security Forces in time of peace; armed conflicts and acts of war (declared or not); nuclear reaction or radiation or radioactive contamination; vice or defect of the goods; facts classified by the Government of the Nation as "national catastrophe or calamity".
18. The panels of our televisions are Class I and the dead pixel policy is governed by the UNE-EN ISO-13406-2 standard. Devices whose use exceeds 10,000 hours during the three-year guarantee are excluded from the guarantee. The dead or damaged pixel policy applies during the statutory warranty period (three years).

All information and instructions in this manual refer to the current state of development. The images used are symbolic and for illustrative purposes only and may not represent the actual appearance of the product. Due to possible typesetting or printing errors, as well as the need for continuous technical modifications, Johnson cannot accept any liability for the accuracy of the contents of this manual. Please refer to the QR on the cover pages or the Technical Documentation section of our website for the most current version of this document.



[www.ponjohnsonentuvida.es](http://www.ponjohnsonentuvida.es)

# Table des matières

Consignes de Sécurité .....	2	Partage d'écran .....	29
IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser l'appareil	2	Partage de contenu .....	30
Introduction .....	4	Utiliser AirPlay et HomeKit .....	30
Gamme dynamique élevée (HDR)/Log-Gamma hybride (HLG) .....	4	Connexion d'un décodeur .....	31
Accessoires inclus .....	4	Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD .....	31
Installation du support & Fixation murale .....	4	Connexion de périphériques USB .....	31
Branchement de l'antenne .....	5	Connexion des appareils audiovisuels (AV) .....	32
Autres Connexions .....	6	Connexion d'un casque .....	32
Mise sous/hors tension du téléviseur .....	7	Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio .....	32
Commande et fonctionnement du téléviseur .....	7	Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC .....	33
Première utilisation .....	10	Apperçu des paramètres .....	33
Utilisation du manuel électronique .....	10	Image .....	33
Écran d'accueil .....	10	à haut débit .....	35
Connexion à Internet .....	11	Système .....	36
Compte utilisateur .....	12	Assistance .....	38
Configuration via le téléphone portable .....	12	Utilisation du contrôle parental .....	39
Télévision en direct Freeview .....	13	Rétablissement des défauts de fabrication .....	39
Utilisation d'appareils externes .....	13	Divertissement .....	39
Utilisation du service voca Ide la TV .....	13	Jeux .....	39
Lignes directrices .....	13	Sport .....	40
Clause de non-responsabilité et informations importantes .....	15	Média .....	40
Profitez de la télévision en direct .....	16	Écouter de la musique de fond pendant la visualisation des photos .....	41
Recherche de chaînes .....	16	Format audio : .....	42
Menu en direct .....	17	Format des photos .....	42
Modification de chaîne .....	18	Format vidéo .....	43
Informations sur le programme .....	19	Caractéristiques d'accessibilité .....	44
Guide des programmes (EPG) .....	19	Dépannage .....	45
Enregistrement de programme (PVR) .....	20	FAQ .....	45
Rappel .....	22	Guide de Dépannage .....	45
Décalage temporel: .....	22	Problèmes d'image .....	46
HbbTV .....	23	Problèmes sonores .....	46
En savoir plus sur les paramètres de prise en charge de la télévision en direct .....	23	Problèmes de canaux et de diffusion .....	47
Avantages de la télévision intelligente .....	24	Questions relatives au réseau .....	48
Configuration du service vocal .....	24	Questions relatives à l'application .....	48
Utiliser des applications .....	26	Problèmes liés à la télécommande .....	49
VIDAA Enfants .....	27	Problèmes de HDMI et CEC .....	49
Utilisation de VIDAA ART .....	27	Problèmes liés aux services vocaux .....	50
Utilisation du navigateur pour effectuer une recherche sur Internet .....	28	Questions relatives aux fichiers multimédias .....	50
Utiliser l'application mobile .....	28	Autres problèmes .....	51
Connexion à des appareils externes .....	29	Spécifications .....	52
Accessoires .....	29	Licences .....	53
		Informations de la disposition .....	53

## Consignes de Sécurité



Pendant des phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, foudre) et de longues périodes d'inactivité (aller en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.

La prise secteur d'alimentation est utilisée comme un dispositif de coupure du téléviseur, raison pour laquelle elle doit être en bon état de marche. Lorsque vous ne débranchez pas le téléviseur du secteur, il continue d'absorber de l'énergie, quel que soit son état même s'il est en mode veille ou éteint.

**Remarque :** Respectez les consignes à l'écran afin d'utiliser les fonctions y relatives.

### IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser l'appareil

**⚠ AVERTISSEMENT :** Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.
- Le téléviseur est destiné à un usage domestique et à un usage intérieur similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.
- Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.
- Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.
- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon/une fiche d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de le tirer pour débrancher le téléviseur. Ne touchez jamais le cordon/la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez et n'attachez




jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez/ne dirigez pas des flammes nues telles que les bougies allumées au-dessus ou à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne posez pas le téléviseur à même le sol ou sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.
- Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.
- N'éliminez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.
- L'élimination d'une batterie dans un feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie peut provoquer une explosion ; une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

### AVERTISSEMENT

- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.
- Une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

**AVANT TOUTE CHOSE – NE JAMAIS laisser quiconque, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures de la TV.**

 Mise En Garde	Blessures graves ou risque de mort
 Risque de choc électrique	Risque de tension dangereuse
 Entretien	Composant d'entretien important

### Symboles sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour marquer les instructions relatives aux restrictions, aux précautions et à la sécurité. Chaque explication se

rapporte uniquement à l'endroit du produit portant le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte pour des raisons de sécurité.



**Équipement de Classe II :** Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.



**Borne Dangereuse Sous Tension :** Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.



**Mise en garde, voir instructions d'utilisation :** Les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou de pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur.



**Produit Laser de Classe 1 :** Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.

## AVERTISSEMENT

- N'avez pas la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.
- Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures, mais aussi le décès.
- Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées n'importe où à l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que :

- TOUJOURS utiliser les armoires ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.
- TOUJOURS informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

- Acheminez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés dessus, tirés ou saisis.
  - Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
  - Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
  - Ne JAMAIS placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le téléviseur et les meubles de support.
  - Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel le téléviseur est placé.
  - L'équipement est uniquement adapté pour un montage en hauteur  $\leq 2$  m.
- Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

-----

Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECTEUR ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'incendie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique)

## AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

- Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.
- Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous en procurer chez votre vendeur local, s'il n'est pas fourni avec votre téléviseur.
- N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.
- Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.
- Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

Les figures et illustrations de ce mode d'emploi sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

## Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Vous allez bientôt profiter de votre nouveau téléviseur. Veuillez lire attentivement ces consignes. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre téléviseur et vous assureront une installation et un fonctionnement sûrs et corrects.

## Gamme dynamique élevée (HDR)/Log-Gamma hybride (HLG)

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantit une meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus clairs et plus réalistes, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre l'effet tant recherché par les cinéastes, en présentant les zones cachées des ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté, la couleur et les détails. Le contenu HDR/HLG est pris en charge via les applications natives et commerciales (à l'exception de Netflix, Prime Video), les entrées HDMI, USB et les émissions DVB-S.

## Accessoires inclus

- Télécommande
- Piles : 2 x AAA
- Cordon d'alimentation
- Mode d'emploi

## Installation du support & Fixation murale

### Montage / Démontage du (des) support(s)

#### Préparations

Retirez le(s) socle(s) de l'emballage et posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux (couverture, etc.).

- Utilisez une table plate et solide, plus grande que le téléviseur.
- Ne tenez pas le panneau de l'écran.
- Évitez de rayer ou de briser le téléviseur.

#### Assembler le(s) support(s)

- Installez le(s) support(s) sur le modèle de montage du support à l'arrière du téléviseur.

- Insérez les vis fournies, puis serrez-les tout doucement jusqu'à ce que le(s) support(s) soit/soient correctement fixé(s).

#### Retrait du support(s) du téléviseur


Assurez-vous de retirer le(s) support(s) de la manière suivante lors de l'utilisation de la fixation murale ou du remballage du téléviseur.

- Posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux. Laissez le(s) support (s) en saillie sur le bord de la surface.
- Dévissez les vis qui fixent le(s) support(s).
- Retirez le(s) support(s).

#### Lors de l'utilisation du support mural

Votre téléviseur est également compatible avec les supports muraux conformes à la norme VESA. Si le support mural n'est pas fourni avec votre téléviseur, contactez votre revendeur local pour acheter celui recommandé.

Les trous et les mesures utilisés pour l'installation du support mural sont indiqués ci-après.

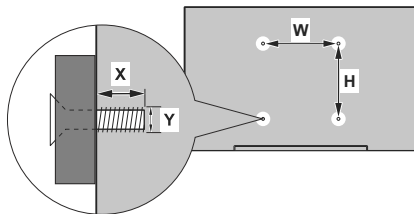


### MESURES DU MONTAGE MURAL VESA

Modèle de trou Tailles (mm)	W	H
	75	75
Tailles de vis		
Longueur (X)	min. (mm)	5
	max. (mm)	8
Fil (Y)	M4	

## Branchement de l'antenne

Branchez l'antenne ou le câble du téléviseur à la prise d'ENTRÉE D'ANTENNE (ANT) ou la fiche de satellite à la prise d'ENTRÉE SATELLITE (LNB) situées à l'arrière-gauche du téléviseur.

### Côté arrière gauche du téléviseur

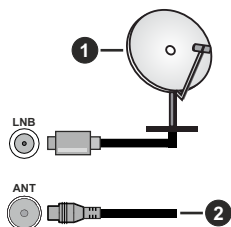

1. Satellite

2. Antenne ou câble

#### Remarque :

- Vous pouvez également connecter des appareils capables de recevoir des signaux de diffusion, tels qu'un décodeur.


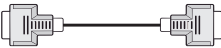
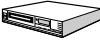

















Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

## Autres Connexions



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

Connecteur	Type	Câbles	Périphérique
	Connexion HDMI		
	SPDIF (Sortie Coaxiale) Connexion		
	Connexion Casque		
	Connexion USB		
	Connexion CI		
	Connexion Ethernet	 Câble LAN / Ethernet	


Lorsque vous utilisez le kit de montage au mur (fourni par un tiers du contrat, si non fourni), nous vous recommandons de connecter tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale. | Insérez ou retirez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est ÉTEINT. Veuillez consulter le manuel d'instruction du module pour plus de détails sur les réglages. Les entrées USB sur les périphériques de support TV jusqu'à 500mA. En branchant les appareils dont la valeur actuelle dépasse 500mA, vous courez le risque d'endommager votre téléviseur. En connectant un appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI afin de garantir une immunité suffisante contre les parasites radioélectriques et la transmission sans problème de signaux de haute définition, tels que le contenu 4 K, vous devez utiliser un câble HDMI haute vitesse (qualité supérieure) en ferrite entièrement protégé.

## Mise sous/hors tension du téléviseur

### Branchement à l'alimentation

**IMPORTANT :** Le téléviseur a été conçu uniquement pour fonctionner avec une prise de 220-240 V CA, 50 Hz.

Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

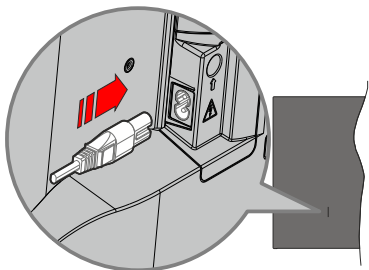

Branchez une extrémité (la fiche à deux trous) du cordon d'alimentation détachable fourni dans l'entrée du cordon d'alimentation située à l'arrière de la TV, comme indiqué ci-dessus. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant. Le téléviseur passe en mode veille.

#### Remarque :

- La position de l'entrée du cordon d'alimentation peut différer selon le modèle.

### Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille

Lorsque le téléviseur est en mode veille, l'indicateur LED reste allumé. Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

- Appuyez sur la touche **Standby**, **Guide**, **Netflix**, **Prime Video** ou **Freeview Play** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.

Le téléviseur s'allume ensuite.

#### Remarque :

- Les touches de la télécommande peuvent varier selon les modèles/pays/régions.


### Pour faire basculer le téléviseur en mode veille

- Appuyez sur le bouton de **Veille** (Standby) de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur, le menu des options de fonction s'affiche. L'accent est mis sur l'option de source d'entrée actuelle. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option **Désactiver** soit mise en évidence. Ainsi, le téléviseur passera en mode veille.

### Pour mettre le téléviseur hors tension

Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

## Commande et fonctionnement du téléviseur

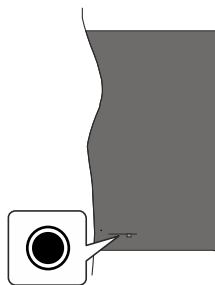

Votre téléviseur a un seul bouton de contrôle. Cette touche vous permet de contrôler les fonctions Veille / Entrées / Changement de chaîne, Volume haut/Bas et Mise hors tension du téléviseur.

**Remarque :** La position du bouton de contrôle varie selon le modèle.

### Fonctionnement avec le Bouton de Commande

- Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction.
- Appuyez ensuite successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option souhaitée si nécessaire.
- Pour utiliser la fonction d'augmentation et de réduction du volume, appuyez sur la touche pendant environ 2 secondes.

**Pour éteindre le téléviseur :** Ou appuyez sur la touche de contrôle pour afficher le menu des options de fonction, l'accent sera mis sur l'option de la source d'entrée actuelle. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option **Désactiver** soit mise en évidence.

**Pour allumer le TV :** Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

**Pour régler le volume :** Appuyez sur le bouton de contrôle pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez consécutivement sur le bouton pour déplacer le focus sur l'option **Vol+** ou **Vol-**. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour augmenter ou diminuer le volume.

**Pour changer de chaîne (sur la source d'entrée TV, mode Live TV) :** Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **CH +** ou **CH-**.

**Pour modifier la source d'entrée** : Ou appuyez sur la touche de contrôle pour afficher le menu des options de fonction, l'accent sera mis sur l'option de la source d'entrée actuelle. Faites défiler les options de source d'entrée disponibles en appuyant sur le bouton jusqu'à ce que l'option de source d'entrée souhaitée soit mise en surbrillance.

*Remarque* : Le menu Réglages TV en direct OSD en mode TV en direct ne peut pas être affiché via le bouton de commande.

### **Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande**


Appuyez sur la touche **Accueil** pour afficher ou revenir à l'écran d'accueil de votre TV. Utilisez les boutons de direction pour déplacer la mise au point, continuez, puis ajustez certains réglages et appuyez sur **OK** pour faire des sélections afin d'effectuer des modifications, de définir vos préférences, d'entrer dans un sous-menu, lancer une application, etc. Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour retourner à l'écran du menu précédent.

#### **Sélection d'entrée**

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources d'entrée. Appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande successivement pour sélectionner les différentes sources.

#### **Changer les chaînes et régler le volume**

Vous pouvez ajuster le volume à l'aide des boutons **Volume +/-** et changer de chaîne dans le mode TV en direct à l'aide des boutons **Programme +/-** de la télécommande.

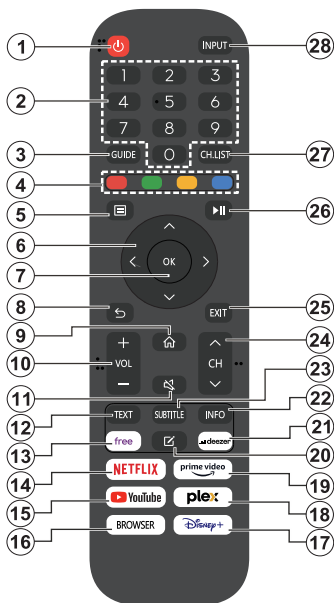

1. **Veille (\*)**: Met le téléviseur sous/hors tension
2. **Boutons numériques** : Changez de chaîne, puis introduisez un chiffre ou une lettre dans l'écran de la case de saisie.
3. **Guide** : Affiche le guide électronique des programmes
4. **Boutons de Couleur** : suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.
5. **Menu** : Affiche le menu du téléviseur
6. **Boutons de direction** : Permet de naviguer entre les menus, les contenus, etc., et d'afficher les sous-pages en mode TXT lorsque vous appuyez sur le bouton droit ou gauche
7. **OK** : Confirme les sélections de l'utilisateur, maintient la page (en mode TXT), affiche le menu des **Chaînes** (en mode DTV)
8. **Précédent/Retour** : Retourne à l'écran précédent, le menu précédent, ouvre la page index (en mode TXT) Défile rapidement entre les chaînes ou les sources précédentes et actuelles
9. **Accueil** : Ouvre l'Écran d'Accueil
10. **Volume +/-** : Augmente/diminue le niveau de volume
11. **Muet** : Réduit complètement le volume du téléviseur

12. **Texte**: Affiche le télétexte (si disponible), appuyez de nouveau pour superposer le télétexte sur une image normalement retransmise (combinaison)
13. **« Disponible »** Lance l'application Vidaa Free
14. **Netflix** : Lance l'application Netflix.
15. **YouTube** : Lance l'application YouTube.
16. **Browser** : Lance l'application Browser
17. **Disney+** : Lance l'application Disney+
18. **Plex** Lance l'application Plex
19. **Prime Video**: Lance l'application Amazon Prime Vidéo
20. **Éditer (\*)**
21. **Deezer** Lance l'application Deezer
22. **Info** : Affiche des informations sur le contenu à l'écran, affiche des informations cachées (affiche - en mode TXT)
23. **Sous-titre** : Ouvre le menu des sous-titres où vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres (le cas échéant).
24. **Chaîne +/-**: Augmente/réduit le nombre de chaînes
25. **Quitter** : ferme et quitte les menus affichés ou retourne à l'écran précédent.
26. **PlayPad** : Sélectionnez le bouton que vous voulez utiliser sur le PlayPad et appuyez sur **OK**

Utilisez les boutons de médias pour contrôler la lecture des médias Les éléments de contrôle pour jouer, mettre en pause, arrêter, rembobiner et avancer rapidement le média seront disponibles.

Sélectionnez le bouton REC et appuyez sur **OK** pour enregistrer un programme ou sélectionnez la touche Pause(II) et appuyez sur **OK** pour démarrer l'enregistrement en différé.

27. **Liste des chaînes** : Ouvre la liste des chaînes
28. **Saisie** : Affiche les sources de diffusion et de contenu disponibles

#### (\*) Bouton d'édition

Appuyez sur le bouton **Éditer** de la télécommande et maintenez-le enfoncé. Un menu s'affiche à l'écran, dans lequel vous pouvez modifier le comportement du bouton. Vous pouvez sélectionner l'une des sources d'entrée (par exemple HDMI, AV, etc.) ou des applications (toute application disponible dans Accueil affichées à l'écran.

Si la fonction du bouton **Édition** est modifiée, l'application/la fonction sélectionnée sera lancée lorsque vous appuierez sur le bouton. Si ce n'est pas le cas, vous verrez un message indiquant comment attribuer une fonction à ce bouton.

## Première utilisation

### Utilisation du manuel électronique

Consultez le manuel électronique intégré qui contient des informations sur les principales fonctions de votre téléviseur.

**Démenti** : Les instructions et les images figurant dans ce manuel ne sont données qu'à titre de référence et peuvent différer du produit réel.

### Lancer le manuel électronique

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>E-Manuel**.

Accédez à l'écran d'accueil du manuel électronique.

Accédez au chapitre **Profiter de la TV en direct** pour en savoir plus sur la configuration des fonctions de TV en direct.

Accédez au chapitre **Connexion à des appareils externes** pour en savoir plus sur la manière de connecter des appareils externes à votre téléviseur et de les configurer.

### Utiliser les boutons du manuel électronique

#### Recherche

Recherchez les informations sur les caractéristiques du produit, le manuel électronique fournira tous les titres et le contenu qui contiennent les informations recherchées.

#### Code QR

Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent pour ouvrir le manuel électronique sur votre appareil.

#### Bouton "Essayez maintenant"

Sélectionnez **Essayer maintenant**, et vous serez guidé vers le menu TV correspondant pour essayer la fonction.

### Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le centre de votre téléviseur. Toutes les fonctions de la télévision sont accessibles à partir de l'écran d'accueil. Les icônes **Compte VIDAA**, **Rechercher**, **Enfants**, **Jeu**, **Notification**, **Paramètres**, **télévision en direct** et **Guide** seront disponibles. Vous pouvez les faire défiler à l'aide des boutons directionnels.

#### Remarque :

- Les indicateurs ou icônes peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

### Afficher l'écran d'accueil

Appuyez sur le bouton **Accueil** de ta télécommande pour accéder à l'écran d'accueil.

Pour quitter l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **Entrée/Source** sur votre télécommande ou utilisez les boutons de navigation pour déplacer la mise en évidence vers l'icône **Entrée** près des applications. Appuyez sur le bouton de direction vers le bas pour accéder à la zone d'entrée. Appuyez ensuite sur le bouton de direction gauche ou droit pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

### Utiliser la barre de navigation

La barre de navigation fait référence aux indicateurs et aux icônes situés à gauche de l'écran d'accueil.

#### Remarque :

- Les indicateurs ou icônes peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

**Compte** : Un compte VIDAA vous permet de bénéficier de toutes les meilleures fonctionnalités de ta Smart TV et garantit que tous les services sont maintenus à jour.



Pour de plus amples informations sur le compte VIDAA, veuillez vous référer à la section **Première utilisation > Compte utilisateur** de ce manuel.



**Rechercher** : Recherchez le contenu que vous voulez.



**Enfants** : Créez un profil VIDAA Enfants pour personnaliser un environnement adapté aux enfants et leur garantir une expérience sûre et personnalisée.



**Jeu** : Accès rapide à VIDAA Play pour profiter d'un large éventail de jeux. L'option Jeu vous permet d'accéder à une variété de jeux qui peuvent être joués à l'aide de la télécommande ou des accessoires pris en charge. Les jeux disponibles peuvent être joués directement à la télévision.

**Notification** : Autorisez l'apparition de notifications contextuelles pour les informations utiles et les événements qui se produisent avec votre téléviseur, notamment : Publicité, Nouveaux arrivages, Avertissements et **déclarations légales**, Messages du système et Notification Alexa..

Vous pouvez activer/désactiver chacune de ces notifications dans les Paramètres, dans le centre de notification.



Vous pouvez consulter la liste des messages d'événements générés par le téléviseur.

Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez Effacer tout.

**Remarque** :

- La notification Alexa peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Lorsque vous vous connectez à votre compte VIDAA, vous trouvez Notifications dans Compte VIDAA sur l'écran Accueil.



**Paramètres** : Gérez la configuration de la télévision.



**Télévision en direct** Permet d'accéder rapidement à la télévision en direct. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Première utilisation>Préparation de la télévision en direct** de ce manuel.



**Guide** : Permet d'accéder rapidement au guide. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Apprécier la TV en direct>Guide des programmes (EPG)** de ce manuel.

## Utiliser les raccourcis

Vous pouvez ajouter des entrées, des chaînes et des sites Web à l'écran d'accueil pour y avoir rapidement accès.

## Ajouter et supprimer des pages web

- Dans le navigateur, visitez un site Web que vous aimerez ajouter à l'écran d'accueil.
- Utilisez le D-pad pour déplacer le focus sur l'icône **Ajouter à l'accueil** en haut de la barre de navigation du navigateur et sélectionnez **Ajouter à l'accueil**.
- Sélectionnez **Ajouter** et cette page web apparaîtra dans les raccourcis de l'**Écran d'accueil**.

**Remarque** :


- Pour supprimer les pages Web des raccourcis, place le curseur sur la page du raccourci, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande et maintenez-la enfoncée.

## Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet sur votre téléviseur en le connectant à un système à large bande. Il est nécessaire de configurer les paramètres réseau pour pouvoir profiter d'une variété de contenus en ligne et d'applications Internet. Ces paramètres peuvent être configurés à partir du menu **Paramètres>Connexion>Réseau**.

### Connexion à un réseau câblé (Ethernet)

Pour accéder à l'internet par une connexion filaire, il est recommandé d'utiliser un modem ou un routeur qui prend en charge le protocole de configuration dynamique de l'hôte (DHCP). Les modems et les routeurs qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et le serveur DNS 2, de sorte que vous ne devez pas les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques disposent déjà de DHCP.

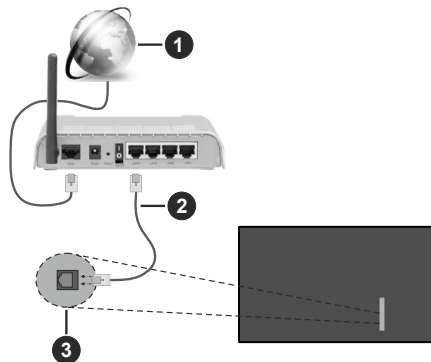

1. Connexion FSI à large bande
2. Câble LAN (Ethernet)
3. Entrée LAN à l'arrière latéral du téléviseur

Après vous être connecté à un réseau câblé (Ethernet), appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Configuration réseau**.

Réglez le réseau TV en sélectionnant Configuration du réseau et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu.

### • Type de connexion

Choisissez une connexion réseau filaire (Ethernet) pour accéder à Internet.

### • Ethernet


Affiche l'état du réseau.

#### • Paramètres IP

Configurez les paramètres IP de votre connexion réseau.

### Connexion à un réseau sans fil

Pour vous connecter à un réseau sans fil disponible, assurez-vous d'allumer votre routeur sans fil et d'avoir le SSID et le mot de passe du routeur sans fil avant d'essayer de vous connecter.

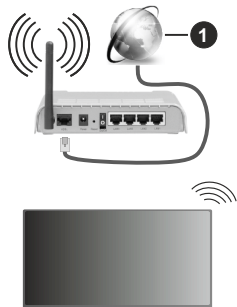

#### 1. Connexion FSI à large bande

Pour accéder à Internet à l'aide d'une connexion sans fil, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Configuration réseau**.

Réglez le réseau TV en sélectionnant Configuration du réseau et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu.

#### • Type de connexion

Choisissez une connexion réseau sans fil pour accéder à Internet.

#### • Actualiser

Actualiser le réseau sans fil.

#### • Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés du réseau sans fil pour le téléviseur.

#### • Ajouter

Vous pouvez ajouter un réseau sans fil.

#### Remarque :

- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez **Ajouter** et entrez le nom du réseau dans le SSID.
- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez **Actualiser**.

### Compte utilisateur

Connectez-vous à votre compte VIDAA et créez plusieurs profils pour recevoir des contenus personnalisés en fonction de vos préférences.

### Créer un nouveau compte

Si vous n'avez pas de compte VIDAA, créez-en un nouveau pour profiter des meilleures fonctionnalités de votre Smart TV.

Avant de créer un nouveau compte, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau. Pour en savoir plus sur les paramètres du réseau, reportez-vous à la section **Première utilisation>Connecter à Internet>Connecter à un réseau câblé (Ethernet)** or **Connecter à un réseau sans fil** de ce manuel.

- Une fois que le réseau connecté, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Compte** dans la barre de navigation gauche de l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Créer un compte** à l'écran.
- Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- Suivez les instructions sur votre téléviseur pour terminer le processus de création d'un compte.

### Se connecter à un compte

Avant de vous connecter à votre compte VIDAA, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau. Pour en savoir plus sur les paramètres du réseau, reportez-vous à la section **Première utilisation>Connecter à Internet>Connecter à un réseau câblé (Ethernet)** ou **Connecter à un réseau sans fil** de ce manuel.

- Une fois que le réseau connecté, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Compte** dans la barre de navigation gauche de l'écran d'accueil.
- Enregistrez votre appareil sur votre compte VIDAA. Après avoir saisi votre e-mail et votre mot de passe, sélectionnez **Se connecter**.
- Vous pouvez créer un profil et lui donner un nom.

Si vous avez oublié votre mot de passe et que vous devez le modifier, sélectionnez **mot de passe oublié ?**, saisissez votre adresse électronique et votre code de vérification, puis créez un nouveau mot de passe.

### Configuration via le téléphone portable

Lorsque tu allumes le téléviseur pour la première fois, il prend en charge la configuration via votre appareil intelligent en scannant le code QR.

Si vous scannez le code QR pour permettre la configuration via l'application mobile, la configuration du téléviseur sera plus efficace.

Avant d'effectuer la configuration avec l'application mobile, assure-toi que ton appareil mobile a le Bluetooth activé et qu'il est connecté au même réseau que votre téléviseur.

### Remarque :

- La configuration ci-dessus est donnée à titre indicatif et peut différer selon les modèles/pays/régions.

## Télévision en direct Freeview

### Préparer la télévision en direct

- Appuyez sur la touche **Source** de ta télécommande et sélectionnez **TV**.
- Appuyez sur la touche **Menu** de ta télécommande et sélectionnez **Tous les Paramètres>Chaînes>Balayage automatique/Paramètres avancés>Balayage manuel**.

## Utilisation d'appareils externes

Accès aux appareils externes connectés, y compris les appareils sans fil.

### Basculer entre les appareils externes connectés au téléviseur

- Appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande ou sur le bouton **Accueil** puis déplacez le curseur sur l'icône **Entrée** près des applications.
- Appuyez sur le bouton de direction vers le bas pour accéder à la zone d'entrée. Appuyez ensuite sur le bouton de direction gauche ou droit pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

### Modifier le nom des sources d'entrée

- Appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande ou sur **Accueil**, puis déplacez le curseur sur l'icône **Entrée** près des applications. Appuyez également sur le bouton de direction vers le bas pour accéder à la zone d'entrée.
- Appuyez sur le bouton directionnel gauche ou droit pour déplacer le focus sur une source d'entrée, puis appuyez et maintenez enfoncée la touche **OK** de votre télécommande pour modifier.

### Remarque :

- Certaines sources d'entrée ne peuvent pas être renommées.

### Configurer un accès rapide à la source d'entrée

Vous pouvez utiliser le bouton **Modifier** de la télécommande comme raccourci vers la source d'entrée souhaitée.

### Personnalisation ou reconfiguration du bouton :

- Appuyez sur le bouton **Éditer** de la télécommande et maintenez-le enfoncé.
- Sélectionnez la source d'entrée souhaitée.
- Sélectionnez **Enregistrer** pour confirmer l'opération.

### Remarque :

- La télécommande avec le bouton **Modifier** n'est disponible que dans certains modèles/pays/régions.

## Utilisation du service voca Ide la TV

### Sélectionnez le service vocal sur le téléviseur

Pour accéder au service vocal et sélectionner un assistant vocal :

- appuyez sur le bouton **Microphone** de votre télécommande.
- ou appuyez sur le bouton **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis sélectionnez **Système>Service vocal**.

### Utiliser le microphone à distance

Vous pouvez interagir avec l'assistant vocal à l'aide de votre voix en appuyant simplement sur le bouton **Microphone** de votre télécommande et en le maintenant enfoncé.

### Remarque :

- La touche **Microphone** peut ne pas être disponible sur certains modèles de télécommandes.
- La fonction **Service vocal** peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Pour utiliser cette fonction, il peut être nécessaire d'accepter l'accord de licence de l'utilisateur final et la politique de confidentialité/les conditions générales de la fonction Smart correspondante.

## Lignes directrices

### Remarque :

- Le contenu des lignes directrices n'est applicable qu'en Allemagne.
- La conception réelle de la télécommande peut différer.

### Comment les chaînes de télévision sont-elles triées et pourquoi ?

#### Tri des chaînes

La disponibilité d'une chaîne individuelle peut dépendre de la voie de réception sélectionnée, comme le satellite (DVB-S/ S2), le câble (DVB-C) ou l'antenne (DVB-T2) et de l'intensité du signal.

**Standard** ou un opérateur (Astra 19.2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW ou Pÿur) peut être sélectionné pour la recherche automatique des chaînes.

Pour trier les chaînes lors de la sélection d'un **opérateur** :

Lorsqu'un opérateur est sélectionné, les chaînes sont triées en fonction des critères de l'opérateur.

Tri des chaînes lors de la sélection de **Standard** :

Après une recherche de chaînes réussie, les chaînes sont classées par genre. Il s'agit notamment de programmes complets, d'émissions pour enfants, de sports, de documentaires ou de programmes régionaux et locaux.

Les diffuseurs ayant une couverture moindre et, si elles sont disponibles, les chaînes internationales sont indiquées par ordre alphabétique après la liste pré-triée.

Si le LCN (Logical Channel Number, uniquement possible avec la réception par câble) est activé lors de la recherche des chaînes, le tri s'effectue selon les critères de l'opérateur du réseau câblé local.

### Recherche par nom de chaîne

Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez l'étape **Recherche de chaînes** pour effectuer une recherche dans la TV en direct. Ici, vous pouvez rechercher des chaînes individuelles par leur nom.

### Émetteur radio

Les chaînes radio sont classées par ordre alphabétique après la liste des chaînes de télévision.

Pour faciliter la recherche des chaînes radio, il est recommandé d'utiliser la fonction de filtrage de la **liste des chaînes** (voir Afficher la liste des chaînes dans ce manuel).

### Contenu sponsorisé

Sur la base de contrats bilatéraux avec les diffuseurs respectifs, les chaînes individuelles sont placées dans une position définie par le diffuseur dans la liste des chaînes.

### Trier manuellement

La liste des chaînes peut être triée manuellement à tout moment. Vous trouverez plus d'informations dans les sections **Modifier la liste des chaînes** et **Modifier la liste des chaînes favorites** de ce manuel.

### Comment les applications sont-elles triées et pourquoi ?

Les applications sur la plateforme VIDAA sont positionnées selon les critères ci-dessous.

Dans l'application Docker sur le lanceur d'accueil :

Pour garantir une représentation égale des applis et assurer un traitement équitable des partenaires de contenu nouvellement lancés, les applications sont classées en fonction (i) du nombre mondial d'utilisateurs, (ii) du nombre d'utilisateurs en Allemagne, (iii) du nombre d'abonnés en Allemagne, (iv) de la part du contenu en langue locale, (v) de la variété du contenu et (vi) de la nouveauté de la plateforme. À tout moment, le lanceur d'application doit comprendre :

- les 2 principales plateformes mondiales de SVOD
- les 2 principales plateformes mondiales de TVOD
- les 2 principales plates-formes mondiales de vidéo à la demande
- la première plateforme de sports locaux

- au moins 4 applications locales de premier plan dont le contenu est principalement allemand
- au moins 1 application principale avec un contenu pour enfants
- au moins 2 applications lancées au cours des 6 derniers mois

L'ordonnement des applications est revu tous les 6 mois et un nouveau tableau de programmation est publié pour les appareils nouvellement connectés.

Dans la section Mes applications :

Les applications sont classées par ordre alphabétique.

### Comment les chaînes de télévision et les applis peuvent-elles être personnalisées ?

#### Chaînes TV

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu**, sé-

lectionnez **Tous les Paramètres>Chaînes>Modifier la chaîne**, et sélectionnez une catégorie de chaîne de télévision en direct telle que Antenne ou Câble.

- Appuyez sur le bouton **OK** de la chaîne sélectionnée, puis une case à cocher apparaît. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes en même temps pour les déplacer ou les supprimer.

- **Déplacer** : Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour déplacer la chaîne sélectionnée.

Le déplacement des chaînes pourrait être limité par l'opérateur. Si vous voulez pouvoir déplacer les chaînes, il est recommandé de ne pas choisir un opérateur pendant la recherche des chaînes, LCN doit être réglé sur **Off**.

- **Supprimer** : Appuyez sur le bouton directionnel droit pour supprimer la chaîne sélectionnée.

- **Restaurer** : Appuyez sur la touche rouge pour entrer dans la liste des chaînes supprimées. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour restaurer la chaîne supprimée.

- **Filtre** : Appuyez sur le bouton jaune, l'écran du filtre s'affiche. appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner les options, la liste des chaînes sera alors mise à jour.

- **Recherche** : Appuyez sur la touche Bleue pour effectuer une recherche dans la liste des chaînes.

### Liste de Favoris

#### Consulter ta liste de favoris

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **OK** de ta télécommande et appuyez sur la touche directionnelle gauche, puis sélectionnez FAV1-4 pour afficher la liste des favoris.

#### Modifier la liste des favoris

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de ta télécommande et sélectionnez **Tous les**

**Paramètres>Chaînes>Modifier la chaîne**, puis sélectionnez FAV1 - FAV4.

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes favorites.

- Sélectionnez **Ajouter des chaînes** pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.
- Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris, appuyez sur le bouton directionnel gauche pour la déplacer.
- Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris et appuyez sur le bouton directionnel droit pour la supprimer.

## Applications

### Accueil>Plus d'applications

Applications installées en usine :

Sélectionnez l'élément que vous voulez déplacer, puis appuyez longuement sur le bouton **OK**, utilisez le D-pad pour le déplacer, et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la position.

Applications non installées en usine :

Sélectionnez l'élément que vous voulez déplacer, puis appuyez longuement sur le bouton **OK**, pour sélectionner **Trier**, utilisez le D-pad pour le déplacer, et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la position.

*Remarque : Certaines applications ne peuvent pas être déplacées.*

### Comment les recommandations sont-elles créées ?

Les recommandations sur la plateforme dépendent de la capacité et de la volonté des partenaires à fournir des métadonnées à la plateforme. Le contenu est positionné en fonction des critères suivants :

Applications au-dessus du tri :

Les recommandations émanent des partenaires de contenu qui sont mis en évidence. Elles relèvent du domaine de l'utilisateur final.

Applications en dessous du tri :

Les rangées de recommandations sont créées par l'équipe éditoriale, en suivant ces directives :

- Variété du contenu - Fournir une large sélection de contenu.
- Type de variété d'accès - Fournir des contenus financés par la publicité, par abonnement et transactionnels.
- Équilibre - Fournir un équilibre entre le contenu mondial et le contenu local.

## Clause de non-responsabilité et informations importantes

### Clause de non-responsabilité

- Les instructions et les images figurant dans ce manuel ne sont données qu'à titre de référence et peuvent différer du produit réel.
- Certaines fonctions du logiciel sont modifiées lors de la mise à niveau du système.

### Informations importantes

Les interfaces Ethernet, sans fil et Bluetooth sont activées par défaut. Les services suivants sont disponibles par défaut. Si les services en question ne sont pas disponibles sur le produit, veuillez ignorer le contenu suivant.

#### • Service DIAL (découverte et lancement)

DIAL est un protocole simple que les appareils du deuxième écran peuvent utiliser pour découvrir et lancer des applications sur les appareils du premier écran.

#### • Service AirPlay

AirPlay et HomeKit sont deux services développés par Apple. AirPlay permet à l'utilisateur de partager des vidéos, des photos, de la musique, un écran et bien d'autres choses encore à partir d'appareils Apple vers cet appareil intelligent. HomeKit permet à l'utilisateur de contrôler cet appareil intelligent depuis les appareils Apple.

#### • Services VIOT (Internet des objets VIDAA)

Un service qui peut accepter la connexion d'un appareil tiers et recevoir des sujets MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) pour contrôler cet appareil intelligent, par exemple changer le volume/mute/source de la télévision, entrer le code de la télécommande, obtenir la liste des sources/applications de cet appareil intelligent, lancer l'application, obtenir l'état de la sourdine/ de l'alimentation de cet appareil intelligent, et ainsi de suite.

#### • Service à distance

Fournir un service de courtier MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) capable de vérifier la légitimité du client, qui est utilisé pour obtenir ces informations sur l'appareil intelligent et le faire fonctionner.

#### • Service DLNA (Digital Living Network Alliance)

Le service DLNA permet à l'utilisateur de partager des vidéos, des photos, de la musique et bien d'autres choses encore à partir d'appareils DLNA vers cet appareil intelligent.

#### • Service mDNS (multicast Domain Name System)

Le mDNS fait partie du réseau à configuration zéro (Zeroconf) qui permet aux périphériques de se découvrir mutuellement sur le réseau sans serveur DNS dédié. mDNS est un démon DNS multicast (mDNS) léger qui met en œuvre le protocole mDNS pour la découverte de périphériques et la publication de services dans un réseau local.

## Profitez de la télévision en direct

### Recherche de chaînes

Vous pouvez rechercher des chaînes automatiquement ou manuellement.

#### Balayage automatique (auto-scan)

- Appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande et entrez **Télévision en direct**.
- En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Tous les paramètres>Chaîne>Recherche automatique**.

Si aucune chaîne de télévision n'a été enregistrée auparavant, vous serez invité à effectuer une recherche de chaînes.

#### Satellite

- **Satellite unique** : Vous pouvez utiliser le satellite unique si vous n'avez qu'un seul satellite installé.
- **DiSEqC** : Vous pouvez choisir DiSEqC si vous disposez d'un équipement DiSEqC. Il est possible d'installer jusqu'à quatre satellites en mode DiSEqC 1.0.

Si vous utilisez une antenne motorisée, vous pouvez utiliser le mode DiSEqC 1.2.

- **Unicâble** : Si votre maison est équipée d'une distribution par satellite Unicable, vous devriez utiliser cette option.

Assurez-vous de connaître la bande et la fréquence Unicable à utiliser. Les informations doivent être disponibles sur l'équipement ou le propriétaire peut les fournir.

- **JESS** : Si votre maison est équipée d'une distribution par satellite Jess, vous devriez utiliser cette option.

#### Antenne

- **Chaîne** : Sélectionnez **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.
- **Mode de recherche**: Sélectionnez les chaînes numériques uniquement (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou les chaînes analogiques uniquement (ATV).

Si vous recevez un signal DVB-T ou DVB-T2, vous pouvez utiliser DTV.

- **LCN** : Activer/désactiver le LCN (Logical Channel Number).

Veillez noter que certains opérateurs ne peuvent pas modifier manuellement l'ordre des chaînes. Si vous désactivez le LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après le balayage des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

#### Câble

- **Chaîne** : Sélectionnez **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.
- **Mode de recherche**: Sélectionnez les chaînes numériques uniquement (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou les chaînes analogiques uniquement (ATV).

#### Mode Recherche

**Recherche des fréquences** : Recherche de chaînes à l'aide d'une liste de fréquences fixes.

**Recherche de réseau** : Recherche de chaînes à l'aide des fréquences fournies dans le NIT (tableau d'information sur le réseau).

- **LCN** : Activer/désactiver le LCN (Logical Channel Number).

Veillez noter que certains opérateurs ne peuvent pas modifier manuellement l'ordre des chaînes. Si vous désactivez le LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après le balayage des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

#### Remarque :

- *La fonction Satellite/antenne/câble peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.*

### Balayage manuel

Recherchez manuellement les chaînes DTV ou ATV.

- Appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande et entrez **Télévision en direct**.
- Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tout Paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Recherche manuelle**.

#### Balayage manuel DTV

Recherchez manuellement les services DTV.

Lorsque l'écran de balayage manuel DTV apparaît, appuyez sur le bouton directionnel gauche/droit pour sélectionner **Antenne, Câble ou Satellite** et configurer les paramètres correspondants. Sélectionnez ensuite **Démarrer** pour lancer la recherche de cette chaîne. Lorsque le signal a été reçu, l'intensité du signal s'affiche à l'écran.

## Balayage manuel ATV

Recherche manuelle des services ATV.

- **Fréquence** : Introduisez la fréquence de la chaîne que vous souhaitez.
- **Système d'image** : Sélectionnez le système de couleurs.
- **Système sonore** Sélectionnez le système sonore.

## Menu en direct

Vous pouvez accéder rapidement à la liste des chaînes, à la liste des chaînes favorites ou utiliser les fonctions pertinentes en toute simplicité lorsque vous regardez des programmes télévisés.

**Remarque** : Uniquement pour les modèles dotés d'un sintoniseur.

### Affiche la liste des chaînes

En mode Live TV, appuyez sur la touche **OK/Liste des chaînes** de votre télécommande pour afficher le menu Liste des chaînes.

Sinon, dans Live TV, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Liste des chaînes**.

### Découvrez le sous-menu de la liste des chaînes

Dans la TV en direct appuyez sur la touche **OK/Liste des chaînes** de votre télécommande et appuyez sur la touche directionnelle gauche.

### FAV

Appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les listes de favoris 1 à 4.

### Liste des téléviseurs

Appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les catégories de chaînes de télévision en direct, telles que **Câble**, **Antenne** et **Satellite**.

**Remarque** :

- Les options des sous-menus peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

### Affiche la liste des chaînes favorites

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK/Liste des chaînes** de votre télécommande et appuyez sur la touche directionnelle gauche, puis maintenez la touche **OK** enfoncée pour afficher les listes de favoris 1 à 4.

### Mise à jour automatique de la liste des chaînes

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de ta télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Mise à jour automatique de la liste des chaînes**.

### En savoir plus sur le menu à l'écran

En mode TV en direct, appuyez sur le bouton **Menu** pour accéder au menu à l'écran.

## Tous les paramètres

Configurez l'image, le son, la chaîne, la connexion, l'accessibilité, le système et l'assistance.

### TV en direct

#### • Recherche de chaînes

Ici, vous pouvez rechercher des chaînes individuelles par leur nom.

#### • Modifier la liste des chaînes

Modifiez la liste des chaînes.

#### • Sous-titrage

Activez la fonction Sous-titres ou sélectionnez l'option de sous-titres pour les contenus diffusés en numérique.

#### • PVR

Lancez l'enregistrement des horaires.

#### • Décalage temporel:

Lancement du décalage temporel

#### • Liste des enregistrements

Accès rapide à la liste des enregistrements.

#### • Guide

Accès rapide au guide (EPG).

#### • Liste des chaînes

Accès rapide à la liste des chaînes.

#### • Info

Affiche l'information sur la chaîne.

#### • Filtre de chaînes

Sélectionnez les chaînes par **Contenu**, **HD**, **Verrouillage des chaînes**, **Brouillé** et **Tri**.

#### • HbbTV

Activer ou désactiver la fonctionnalité HbbTV pour la chaîne en cours (uniquement disponible pour les chaînes numériques).

#### • Guide de l'utilisateur

Accès rapide au guide d'utilisation de la TV en direct.

### Plus/Moins

Développez le menu pour afficher plus de fonctions/ Réduisez le menu pour afficher moins de fonctions.

### Configuration rapide

#### • Mode Image

Accès rapide aux paramètres du mode Image.

#### • Mode Son

Accès rapide aux paramètres du mode Son.

#### • Sortie Audio

Sélectionnez les enceintes que vous souhaitez utiliser.

#### • Minuteur de mise en veille

Accès rapide aux paramètres du minuteur de mise en veille.

#### • **Audio uniquement**

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écran n'affiche pas l'image. Vous ne pouvez qu'écouter l'audio.

Appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche Veille, des touches Volume +/- et de la touche Muet, pour rétablir l'image.

#### • **Ethernet/sans fil**

Accès rapide aux paramètres réseau.

#### • **Bluetooth**

Accès rapide aux paramètres réseau.

#### • **Modifier**

Placez le curseur sur un élément que vous souhaitez modifier, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande et utilisez le bouton directionnel pour le déplacer. Appuyez sur la touche **OK** pour quitter.

*Remarque : Certains menus ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.*

## Modification de chaîne

Modifiez manuellement la liste des chaînes ou la liste des chaînes favorites selon vos préférences.

### Modifier la liste des chaînes

Avant de pouvoir modifier la liste des chaînes, vous devez d'abord effectuer une recherche de chaînes.

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Modifier la liste des chaînes**. Sinon, dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Modifier les chaînes**, puis sélectionnez une catégorie de chaîne de télévision en direct telle que Antenne ou Câble.

### Gérer les chaînes

- Sur la page Modification de chaîne, déplacez ou supprimez la chaîne en question ou appuyez sur la touche **OK** de la chaîne sélectionnée, une case à cocher apparaît alors. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes en même temps pour les déplacer ou les supprimer.
- **Déplacer** : Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour déplacer la chaîne sélectionnée.  
Le déplacement des chaînes pourrait être limité par l'opérateur. Si vous souhaitez pouvoir changer de chaîne, il n'est pas recommandé de choisir un opérateur pendant la recherche des chaînes, et LCN doit être réglé sur Off.
- **Supprimer**: Appuyez sur le bouton directionnel droit pour supprimer la chaîne sélectionnée.

- **Chaînes supprimées** Appuyez sur la touche rouge pour entrer dans la liste des chaînes supprimées. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour restaurer la chaîne supprimée.

- **Filtre** : Appuyez sur le bouton jaune, l'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner les options, la liste des chaînes sera alors mise à jour.

- **Rechercher** : Appuyez sur la touche bleue pour rechercher une chaîne.

### Exporter la liste des chaînes vers une clé USB

La liste actuelle des chaînes peut être exportée vers un périphérique de stockage USB.

Dans la TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Modifier la chaîne>Exporter vers la clé USB**.

### Importer la liste des chaînes à partir d'une clé USB

Les listes de chaînes précédemment exportées peuvent être importées via un périphérique de stockage USB.

Dans la TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaîne>Modifier la chaîne>Importer à partir de la clé USB**.

### Modifier la liste des chaînes favorites

Avant de pouvoir modifier la liste des favoris, vous devez d'abord procéder à la recherche des chaînes.

### Ajouter une chaîne à une liste de favoris

Vous pouvez ajouter des chaînes de différents types de réception à la liste des favoris.

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK/Liste des chaînes** pour afficher la liste des chaînes.

Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter à la liste des favoris, appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée, la chaîne sera automatiquement ajoutée à la dernière liste des favoris visitée, une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de la chaîne ajoutée.

### Retirer une chaîne de la liste des favoris

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK/Liste des chaînes** de votre télécommande.

Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer de la liste des favoris, appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée, la chaîne sera supprimée.

### Modifier une liste des favoris

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Modifier la chaîne** puis

sélectionnez **FAV1-FAV4**. Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes favorites.

**Ajouter des chaînes** : Sélectionnez Ajouter des chaînes pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.

**Filtre** : Appuyez sur le bouton jaune. L'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner les options, la liste des chaînes sera alors mise à jour.

**Rechercher** : Appuyez sur le bouton bleu. Recherchez votre chaîne préférée.

**Déplacer** : Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris, puis appuyez sur le bouton directionnel gauche pour la déplacer.

**Supprimer** : Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris, puis appuyez sur le bouton directionnel droit pour la supprimer.

## Informations sur le programme

Lorsque vous regardez des programmes télévisés, appuyez sur la touche **Info**/directionnelle gauche ou droite pour charger la barre d'information du programme. Les informations énumérées ci-dessous seront disponibles sur la barre d'information.

- Logo de la chaîne
- Numéro de la chaîne
- Nom de la chaîne
- Indicateur de favori
- Indicateur de canal verrouillé
- Date et heure, et catégorie de chaîne
- Programme actuel
- Bouton d'information supplémentaire
- Touche de décalage horaire
- Touche PVR
- Programme suivant

### Remarque :

- *Les touches de la télécommande peuvent varier selon les modèles/pays/régions.*

## Guide des programmes (EPG)

Le Guide (EPG) est un moyen pratique de vérifier les programmes télévisés pour les 8 jours à venir. Les informations affichées par le Guide (EPG) sont mises à disposition par les réseaux de télévision commerciale pour les chaînes numériques uniquement. Le guide (EPG) offre également un moyen simple d'enregistrer vos programmes préférés et une fonction de rappel, qui peut changer de chaîne automatiquement à des heures programmées, afin que vous ne manquez pas les programmes qui vous intéressent. La disponibilité et la quantité d'informations sur les programmes varient en fonction du diffuseur.

### Remarque :

- *La fonction Guide (EPG) n'est disponible que pour les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.*

## Lance le guide

Dans TV en direct, appuyez sur la touche Guide, ou appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Guide (EPG)** pour afficher le guide des programmes.

## Apprenez à connaître le menu Guide

### • FAV

Appuyez sur la touche directionnelle gauche pour accéder à la barre de navigation. Appuyez ensuite sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les listes de favoris 1 à 4.

### • Liste des téléviseurs

Appuyez sur la touche directionnelle gauche pour accéder à la barre de navigation. Appuyez ensuite sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les catégories de chaînes de télévision en direct, telles que **Câble** et **Antenne**.

### • Heure et programme en cours

La ligne verticale indique tous les programmes qui sont diffusés en ce moment. En appuyant sur la touche **OK** de n'importe quel programme sur la ligne verticale, on passe directement au programme en question.

### • Programmé

Dans le guide (EPG), appuyez sur la touche rouge. Cela affichera une liste de rappels et d'enregistrements programmés.

### • Couleur du programme

Dans le guide (EPG), appuyez sur la touche verte. Utilisez les couleurs pour indiquer les différents genres dans le guide (EPG) pour une visualisation rapide et facile.

**Remarque** : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### • 24h-

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche jaune pour sélectionner les programmes du jour précédent.

### • 24h+

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche bleue pour sélectionner les programmes du jour suivant.

### • PVR/Rappel

Dans le guide (EPG), appuyez sur le bouton directionnel haut/bas pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur le bouton directionnel gauche/droit pour sélectionner le programme en fonction de la grille horaire.

Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **PVR** ou **Rappel**.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la rubrique **Apprécier la TV en direct**>Enregistrement

de programme (PVR) ou **Apprécier la TV en direct**>**Rappel** dans ce manuel.

*Remarque* : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

### **Mise à jour automatique du guide des programmes**

Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres**>**Chaîne**>**Paramètres avancés**>**Mise à jour automatique du guide des programmes**.

Le téléviseur met automatiquement à jour les données du guide des programmes pendant la nuit lorsqu'il est en mode Veille.

## **Enregistrement de programme (PVR)**

La fonction PVR te permet d'enregistrer facilement le contenu de la télévision numérique pour le regarder plus tard.

### **Lisez avant d'enregistrer les programmes**

- Pour utiliser le PVR, vous devez connecter un périphérique de stockage pour l'enregistrement. Le PVR ne fonctionnera pas si un dispositif de stockage de données n'a pas été connecté.
- Le format du périphérique de stockage peut être NTFS ou FAT32. L'espace de stockage de votre appareil ne doit pas être inférieur à 2 Go (pour une vidéo haute définition de 15 minutes). Il est fortement recommandé d'utiliser un disque dur mobile USB plutôt qu'une clé USB comme périphérique de stockage.
- Si le taux de transfert de votre disque dur est trop lent, un avis contextuel s'affiche. Dans ce cas, vous devrez utiliser un autre disque avec une vitesse plus élevée.
- Le PVR n'est disponible que pour les chaînes numériques et ne prend pas en charge les chaînes analogiques.
- Certains diffuseurs peuvent restreindre l'enregistrement des programmes.
- Si un enregistrement est effectué à partir d'une chaîne verrouillée, le code PIN du système devra être saisi pour lire le contenu enregistré.
- Certaines configurations liées à la chaîne peuvent entrer en conflit avec l'enregistrement en arrière-plan. Dans ce cas, une fenêtre de rappel s'affiche.
- Si la durée d'enregistrement sur le périphérique de stockage USB est inférieure à 5 secondes, aucune donnée ne sera enregistrée.
- Après avoir programmé le téléviseur pour enregistrer des émissions numériques, ne débranchez pas la prise d'alimentation avant que l'enregistrement ne commence.

- Si l'enregistrement vidéo ou audio échoue en raison d'un dysfonctionnement du téléviseur ou d'une mauvaise réception, aucune compensation ne sera versée.
- Les programmes enregistrés dans le périphérique de stockage USB ne peuvent être visionnés que sur ce téléviseur. Elles ne peuvent pas être visualisées lorsqu'elles sont connectées à un autre téléviseur (y compris le même modèle de téléviseur), à un PC ou à d'autres appareils.
- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

## **Enregistrement**

### **Programmation de l'enregistrement**

Dans **TV en direct**, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **PVR**.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche directionnelle **Gauche/Droite** ou sur la touche **Info** pour charger la barre d'information, sélectionner un programme et choisir **PVR**.

Si ta télécommande possède une touche **Pause/Play**, appuyez dessus et utilisez le **D-pad** pour sélectionner l'icône d'enregistrement pour configurer le PVR.

### **Modes Enregistrement**

Sélectionnez le mode **Enregistrement**. Le mode **Heure** définit l'heure de démarrage et d'arrêt réelle, le mode **Arrêt manuel** définit l'heure de démarrage réelle mais l'utilisateur peut s'arrêter à tout moment, le mode **Programme** suit la programmation des diffuseurs.

### **Date, heure de début, heure de fin**

#### **Répéter**

Définissez si le programme doit être enregistré une seule fois ou à intervalles réguliers.

## **Enregistrement en veille**

Si vous appuyez sur la touche **Veille** pendant l'enregistrement, votre téléviseur passera en mode **Veille**, mais le processus d'enregistrement se poursuivra. Si vous appuyez à nouveau sur la touche **Veille** pour réveiller le téléviseur, le processus d'enregistrement ne sera pas affecté. Après l'enregistrement, le fichier enregistré sera automatiquement sauvegardé sur le disque **USB** connecté.

## **Enregistrement en arrière-plan**

Lorsque vous passez à une application, à une autre source (p. ex. **HDMI**), à des chaînes de même fréquence ou à des chaînes **Internet** pendant l'enregistrement, le processus d'enregistrement se poursuit. Lorsque l'enregistrement est terminé, le programme enregistré est automatiquement sauvegardé sur le disque **USB** connecté.

Si vous voulez arrêter manuellement l'enregistrement, appuyez sur la touche **Source** de ta télécommande et sélectionnez **TV** pour revenir à la chaîne en cours d'enregistrement, puis appuyez sur la touche directionnelle **Gauche/Droite** et sélectionnez l'icône du bouton d'arrêt à l'écran pour arrêter.

### Enregistrement en arrière-plan

Lorsque vous appuyez sur le bouton **Liste des chaînes** ou sur le bouton directionnel **Haut/Bas** de la télécommande, vous pouvez passer à d'autres chaînes sur la même fréquence ou à des chaînes basées sur Internet.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **OK/Liste des chaînes** de votre télécommande, la liste des chaînes s'affiche. Dans cette liste, les icônes suivantes peuvent s'afficher :

- Indique la chaîne en cours d'enregistrement.
- Indique une chaîne qui peut être regardée pendant que l'enregistrement en cours se poursuit.
- Indique une chaîne qui, si elle est sélectionnée, arrête l'enregistrement en cours.

### Arrêt manuel de l'enregistrement

- Appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande et passez à la télévision en direct.
- Syntonisez la chaîne en cours d'enregistrement.
- Appuyez sur le bouton directionnel gauche ou droit pour afficher la barre de contrôle de l'enregistrement. Sélectionnez l'option **Arrêter** à l'écran pour terminer l'enregistrement.

### Apprenez à connaître la barre de contrôle de l'enregistrement

Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles sur la barre de contrôle.

- Minuterie d'enregistrement
- Temps total
- Bouton pour rembobiner
- Touche **Pause / Lecture**
- Bouton **avance rapide**
- Bouton **Stop**

#### Remarque :

- *Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.*

### Paramètres liés à l'enregistrement

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaîne>Enregistrement et décalage horaire**.

#### Configuration

Lorsque vous connectez plus d'un périphérique de stockage USB au téléviseur, c'est celui qui a été sélectionné dans la configuration qui est mis en

service pour démarrer l'enregistrement. Le programme enregistré sera sauvegardé dans le dispositif de stockage sélectionné.

### Démarrer à l'avance/Fin différée

Réglez le temps de pré-enregistrement/post-enregistrement pour permettre une déviation de la programmation.

### Décalage horaire permanent

La chaîne de TV actuelle sera enregistrée automatiquement en arrière-plan. Veillez à ce qu'un périphérique de stockage USB approprié soit connecté au téléviseur.

### Formater le disque dur

Initialisez le disque USB externe pour qu'il prenne en charge le PVR. Si des problèmes surviennent lors de l'utilisation du disque dur, il peut être possible de les résoudre en formatant le disque dur. Toutefois, il convient de noter que toutes les données contenues sur le disque dur seront supprimées au cours de ce processus.

### Liste des enregistrements

#### Accéder à la liste des enregistrements

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Plus>Liste des enregistrements**.

#### Regarder les programmes enregistrés

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Plus>Liste des enregistrements>Enregistrés**.

Sélectionnez un programme enregistré dans la liste des enregistrements et appuyez sur la touche **OK** pour le regarder.

#### Gérer la liste des enregistrements

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Plus>Liste des enregistrements>Enregistrés**.

- Supprimer des programmes enregistrés
- Triez les programmes enregistrés

Sélectionnez un programme, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande et maintenez-la enfoncée pour commencer l'édition et appuyez sur la touche directionnelle droite pour l'effacer.

#### Remarque :

- *Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.*

#### Gérer la liste d'enregistrement des horaires

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Plus>Liste des enregistrements>Programmés**.

Vous pouvez ajuster les informations relatives à l'enregistrement programmé ou annuler les

enregistrements programmés. Les éléments d'enregistrement des horaires sont identifiés par des icônes d'horloge.

- Supprimer l'enregistrement programmé

Sélectionnez un enregistrement programmé, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande et maintenez-la enfoncée pour commencer la modification et appuyez sur la touche directionnelle droite pour l'effacer.

- Modifier l'enregistrement programmé

Sélectionnez l'enregistrement programmé dans la liste des horaires, puis appuyez sur la touche **OK** pour le modifier.

#### Remarque :

- La fonction Liste d'enregistrement peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Rappel

Configurez cette fonction pour permettre l'affichage de rappels des programmes à venir.

### Mettre en place un rappel

- Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Guide**, ou appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Guide (EPG)** pour afficher le guide des programmes.
- Dans le guide (EPG), appuyez sur le bouton directionnel haut/bas pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur la touche directionnelle gauche/droite pour sélectionner un programme qui n'a pas été diffusé.
- Appuie sur le bouton **OK** pour sélectionner **Rappel**.

#### Remarque :

- Le rappel n'est disponible que pour les programmes qui n'ont pas encore été diffusés.

### Gérer la liste des rappels

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Plus>Liste des enregistrements>Programmés**.

Vous pouvez modifier les informations relatives aux rappels ou les annuler. Les éléments de rappel sont identifiés par des icônes d'horloge.

### Effacer le rappel

Sélectionnez un rappel, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande et maintenez-la enfoncée pour commencer l'édition et appuyez sur la touche directionnelle droite pour l'effacer.

### Éditer le rappel

Sélectionnez le rappel dans la liste des horaires, puis appuyez sur la touche **OK** pour le modifier.

## Décalage temporel:

Cette option vous permet de mettre en pause et de rembobiner la télévision en direct. Cette fonction fonctionne en enregistrant temporairement sur un périphérique de stockage. Assurez-vous que votre périphérique de stockage est connecté et qu'il y a suffisamment d'espace disque libre, sinon le décalage temporel ne fonctionnera pas.

Il existe plusieurs façons d'utiliser le Décalage horaire.

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Décalage horaire**.

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Info**/directionnelle /Gauche/Droite pour afficher la barre d'information et choisissez l'icône PVR.

Si ta télécommande possède la touche Pause/Play, appuyez dessus et appuyez sur la touche **OK** pour lancer le décalage temporel.

Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles sur la barre de lecture.

- Temps non regardé pour le contenu mis en mémoire tampon
- Heure actuelle
- Temps total
- Bouton d'enregistrement : pour convertir un décalage temporel en un enregistrement en direct de la chaîne de diffusion actuelle. Sélectionnez l'icône du bouton d'enregistrement et le contenu du programme que vous avez regardé dans le décalage temporel sera également enregistré sur le périphérique de stockage.
- Bouton de recul rapide : vous pouvez choisir 2x, 4x, 8x ou 16x.
- Touche Pause / Lecture
- Bouton d'avance rapide : vous pouvez choisir 2x, 4x, 8x ou 16x.
- Bouton Arrêt décalage temporel : pour quitter la fonction et regarder l'émission en cours.

#### Remarque :

- La fonction Décalage temporel ne prend pas en charge les chaînes analogiques.
- L'espace de stockage de l'appareil ne doit pas être inférieur à 2 Go. Il est fortement recommandé d'utiliser un disque dur mobile USB plutôt qu'une clé USB comme périphérique de stockage.
- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

## HbbTV

Accéder aux services des fournisseurs par le biais de HbbTV.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Chaîne>HbbTV**.

Activer ou désactiver la fonctionnalité HbbTV pour toutes les chaînes (uniquement disponible pour les chaînes numériques).

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** pour sélectionner **Plus>HbbTV**.

Activer ou désactiver la fonctionnalité HbbTV pour la chaîne en cours (uniquement disponible pour les chaînes numériques).

Lorsque le service HbbTV est activé et que le programme prend en charge HbbTV, suivez les instructions sur l'écran du téléviseur pour sélectionner la touche correspondante sur la télécommande afin d'accéder au service.

### Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Certaines chaînes peuvent ne pas prendre en charge le service HbbTV.
- HbbTV ne peut pas être utilisé pendant le Timeshift ou le PVR.
- Sur certaines chaînes prenant en charge le service HbbTV, les fonctions de la touche Haut/Bas/Gauche/Droite/OK dans TV en direct peuvent être remplacées par le service HbbTV. Essayez d'abord d'appuyer sur la touche **Quitter** ou de désactiver la fonction HbbTV, puis réessayez.

## En savoir plus sur les paramètres de prise en charge de la télévision en direct

- Mise à jour automatique de la liste des chaînes

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les Paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Mise à jour automatique de la liste des chaînes**.

Permet à ton téléviseur de mettre à jour automatiquement la liste des chaînes à partir du fournisseur de contenu.

- Guide des programmes Mise à jour automatique

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaîne>Paramètres avancés>Mise à jour automatique du guide des programmes**.

Le téléviseur met automatiquement à jour les données du guide des programmes pendant la nuit lorsqu'il est en mode veille.

- Paramètres du module CI+

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Paramètres du module CI+**.

**Réviser les paramètres de CI+ :** Interface commune, carte CI PIN et recherche de profil CAM. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- Enregistrement et décalage horaire

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaîne>Enregistrement et décalage horaire**.

Initialisez le disque USB externe pour qu'il prenne en charge le PVR et le Time-Shift. Lorsque vous connectez plus d'un périphérique de stockage USB au téléviseur, celui qui est sélectionné dans la **configuration de l'enregistreur vidéo personnel** ou dans la **configuration du décalage horaire** est initialisé pour démarrer l'enregistrement ou lancer le décalage horaire. Le programme enregistré sera sauvegardé dans le dispositif de stockage sélectionné.

Lors du lancement du décalage temporel, le programme sera enregistré temporairement sur le périphérique de stockage sélectionné.

Vous pouvez ajouter du temps de remplissage pour commencer l'enregistrement avant le début de l'événement, ou après la fin de l'événement en retardant la fin de l'enregistrement en fonction de la quantité de temps de remplissage ajoutée, ceci est configuré dans **Démarrer à l'avance** ou **Retarder la fin**.

- Recherche

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu de recherche des chaînes, puis sélectionnez **Recherche des chaînes**.

- Contrôle parental

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Vue d'ensemble des paramètres>Utilisation du contrôle parental** de ce manuel.

- Image et son

Réglez le mode image ou son ou d'autres paramètres avancés de l'image ou du son. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Vue d'ensemble des réglages>Image** ou **Vue d'ensemble des réglages>Son** de ce manuel.

## Avantages de la télévision intelligente

### Configuration du service vocal

Configurez l'assistant vocal pour contrôler votre téléviseur par la voix.

#### Remarque :

- La fonction **Service vocal** peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Pour utiliser cette fonction, il peut être nécessaire d'accepter l'accord de licence de l'utilisateur final et la politique de confidentialité/les conditions générales de la fonction Smart correspondante.
- Les langues et les fonctions d'interaction vocale prises en charge peuvent varier en fonction de la zone géographique.
- Les résultats de la recherche peuvent ne pas être complets.
- Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume/de la tonalité, de la prononciation et de l'environnement sonore (son de la télévision et bruit ambiant).
- Il se peut qu'il n'y ait pas de réponse en raison d'une erreur du serveur de service vocal, même si le téléviseur est connecté au réseau.

### Configuration d'Alexa

Interagissez avec Alexa en appuyant sur le bouton **Microphone** de votre télécommande et en le maintenant enfoncé. Vous pouvez demander à Alexa de contrôler ce téléviseur.

Avant de configurer le service Amazon Alexa, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA à **Accueil>Compte**.

#### Comment configurer Alexa

- Appuyez sur le bouton **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis sélectionnez **Système>Service vocal>Amazon Alexa**.
- Sélectionnez **Régler l'assistant vocal sur Alexa** et **Configurer Alexa**. Si vous avez sélectionné Alexa lors de la première installation, vous serez directement guidé vers les étapes **Configurer Alexa**.
- Sélectionnez la langue vocale prise en charge par Amazon Alexa dans la sélection.
- Vous êtes maintenant à l'étape « Se connecter à votre compte Amazon ». Scannez le code QR avec votre appareil mobile ou visitez le site web sur votre appareil mobile ou votre ordinateur et entrez le code à l'écran. Le code expirera après 10 minutes. Si vous n'avez pas de compte Amazon, veuillez en créer un.
- Une fois que vous avez lié le compte Amazon, l'écran du téléviseur passe à l'étape suivante. Vous pouvez vous connecter à votre compte VIDAA. Si

vous vous êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.

- Alexa est maintenant configurée et prête. Vous pouvez interagir avec Alexa en utilisant votre voix en appuyant simplement sur le bouton **Microphone** de votre télécommande et en le maintenant enfoncé.

#### Remarque :

- La fonction Alexa peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.
- La livraison avec la télécommande vocale varie selon les modèles de téléviseurs, les pays et les régions.
- Cette fonction nécessite le service intégré Alexa. Sinon, utilisez des appareils externes compatibles avec Alexa (par exemple, Alexa App, Echo) pour contrôler votre téléviseur intelligent en utilisant uniquement votre voix.
- Téléchargez et installez l'application de télécommande sur votre appareil mobile dans **Accueil>Paramètres>Support>Téléchargement de l'application mobile**. Appuyez sur l'icône **Microphone** dans l'application pour interagir avec Alexa sur votre TV.

### Configuration vocale VIDAA

VIDAA Voice est un assistant vocal qui vous aide à contrôler la télévision et à rechercher du contenu, dans plusieurs langues.

Avant d'utiliser VIDAA Voice, veuillez vérifier les points suivants :

- "Vous êtes connecté à un réseau"
- Télécommande vocale appariée
- Accord de licence pour l'utilisateur final et politique/termes de confidentialité de la fonction vocale acceptés.

#### Comment configurer VIDAA Voice

Pour accéder au centre de services vocaux et régler l'assistant vocal sur VIDAA Voice, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

- Il suffit d'appuyer sur le bouton **Microphone** de votre télécommande.
- Appuyez sur le bouton **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis **Système>Service vocal**.

Lorsque VIDAA Voice est sélectionné comme assistant vocal, sélectionnez la langue de VIDAA Voice dans le centre de services vocaux. Appuyez ensuite sur le bouton **Microphone** de votre télécommande et maintenez-le enfoncé pour interagir avec VIDAA Voice.

#### Comment interagir avec VIDAA Voice

- Vous pouvez appuyer sur la touche **Microphone** de votre télécommande et la maintenir enfoncée, dire une commande, puis relâcher la touche.
- Pour une commande à distance sans la touche **Microphone**, téléchargez et installez l'application sur votre appareil mobile dans **Accueil>Paramètres>**

**Connexion> Téléchargement de l'application mobile.** Appuyez sur l'icône Microphone dans l'application pour interagir avec VIDAA Voice.

**Remarque :**

- VIDAA Voice peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- VIDAA Voice ne prend en charge que certaines langues.
- La livraison avec la télécommande varie selon les modèles de téléviseurs, les pays et les régions.
- Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent être modifiées en cas de mise à jour du VIDAA Voice.

**Configuration du service Google Smart Home**

Pour certains modèles et pays/régions, la fonction Google Smart Home Service est disponible. Configurez le service Google Smart Home pour contrôler votre téléviseur intelligent à l'aide des appareils Google Home ou de l'application. Vous pouvez changer de canal ou d'entrée, régler le volume et bien plus encore.

Avant de configurer le service Google Smart Home, connectez votre téléviseur au réseau.

**ÉTAPE 1 : Configurer le service Google Smart Home sur le téléviseur**

- Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez l'icône **Paramètres** et sélectionnez **Système>Service vocal>Google Smart Home**. Sélectionnez **Configurer maintenant**.
- Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- Donnez un nom à votre téléviseur.

**ÉTAPE 2 : Configuration dans l'application Google Home**

Suivez les instructions à l'écran pour configurer le service Google Smart Home.

- Téléchargez et installez l'application Google Home sur votre appareil mobile, puis ouvrez l'application.
- Recherchez et sélectionnez le service VIDAA Voice dans l'application.
- Suivez les instructions de l'application pour relier votre compte VIDAA connecté sur votre téléviseur à votre compte Google.

Le service Google Smart Home est configuré et prêt. Contrôlez votre téléviseur intelligent en utilisant votre voix via l'appareil ou l'application Google Home.

**Remarque :**

- Le service Google Smart Home peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit réel.

**Installation du service Yandex Smart Home**

L'assistant vocal Yandex Alice peut obéir à certaines commandes pour vous aider à modifier la configuration du téléviseur.

Avant de configurer le service Yandex Smart Home, connectez votre téléviseur au réseau.

**ÉTAPE 1 : Configurer Yandex on TV**

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Paramètres** puis sélectionnez **Système>Service vocal>Yandex**. Sélectionnez **Configurer maintenant**.
- Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- Donnez un nom à votre téléviseur.

**ÉTAPE 2 : Configuration dans Yandex App**

Suivez les instructions dans le téléviseur pour activer le service Yandex Smart Home.

- Téléchargez l'application Yandex sur votre appareil mobile.
- Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte Yandex.
- Dans l'application Yandex, allez dans "Devices" > "Smart Home", cliquez sur l'icône d'ajout d'appareil et sélectionnez "VIDAA Voice".
- Fusionnez votre compte en vous connectant à votre compte VIDAA.

Le service Yandex Smart Home est installé et prêt. Désormais, vous pouvez contrôler votre Smart TV avec les appareils Yandex Alice ou l'application Yandex pour changer de chaîne, changer d'entrée, régler le volume et bien plus encore, simplement en demandant à Alice.

**Remarque :**

- La fonction Yandex peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.

**Service vocal Autres questions**

Si vous souhaitez allumer votre téléviseur à l'aide d'appareils compatibles avec Alexa (par exemple Echo, Echo show) ou Google Home devices (e.g. Google Home, Google Nest Hub), veuillez :

- Activer **Activer le LAN** et **Activer le réseau sans fil** dans **Accueil>Paramètres>Connexion**.
- Assurez-vous que votre téléviseur et les appareils compatibles avec Alexa/ les appareils Google Home sont connectés au même environnement réseau.

**Remarque :**

- Seuls Alexa (compétence Alexa activée) et support Google Smart Home Service permettent d'allumer votre téléviseur avec Alexa Echo ou Google Home..

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Utiliser des applications

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'application de votre choix.

De nombreuses applications installées en usine sont disponibles pour vous permettre de choisir vos préférences en matière de divertissement.

### Installer une application

Même si votre téléviseur dispose de nombreuses applications installées en usine, il se peut que vous souhaitiez en télécharger d'autres.

#### Installer une application à partir de l'App Store

Pour installer une application :

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **app store**.
- Utilisez les boutons de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez installer, puis, appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la page des détails.
- Sélectionnez **Installer**. L'application sélectionnée est installée sur le téléviseur.

Vous pouvez également rechercher une application directement et appuyer sur la touche **OK** pour accéder à la page des détails et l'installer.

#### Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Dans certaines circonstances, vous devrez peut-être vous connecter à votre compte VIDAA avant d'installer l'application.
- L'ajout d'applications est gratuit, mais l'utilisation de certaines d'entre elles peut vous coûter de l'argent.
- Certains services d'application sont fournis par des prestataires de services tiers. Pour plus d'informations sur ces applications, veuillez vous référer au menu d'instructions du prestataire de services.

## Rechercher des applications

#### Recherche à partir de la page Accueil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande pour accéder à l'écran d'accueil, utilisez les touches de navigation pour déplacer le focus sur l'icône Recherche sur le côté gauche de l'écran, appuyez sur la touche **OK** pour entrer et rechercher les applications que vous cherchez.

#### Saisissez les mots-clés

- Rechercher dans l'App Store

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande pour afficher l'écran d'accueil, puis sélectionnez la boutique d'applications. L'icône Recherche se trouve dans le coin supérieur droit.

- Recherche vocale

Si votre télécommande prend en charge la fonction vocale, maintenez le bouton **Microphone** enfoncée et utilisez votre voix pour rechercher l'application souhaitée.

#### Accès rapide à la télécommande

- Il y aura des touches d'application sur votre télécommande, vous pouvez ouvrir l'application directement en appuyant sur le bouton d'application sans aller sur l'écran d'accueil.
- Si votre télécommande est dotée d'une touche **Modifier**, vous pouvez personnaliser ce bouton pour lancer une application qui n'apparaît que sur l'écran d'accueil, directement à partir de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **Éditer** de la télécommande et maintenez-le enfoncé.
- Sélectionnez une application de votre choix.
- Sélectionnez **Enregistrer** pour confirmer l'opération.

#### Remarque :

- La disponibilité des contenus et des applications varie selon les pays/régions.
- La télécommande varie selon les pays/régions.

## Gestion des applications

#### Déplacer des applications

- À l'écran d'accueil, sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour la gérer.
- Appuyez sur la touche directionnelle Gauche/Droite pour déplacer l'application.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la position.

#### Remarque :

- Certaines applications ne peuvent pas être déplacées.

## Supprimer une application

#### Supprimer une application de l'écran d'accueil

- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour la gérer.
- Appuyez sur la touche directionnelle Bas, puis sélectionnez **Supprimer**.
- L'application que vous avez sélectionnée sera supprimée de l'écran d'accueil, mais vous pourrez toujours la retrouver dans la boutique d'applications et l'installer à nouveau.

#### Remarque :

- Certaines applications ne peuvent pas être supprimées.

#### Désinstaller une application de l'App Store

- Ouvrez l'App Store, sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et appuyez sur la touche **OK** pour y accéder.

- Sélectionnez **Désinstaller**.
- L'application que vous avez sélectionnée sera désinstallée, mais vous pourrez toujours l'installer à nouveau à partir de l'App Store.

**Remarque :**

- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées.

## VIDAA Enfants

### Avant de démarrer

- Vous devez disposer d'un compte VIDAA pour créer le profil d'un enfant.
- VIDAA Enfants est disponible dans certains pays/régions.

### Créer un profil VIDAA Enfants

Créer un profil VIDAA Enfants pour personnaliser un environnement adapté aux enfants et leur garantir une expérience sûre et personnalisée. Il existe deux façons de créer un profil VIDAA Enfants.

**Utilisation de votre compte VIDAA :** Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône Compte dans la barre de navigation. Après avoir ouvert une session dans votre compte VIDAA, à l'écran Qui regarde ? vous pouvez sélectionner **Ajouter** et choisir **Ajouter un profil d'enfant** et suivre les instructions à l'écran pour terminer le processus de configuration.

**Utilisation de l'application VIDAA Enfants :** Ouvrez l'application **VIDAA Enfants**, sélectionnez l'icône utilisateur sur la barre de navigation latérale de la page d'accueil **VIDAA Enfants** et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

**Remarque :**

- Pour créer un profil VIDAA Enfants, vous devez créer ou saisir un code PIN de contrôle parental. Ce code PIN est le même que le code PIN de contrôle parental dans **Paramètres>Système**.
- Une fois le profil de l'enfant créé, le code PIN de contrôle parental est essentiel pour gérer le profil. Vous devez le saisir lorsque vous changez de profil, lorsque vous quittez l'application VIDAA Enfants ou lorsque vous accédez aux paramètres des enfants. Notez que seules quelques touches de votre télécommande sont disponibles lorsqu'un profil d'enfant est en cours d'utilisation.
- Avec un profil enfant dans VIDAA Enfants, VIDAA Voice ne peut rechercher que des contenus adaptés aux enfants. Alexa est désactivée en mode enfant.

### Accéder à VIDAA Enfants

Il existe plusieurs façons d'accéder à VIDAA Enfants. Si vous n'avez pas créé de profil VIDAA Enfants, vous ne pouvez utiliser que des fonctions limitées en mode invité.

**Utilisation de la barre de navigation :** Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande. Ensuite,

allez dans la barre de navigation sur le côté de l'écran et sélectionnez l'icône **Enfants**.

**Utilisation de la ligne d'application :** Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **VIDAA Enfants** dans la rangée d'applications.

**Utilisation de votre compte VIDAA :** Connectez-vous à votre compte VIDAA, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et choisissez **Compte**. Dans l'écran Qui regarde ?, sélectionnez le profil VIDAA Enfants que vous avez défini précédemment.

**Utiliser la télécommande :** Si votre télécommande possède la touche **ENFANT**, appuyez dessus pour entrer directement **VIDAA Enfants**. Si votre télécommande ne dispose pas de la touche **ENFANT** mais d'une touche **Modifier**, vous pouvez personnaliser cette touche pour lancer **VIDAA Enfants** directement à partir de la télécommande.

**Remarque :**

- VIDAA Enfants n'est disponible que dans certains pays/régions. Si cette option n'est pas disponible dans votre région, elle ouvrira d'autres contenus à la place.
- La fonction et le nom de la touche **ENFANT** peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région.

### Quitter VIDAA Enfants

Sur la page d'accueil de VIDAA Kids, appuyez sur la touche **Retour/Quitter** un dialogue apparaît vous demandant de confirmer que vous souhaitez quitter VIDAA Enfants.

Si vous avez défini un profil VIDAA Kids, sélectionnez l'option **Quitter**. Vous devez saisir le code PIN du contrôle parental pour quitter. Si vous n'avez pas défini de profil VIDAA Enfants, vous quitterez directement VIDAA Enfants.

### Paramètres VIDAA Enfants

Pour accéder aux **Paramètres Enfants**, sélectionnez l'option Paramètres des enfants dans la barre de navigation latérale de l'écran d'accueil VIDAA Enfants. Vous devez saisir le code PIN du contrôle parental pour effectuer des modifications.

**Remarque :**

- Vous devez avoir configuré un profil d'enfant pour accéder aux **Paramètres Enfants VIDAA**.

### Utilisation de VIDAA ART

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande pour accéder à l'écran d'accueil, sélectionnez **VIDAA ART**.

- De nombreuses œuvres d'art créées par des artistes internationaux sont présentées pour que vous puissiez les parcourir ou les utiliser comme économiseur d'écran.
- Parcourir les œuvres d'art

- Lorsque vous sélectionnez une œuvre à parcourir en mode plein écran, appuyez sur la touche directionnelle gauche/droite pour passer d'une œuvre à l'autre et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher les informations détaillées de l'œuvre.
- Ajoutez des œuvres d'art à votre liste de favoris
- Dans VIDAA ART, sélectionnez le contenu que vous souhaitez voir et appuyez sur la touche **OK** pour l'afficher en plein écran. Appuyez à nouveau sur la touche **OK** pour afficher la page des détails. Sélectionnez l'option **Ajouter aux favoris**. Vous pouvez également sélectionner le contenu qui vous plaît et appuyer sur la touche **OK** pour l'ajouter directement à vos favoris.
- Paramètres ART

Sur la page d'accueil de VIDAA ART, utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'icône des paramètres, et appuyez sur la touche **OK** pour entrer.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **Accueil** pour accéder à l'écran d'accueil et sélectionner **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Réglage VIDAA Art**.

#### Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Utilisation du navigateur pour effectuer une recherche sur Internet

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Navigateur**.

Vous pouvez accéder à des sites web et parcourir des informations sur Internet.

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau avant d'accéder à Internet via le navigateur.

### Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles sur le navigateur.

- Barre d'adresse/de recherche : Saisissez le site web que vous souhaitez visiter
- Bouton Visite/Recherche
- Précédent et Suivant : passer d'une page web à l'autre
- Ajouter aux signets/Supprimer un signet : Ajoutez le site web que vous consultez aux signets ou le supprimer des signets
- Page d'accueil Retour à la page d'accueil
- Recharger/Arrêter : Recharger/Arrêter le site Web
- Ajouter à la page d'accueil : Cette page web apparaîtra dans les raccourcis de l'écran d'accueil.
- Menu : Modifier le niveau de zoom du navigateur ou entrer dans les paramètres du navigateur

- Options de l'onglet : Ajouter/supprimer des pages web, ou ajouter des pages web privées
- Barre de gestion : Gérer les sites web dans les signets
- Ajouter un site web (signe plus) : Ajouter des sites web aux signets

#### Remarque :

- Certains contenus du navigateur peuvent ne pas être lus correctement. Certains contenus du navigateur peuvent ne pas être lus correctement.

## Utiliser l'application mobile

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Téléchargement de l'application mobile**.

Scannez le code QR de téléchargement de l'application mobile à l'écran pour installer l'application sur votre appareil mobile. Il s'agit d'un moyen pratique et facile de contrôler votre téléviseur. Cette application est disponible sur Android et iOS.

### Pour vous connecter à votre téléviseur après avoir installé l'application mobile :

- Accepter la licence de l'utilisateur final, la clause de non-responsabilité et les politiques de confidentialité sur le téléviseur. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir accepté, vérifiez en appuyant sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Assistance>Décharge de responsabilité et confidentialité>Termes et conditions, Politique de confidentialité et EULA**.
- Assurez-vous que votre appareil mobile et votre téléviseur sont connectés au même environnement réseau.
- Pour utiliser cette fonction, activez le **Partage de contenu** en appuyant sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Connexion de l'appareil Multimedia>Partage de contenu**.
- Ouvrez l'application mobile et sélectionnez l'appareil TV que vous souhaitez connecter.

### Ce que vous pouvez faire avec l'application :

- Allumer ou éteindre le téléviseur
- Augmentation ou diminution du volume
- Changer de chaîne
- Saisissez des caractères à l'aide du clavier de votre téléphone portable
- Partagez des images, de la musique ou des vidéos de votre appareil mobile vers le téléviseur.

## Connexion à des appareils externes

### Accessoires

Connectez des accessoires, tels qu'un clavier, une souris et une manette de jeu, pour interagir facilement avec votre Smart TV.

#### Utiliser HDMI et CEC

Utilisez la télécommande du téléviseur pour contrôler les appareils externes connectés au téléviseur par un câble HDMI. Les appareils externes doivent prendre en charge les fonctions HDMI et CEC.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC**.

#### Connectez un appareil externe via la fonction HDMI & CEC

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Contrôle CEC**.

Permettre aux appareils HDMI de se contrôler mutuellement.

- Réglez le **contrôle CEC** sur **On**.
- Connectez un appareil compatible HDMI et CEC au téléviseur.
- Allumez l'appareil externe connecté. L'appareil est automatiquement connecté au téléviseur. Une fois la connexion terminée, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté sur l'écran de votre téléviseur à l'aide de la télécommande de votre téléviseur et contrôler l'appareil.
- Lorsque le contrôle CEC est activé et que les appareils externes compatibles HDMI et CEC sont éteints, le téléviseur passe en mode veille. La fonction doit être prise en charge par l'appareil externe.

#### Activer la mise hors tension automatique de l'appareil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI & CEC>Extinction automatique de l'appareil**.

Réglez sur **On** pour éteindre les appareils externes compatibles HDMI et CEC lorsque le téléviseur est éteint.

#### Activer la mise sous tension automatique de l'appareil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI & CEC>Mise sous tension automatique de l'appareil**.

Réglez sur **On** pour activer les appareils externes compatibles HDMI et CEC lorsque le téléviseur est allumé.

Cette fonction est applicable lorsque la source d'entrée du téléviseur est prédéfinie sur l'appareil externe correspondant.

#### Activer la mise sous tension automatique du téléviseur

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Mis sous tension automatique de la TV**.

Réglez sur **On** pour allumer le téléviseur lorsque des appareils externes compatibles HDMI et CEC sont allumés.

#### Remarque :

- Les câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter les appareils compatibles HDMI et CEC à votre téléviseur.
- La fonction HDMI & CEC de l'appareil connecté doit être activée.
- Si vous connectez un appareil HDMI qui n'est pas compatible HDMI & CEC, les fonctions de contrôle HDMI & CEC ne fonctionneront pas.
- Selon l'appareil HDMI connecté, la fonction de contrôle HDMI & CEC peut ne pas fonctionner.
- La fonction HDMI & CEC prend en charge la lecture par simple pression, le contrôle du routage, la mise en veille du système, le transfert du nom OSD de l'appareil, le passage de la télécommande, l'indication de l'état d'alimentation de l'appareil, le contrôle audio du système.

#### Contrôlez le téléviseur à l'aide d'un clavier, d'une souris ou d'une manette de jeu

Connectez un clavier, une souris ou une manette de jeu pour contrôler votre téléviseur en toute simplicité.

#### Connectez un clavier, une souris ou une manette de jeu USB

Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette de jeu sur le port USB de votre téléviseur.

#### Remarque :

- Le clavier, la souris ou la manette de jeu connectés via USB peuvent ne pas être utilisables avec certaines applications.

#### Partage d'écran

Avant d'utiliser cette fonction, veuillez configurer votre téléviseur pour la connexion au réseau sans fil.

Appuyez sur la touche **Entrée/Source** de votre télécommande et sélectionnez **Partage d'écran**.

- Activez la fonction de diffusion de votre appareil. Lenom, l'icône et l'emplacement peuvent varier en fonction de l'appareil. La fonction peut être appelée "affichage sans fil", "Smartview", "projection sans fil", etc.
- Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le.

Attendez que la connexion soit terminée et que le contenu de votre appareil s'affiche sur le téléviseur.

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres>Connexion>Connexion des appareils multimédia>Partage de l'écran** et activez-le. Vous pouvez alors partager l'écran de votre appareil directement sans ouvrir l'application Partage d'écran sur votre téléviseur.

**Remarque :**

- Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge la diffusion.
- Le menu **Partage d'écran** peut ne pas être disponible dans **Paramètres>Connexion>Connexion d'appareil mobile** selon les modèles.
- Pour désactiver le **Partage d'écran**, déconnectez l'appareil externe ou appuyez sur la touche **Retour** ou **Quitter** de la télécommande.
- Lors de la lecture d'une vidéo ou d'un fichier audio, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Audio uniquement** pour éteindre l'écran pendant que la vidéo ou le fichier audio se poursuit.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Partage de contenu

Le partage de contenu vous permet de visualiser sur votre écran de télévision des contenus multimédias tels que des vidéos, de la musique ou des photos enregistrés sur votre appareil Android/PC.

### Partagez des contenus multimédias depuis votre appareil

- Connectez votre téléviseur et votre appareil au même réseau.
- Activez le partage de contenu dans **Accueil>Paramètres>Connexion>Connexion d'appareil multimédia>Partage de contenu**.
- Choisissez un contenu multimédia sur votre appareil et sélectionnez le paramètre ou l'icône de diffusion. La procédure, le nom du paramètre, l'icône et l'emplacement peuvent varier en fonction de l'appareil. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil mobile pour connaître les étapes de paramétrage spécifiques.
- Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le.
- Accepter dans la fenêtre contextuelle de demande de télévision et attendre la fin de la progression de la connexion. Lorsque vous connectez un appareil pour la première fois, une fenêtre contextuelle s'affiche :

**Toujours d'accord :** Sélectionnez **Toujours d'accord** pour définir votre appareil comme un appareil de confiance, et il n'y aura pas de fenêtre contextuelle la deuxième fois.

**Accepter :** Sélectionnez **Accepter** et le téléviseur lira le contenu partagé à partir de l'appareil.

**Refuser :** Sélectionnez **Refuser** et le téléviseur lira le contenu partagé à partir de l'appareil.

### Lire sur le téléviseur le Contenu multimédia stocké sur un Appareil externe

Vous pouvez connecter le contenu multimédia enregistré sur votre appareil Android/iOS/PC à votre réseau local et le lire sur votre téléviseur.

- Connectez votre téléviseur et votre appareil au même réseau.
- Activez le partage de contenu dans **Accueil>Paramètres>Connexion>Connexion d'appareil multimédia>Partage de contenu**.
- Assurez-vous que le contenu multimédia stocké dans votre appareil est visible via le réseau local. La procédure dépend des appareils.
- Sélectionnez l'appareil connecté sur le téléviseur.

**Méthode 1 :** Appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande et sélectionnez **Partage de contenu** (nom de l'appareil).

**Méthode 2 :** Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Multimédia>Partage de contenu** (nom de l'appareil).

- Sélectionnez un élément de contenu multimédia dans la liste pour le lire.

**Remarque :**

- Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge la fonction de partage de contenu.
- Si votre appareil ne prend pas en charge le partage de contenu, vous pouvez télécharger une application prenant en charge cette fonction pour vous connecter à votre téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Avantages de la Smart TV>Utilisation de l'application mobile de ce manuel**.
- Le contenu peut ne pas être lu en fonction du format du fichier.
- Il se peut que le contenu ne soit pas lu de manière fluide ou que la fonction ne fonctionne pas correctement en raison de l'état du réseau. Il est recommandé de connecter l'appareil à un routeur 5 HGz.

## Utiliser AirPlay et HomeKit

### Utilisation d'Airplay

Utilisez AirPlay pour partager des contenus audio et vidéo sans fil de votre iPhone, iPad ou Mac vers votre téléviseur. Diffusez de la musique et des vidéos, partagez vos photos ou reproduisez exactement ce qui se trouve sur l'écran de votre appareil.

Assurez-vous que votre appareil Apple est connecté au même réseau que votre téléviseur.

Activez la fonction AirPlay sur votre téléviseur.

- Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>AirPlay et HomeKit>Paramètres AirPlay et HomeKit**, réglez **AirPlay** sur **Activé**.
- Appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande et sélectionnez **AirPlay**, entrez **Paramètres AirPlay et HomeKit** et réglez **AirPlay** sur **Activé**.

Localisez l'icône AirPlay dans les applications multimédias prises en charge ou l'icône Screen Mirroring dans le Centre de contrôle de votre appareil Apple. Ces étapes peuvent varier en fonction du contenu.

- Pour mettre en miroir l'écran de votre appareil, ouvrez le Centre de contrôle et appuyez sur Miroir d'écran.
- Pour diffuser du son à partir d'applications de musique ou de podcast prises en charge, appuyez sur AirPlay audio.
- Pour diffuser des vidéos à partir d'applications prises en charge, appuyez sur Vidéo AirPlay.

Sélectionnez votre téléviseur dans la liste pour commencer à utiliser AirPlay.

### Utiliser HomeKit

Utilisez HomeKit pour contrôler votre téléviseur facilement et en toute sécurité avec vos appareils Apple.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande, puis sélectionnez **Paramètres>Connexion>AirPlay et HomeKit>Paramètres AirPlay et HomeKit**, localisez la section HomeKit et sélectionnez **Configurer**.

L'écran de configuration de HomeKit affiche un code QR d'appariement sur le téléviseur. Utilisez votre iPhone ou iPad pour scanner le code QR, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de HomeKit.

### Remarque :

- *Pour utiliser AirPlay, votre téléviseur doit prendre en charge AirPlay.*
- *AirPlay et HomeKit peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.*
- *Les icônes ne sont utilisées qu'à titre de référence. Dans certaines applications, il se peut que vous deviez d'abord appuyer sur une autre icône.*
- *Si un code d'accès AirPlay s'affiche sur l'écran de votre téléviseur, entrez le code d'accès de votre appareil Apple pour continuer.*
- *Pour désactiver AirPlay, déconnectez l'appareil externe ou appuyez sur la touche **Retour/Quitter** de la télécommande.*
- *Lors de la lecture d'une vidéo ou d'un fichier audio, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Audio uniquement** pour éteindre l'écran pendant que la vidéo ou le fichier audio se poursuit.*
- *Les opérations disponibles varient en fonction de la version de l'application et du logiciel.*

- *L'utilisation du badge « Fonctionne avec Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et qu'il a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de l'appareil ou de sa conformité aux éventuels standards de sécurité et de réglementation.*

## Connexion d'un décodeur

Avant de connecter un décodeur au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et le décodeur sont éteints.

La plupart des décodeurs peuvent être connectés via HDMI. HDMI offre la meilleure qualité d'image et de son. Pour plus d'informations sur la connexion d'un décodeur à votre téléviseur, reportez-vous à la section **Connexion à des appareils externes>Connexion d'appareils audiovisuels (AV)** de ce manuel.

Lorsque la connexion est terminée, allumez votre téléviseur et votre décodeur, passez à la source d'entrée en appuyant sur le bouton **Entrée/Source** pour passer au port auquel vous avez connecté votre décodeur.

## Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD

Avant de connecter un lecteur Blu-ray ou DVD au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et le lecteur Blu-ray ou DVD sont éteints.

Il est recommandé de connecter vos appareils avec un câble HDMI (si le port HDMI est disponible) pour profiter d'une meilleure qualité d'image et de son.. **Pour plus**d'informations sur la connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD à votre téléviseur, veuillez vous reporter à la section **Connexion à des appareils externes>Connexion d'appareils audiovisuels (AV)** de ce manuel.

Lorsque la connexion est terminée, allumez votre téléviseur et votre lecteur Blu-ray ou DVD, passez à la source d'entrée en appuyant sur le bouton **Entrée/Source** pour passer au port auquel vous avez connecté votre lecteur Blu-ray ou DVD.

## Connexion de périphériques USB

Connectez des périphériques USB, tels que des disques durs et des clés USB, pour consulter des photos ou écouter de la musique.

### À lire avant de connecter des périphériques USB

Les disques USB de 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB et d'autres tailles courantes sont pris en charge. Les disques durs sont pris en charge jusqu'à 8 To.

Prend en charge les formats suivants : NTFS, FAT32.

## Connecter les périphériques USB

Connectez le périphérique USB au port de votre téléviseur étiqueté avec USB.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Media** dans les applications.

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire ou visualiser. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Divertissement>Média** de ce manuel.

## Utiliser la fonction de stockage USB

La fonction de périphérique de stockage USB peut être utilisée pour enregistrer et visionner des programmes de radiodiffusion numérique.

Lisez les précautions ci-dessous avant d'enregistrer ou de visionner des programmes en utilisant la fonction de périphérique de stockage USB.

### Remarque :

- *Veillez à sélectionner le pays/la région approprié(e) pour l'utilisation.*
- *L'utilisation de la fonction d'enregistrement peut ne pas être applicable selon le pays/la région sélectionné(e). L'utilisation de paramètres incorrects peut constituer une violation de certaines lois ou autres réglementations et peut entraîner des sanctions pénales. Dans ce cas, notre CORPORATION et le Groupe n'assument aucune responsabilité.*
- *Les programmes enregistrés sur le périphérique de stockage USB ne peuvent être visionnés que sur ce téléviseur. Elles ne peuvent pas être visualisées lorsqu'elles sont connectées à un autre téléviseur (y compris le même modèle de téléviseur) ou à d'autres appareils.*
- *Vous ne pouvez pas regarder une chaîne pendant que vous enregistrez une autre.*
- *Si la durée d'enregistrement sur le périphérique de stockage USB est trop courte, il se peut qu'aucune donnée ne soit sauvegardée.*
- *Vous ne pouvez pas enregistrer les signaux d'entrée vidéo sur le périphérique USB.*
- *Tous les types de diffusion ne sont pas forcément enregistrables.*
- *Après avoir programmé le téléviseur pour enregistrer des émissions numériques, ne débranchez pas la prise d'alimentation avant que l'enregistrement ne commence.*
- *Si l'enregistrement vidéo ou audio échoue en raison d'un dysfonctionnement du téléviseur ou d'une mauvaise réception, aucune compensation ne sera versée.*
- *Certains appareils photo numériques peuvent ne pas être compatibles avec la TV.*

## Connexion des appareils audiovisuels (AV)

### Connecter avec un câble vidéo composite

Pour connecter un appareil AV à l'aide d'un câble vidéo composite (non fourni), reportez-vous à la section **Autres connexions**.

Lorsque la connexion est terminée, appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande et sélectionnez **AV** comme source d'entrée.

### Remarque :

- *Le(s) port(s) d'entrée AV peut (peuvent) varier selon le type de modèle.*
- *Le(s) port(s) AV IN peut (peuvent) ne pas être disponible(s) sur certains modèles. Veuillez utiliser d'autres ports pour connecter des appareils audiovisuels.*
- *Pour certains modèles, il se peut que le câble RCA vers AV ne soit pas fourni.*

## Connecter avec un câble HDMI

Pour connecter un appareil AV à l'aide d'un câble HDMI (non fourni), reportez-vous à la section **Autres connexions**.

Lorsque la connexion est terminée, appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande et sélectionnez l'entrée HDMI correspondante.

### Remarque :

- *Veillez vous référer au manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions étape par étape.*
- *Certains appareils, tels que les lecteurs de DVD, exigent que le signal HDMI soit réglé sur le bon format dans les paramètres de l'appareil. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions.*
- *Si votre téléviseur n'émet aucun son, configurez les paramètres audio de l'appareil.*

## Connexion d'un casque

Vous pouvez connecter une paire d'écouteurs (non fournis) au port HEADPHONE de votre téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son des haut-parleurs intégrés est désactivé.

### Remarque :

- *Le port pour casque d'écoute peut ne pas être disponible sur certains modèles.*
- *Les casques avec microphones ne sont pas pris en charge.*
- *Si l'option Casque avec haut-parleurs est sélectionnée dans **Accueil>Réglages >Son>Sortie audio>Casque uniquement**, les casques et le téléviseur émettent du son en même temps.*

## Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio

Pour connecter des haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio à l'aide d'un câble audio (non fourni), reportez-vous à la section **Autres connexions**.

Assurez-vous que les appareils audio connectés sont allumés avant d'allumer le téléviseur.

Lorsque la connexion est terminée, appuyez sur la touche Home de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres>Son>Enceintes>Sortie audio** et sélectionnez l'option **SPDIF Only**.

Lorsqu'un système audio numérique est connecté au port DIGITAL AUDIO OUT, diminuez le volume du téléviseur et utilisez votre système audio numérique pour contrôler le volume.

#### Remarque :

- Si vous préférez utiliser le canal de retour audio (ARC) ou le canal de retour audio amélioré (eARC), veuillez vous reporter à la section **Connexion aux périphériques externes**>**Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC** de ce manuel.

## Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC

Si vous souhaitez utiliser la fonction Audio Return Channel (ARC) ou Enhanced Audio Return Channel (eARC) pour envoyer le son du téléviseur par un câble HDMI vers un système audio numérique, vous pouvez le connecter au port HDMI (ARC/eARC) de votre téléviseur.

Grâce à cette fonction, vous pouvez également contrôler le système audio avec la télécommande de votre téléviseur au lieu d'utiliser les télécommandes des appareils connectés.

Après la connexion :

- Mettez le système de sonorisation en marche.
- Appuyez sur la touche **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres** sur l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **SonSortie audio** et choisissez l'option **ARC**. Si l'appareil prend en charge la fonction eARC, appuyez sur la touche **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Son>Paramètres de sortie audio>HDMI-eARC** sur **Activé**.

#### Remarque :

- Le récepteur audio doit prendre en charge la fonction ARC/eARC.
- Si l'appareil dispose d'une fonction de sélection d'entrée, veillez à la régler sur TV.
- Lorsque ce port est utilisé pour la fonction ARC/eARC, il peut être utilisé comme entrée de signal lorsqu'un DVD est connecté à un amplificateur et que l'amplificateur est connecté au téléviseur en même temps. Certains amplificateurs peuvent ne pas prendre en charge la connexion en série.
- Le son 5.1 CH (canal) est disponible lorsque le téléviseur est connecté à un appareil externe qui prend en charge le son surround 5.1 canaux. Vous pouvez appuyer sur la touche **Accueil** et sélectionner l'icône **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis sélectionner **Son>Paramètres de sortie audio>Prise de Sortie Audio Numérique** pour choisir **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** afin de recevoir l'audio 5.1 canaux.

## Aperçu des paramètres

### Image

Réglez le mode d'image, la taille de l'image et d'autres paramètres avancés de l'image.

#### Choisissez un mode image

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Mode image**.

Sélectionnez un mode d'image prédéfini pour qu'il corresponde le mieux possible au contenu que vous regardez.

#### Remarque :

- Les options peuvent varier en fonction de votre modèle/pays/région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

#### Lorsque vous utilisez un signal normal

**Standard** : Utilisez le mode Standard pour regarder des contenus normaux, tels que les actualités, les dramatiques ou les documentaires.

**Cinéma (Cinema)** : Utilisez cinéma pour regarder des films dans un environnement lumineux.

**Dynamique** : Utilisez le mode dynamique pour les contenus qui nécessitent une qualité d'image vive.

**Sports** : Image optimisée pour regarder les sports.

#### En cas d'utilisation d'un signal HDR

Le HDR (high dynamic range) permet d'améliorer l'expérience visuelle grâce à un contraste plus élevé et à des couleurs plus vives. Les blancs brillants paraissent plus lumineux et les noirs foncés plus sombres. Le téléviseur peut afficher une large gamme de couleurs.

### Configuration des paramètres du mode d'image

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode image**.

Réglez les paramètres d'affichage pour chaque mode d'image. Vous pouvez personnaliser la qualité de l'image en ajustant les paramètres suivants. Les options peuvent ne pas être applicables selon ton modèle/pays/région et le mode d'image que tu as sélectionné.

**Appliquer les paramètres de l'image** : Applique les paramètres du mode d'image actuel à toutes les sources d'entrée ou seulement à la source actuelle.

**Rétroéclairage** : Réglez la luminosité générale de l'écran.

#### Remarque :

- Le nom de la fonction peut varier selon le type de modèle.

**Luminosité** : Réglez le niveau de luminosité pour générer des images plus claires ou plus sombres.

**Contraste** : Réglez le niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images.

**Saturation des couleurs** : Réglez l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus vivante.

**Netteté** : Réglez la netteté ou la douceur des bords des images.

**Paramètres avancés** : Ajustez l'espace colorimétrique et le Gamma pour qu'ils correspondent au mieux au contenu que vous regardez.

**Réinitialiser le mode actuel** : Restaurez tous les paramètres d'image du mode d'image actuel aux valeurs d'usine par défaut.

### Configuration des paramètres avancés

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode image>Paramètres avancés**.

Ajustez les paramètres avancés de l'image en fonction de tes préférences de visionnage. Ajustez l'espace colorimétrique et le Gamma pour qu'ils correspondent au mieux au contenu que vous regardez.

#### Remarque :

*Les options peuvent ne pas être applicables selon ton modèle/ pays/région et le mode d'image que tu as sélectionné.*

L'option suivante peut différer selon le type de modèle, vous devez vous référer au produit réel.

### Luminosité

**Contrôle dynamique du rétroéclairage** : Améliorez le rapport de contraste entre les zones claires et sombres de l'image.

**Gradation locale (ou gamme dynamique de luminosité de crête pour certains modèles)** Le téléviseur règle automatiquement le rétroéclairage dans des zones spécifiques de l'écran en fonction des changements de contraste de l'image.

**Luminosité de pic** : Ajustez la luminosité de pic par sections en fonction des changements de l'image. Cette fonction n'est réglable que lorsque la gradation locale est activée.

**Paramètres du capteur de lumière** : Permet au téléviseur de régler automatiquement les paramètres de l'image en fonction de la lumière ambiante de la pièce lorsque le **Capteur automatique de lumière** est **Activé**.

**Déplacement du capteur de lumière** : Cette fonction n'est réglable que lorsque le **Détecteur automatique de lumière** est activé. Si l'image est trop claire, diminuez la valeur. Si l'image est trop sombre, augmentez la valeur.

Régler automatiquement la température de couleur de l'image du téléviseur en fonction de la température

de couleur ambiante lorsque la **Température de couleur automatique** est **Activée**.

**Contraste adaptatif** : Ajustez automatiquement les zones sombres et les zones claires de l'image pour voir plus de détails.

**Plage Dynamique HDMI** : Définit la plage dynamique du signal d'entrée HDMI.

**Cartographie dynamique des tons** : Ajuste automatiquement la luminosité et l'équilibre des dégradés en analysant le niveau de luminosité de l'image HDR.

**Détails sombres** : Augmente automatiquement la luminosité et améliore les détails des ombres dans les scènes sombres.

**Améliérateur HDR** : Améliorez le contraste et la couleur du contenu SDR pour obtenir une qualité d'image similaire à celle du HDR.

**Réglage du gamma** : Réglez le gamma pour modifier la façon dont le téléviseur réagit au contenu en niveaux de gris. Lorsque la lumière ambiante est faible, choisissez un chiffre plus élevé, lorsque la lumière ambiante est plus forte, choisissez un chiffre plus bas.

**Étalonnage gamma** : Ajustez la courbe Gamma sélectionnée.

### Couleur

**Température de couleur** : Réglez la chaleur (rouge) ou la froideur (bleu) des zones blanches d'une image.

**Gamme de couleurs** : Modifiez la gamme de couleurs que le téléviseur affiche.

**Améliérateur dynamique des couleurs** : Ajustement dynamique de la vivacité des couleurs et amélioration des détails des couleurs sur chaque scène de l'image.

**Accordeur de couleurs** : Ajustez les paramètres de teinte, de saturation et de luminosité des couleurs.

**Équilibre des blancs** Régler l'intensité du rouge, du vert et du bleu pour visualiser la vraie couleur de toutes les images de la photo.

**Faible lumière bleue** : Soins des yeux : réduit l'émission de lumière bleue.

### Clarté

**Réduction de bruit** : Améliorez la qualité de l'image en réduisant le bruit.

**Réduction du bruit digital** : Réduisez le bruit autour des lettres et le bruit de compression.

**Dégradé** : Optimisez les taches de couleur des lignes de contour pour obtenir une meilleure qualité d'image.

**Détail de précision** : Améliorer automatiquement les détails de l'image.

**Super résolution** : La technologie de traitement de la super résolution basée sur l'apprentissage profond optimise l'effet de traitement de la clarté de l'image.

## Mouvement

**Mouvement ultra souple** : Réduisez l'effet d'image rémanente lors de la visualisation d'objets se déplaçant rapidement.

**Mouvement clair** : Réduisez les effets de bougé et de flou des contenus vidéo.

**Mode Fréquence de rafraîchissement élevée** : Activez le mode de fréquence de rafraîchissement élevée pour des vidéos plus fluides pendant les jeux. Veuillez noter que l'image du téléviseur sera noire pendant quelques secondes lorsque cette option est activée.

## Overscan

Modifiez le réglage de la taille de la vidéo pour recadrer les bords de l'image affichée.

### Paramètres du mode Intelligent

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode Intelligent**.

Réglez le paramètre sur **Désactivé** pour le désactiver.

### Optimisation de l'image par l'IA

Réglez sur **Activer** pour permettre au téléviseur de reconnaître la scène en cours et d'améliorer la qualité de l'image.

### Détection automatique du type de contenu

Permet de détecter le type de contenu du mode cinéaste ou du mode IMAX.

#### Remarque :

- Certaines applications spécifiques ont des contraintes explicites qui signifient que la reconnaissance du contenu n'est pas autorisée.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Modifier le rapport d'aspect

Appuyez sur le bouton **Accueil** de ta télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Ratio aspect**.

Réglez le rapport d'aspect pour étirer ou agrandir l'image.

**Auto** : Commute automatiquement le rapport d'aspect entre 16:9 et 4:3 en fonction des informations du signal.

**16:9** : Convient mieux aux contenus en écran large 16:9. Cela permet également d'étirer le contenu 4:3 en écran large.

**4:3** : Mieux adapté au contenu 4:3.

**21:9** : Mieux adapté au contenu 21:9, généralement utilisé dans les scénarios de jeu.

**Zoom sur le film** : Remplissez tout l'écran en faisant un zoom avant pour supprimer les barres noires horizontales en haut et en bas de l'image.

**Point à point** : Point à point :

#### Remarque :

- Les options ci-dessus peuvent ne pas être applicables à certaines sources d'entrée.
- L'utilisation des fonctions spéciales pour changer la taille de l'image visualisée (c.-à-d. changer le rapport de la hauteur et de la largeur) pour une visualisation publique ou un profit commercial peut enfreindre les lois du copyright.
- Si le rapport hauteur/largeur du format sélectionné est différent de celui de la transmission télévisuelle ou du contenu vidéo, l'image risque d'être déformée.

## à haut débit

Vous pouvez accéder à l'Internet par l'intermédiaire de votre téléviseur.

### Modifier le nom de la télévision

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Nom de la TV**.

Vous pouvez modifier le nom de votre téléviseur à utiliser sur le réseau.

#### Remarque :

- Vous pouvez saisir jusqu'à 18 caractères.

### Vérifier l'état de la connexion Internet

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Connexion Internet**.

Testez l'état actuel de la connexion réseau et affichez les informations réseau actuelles.

### Test de connexion

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Connexion Internet>Test de connexion**.

Lancez un test de connexion au réseau.

### Informations Réseau

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Connexion Internet>Informations réseau**.

Affichez des informations sur votre connexion réseau

### Allumez le téléviseur par l'intermédiaire d'Internet

### Wake on Cast

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Activer la diffusion**.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction **Wake on Cast** qui permet de réactiver le téléviseur à distance à l'aide d'appareils externes.

#### Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée..

### Réveil sur le réseau sans fil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Activer le réseau sans fil**.

Avec une connexion réseau sans fil et l'activation de la fonction **Réveil sur le réseau sans fil**, vous pouvez allumer le téléviseur à partir de la veille et envoyer du contenu à visionner sur le téléviseur avec une application pour appareil mobile prenant en charge la fonction screencast.

#### Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même environnement réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée..
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Réveil sur LAN

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Activer le LAN**.

Avec une connexion Ethernet filaire et l'activation de la fonction **Wake on LAN**, vous pouvez allumer le téléviseur à partir de la veille et envoyer du contenu à visionner sur le téléviseur avec une application d'appareil mobile prenant en charge la fonction screencast.

#### Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même environnement réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée..
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Système

Vous pouvez définir les paramètres du système.

#### Remarque :

- Les menus affichés varient selon les modèles/pays/régions.

### Définir l'heure

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Heure**.

Réglez l'heure actuelle en fonction de votre emplacement.

**Format de l'heure** Réglez l'affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures.

**Date/Heure** : Réglez la date et l'heure. Vous pouvez régler la date et l'heure de manière à ce qu'elles soient automatiquement synchronisées avec l'Internet/la radiodiffusion ou réglées manuellement par vos soins.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**Zone Horaire** Sélectionnez votre fuseau horaire.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**L'heure d'été** : Choisissez d'appliquer ou non l'heure d'été au téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Utiliser la minuterie

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système> Paramètres d'heure**.

Réglez les paramètres de la minuterie en fonction de vos préférences.

**Minuteur de mise en veille** : Réglez la minuterie de mise en veille pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement à l'heure spécifiée.

**Minuterie de mise sous tension** : Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'allume automatiquement. Vous pouvez régler la même heure chaque jour ou une heure différente selon les jours.

**Minuterie de mise hors tension** Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement. Vous pouvez régler la même heure chaque jour ou une heure différente selon les jours.

**Temporisation du menu** : Définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le menu reste affiché à l'écran.

**Veille Automatique** : Définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement après une période d'inactivité.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**Mise en veille automatique en l'absence de signal** : Le téléviseur se met en veille s'il n'y a pas de signal après la durée programmée.

### Définir la langue et la localisation

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Langue et emplacement**.

Sélectionnez la langue utilisée pour ce téléviseur et votre lieu de résidence.

**Localisation :** Choisissez l'endroit d'où vous regarderez votre télévision.

**Code postal (Code ZIP/postal) :** L'utilisateur peut modifier le code postal. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**Langue d'affichage du menu :** Définissez la langue par défaut du menu du téléviseur.

**Langue audio :** Sélectionnez la langue audio préférée pour le programme en cours.

**Audio primaire :** Définissez la langue de sortie audio par défaut pour le type de contenu de diffusion numérique que vous regardez.

**Audio secondaire :** Définissez la langue de la sortie audio secondaire pour le contenu de la diffusion numérique.

### Protection des données et sécurité

**Effacer le cache :** Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Application Paramètres>Vider le cache**.

Effacez le cache, les données utilisateur et les fichiers temporaires du navigateur et des applications.

**Supprimer les cookies :** Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Application Paramètres>Supprimer les cookies**.

Supprimez les cookies du navigateur et des applications.

**Ne pas suivre :** Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Application Paramètres>Ne pas suivre**.

Demandez aux sites web de ne pas collecter ou suivre vos données de navigation.

*Remarque :* Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Mise sous tension Paramètres Configuration

#### Mode init image

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mode d'unité automatique**.

En mode Initialisation automatique, le téléviseur s'initialise automatiquement en arrière-plan lorsqu'il est mis sous tension.

*Remarque :* Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

#### Mise sous tension rapide

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mise sous tension rapide**.

Activez la fonction de démarrage rapide du téléviseur.

### Mode allumé

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mode de mise sous tension**.

Le téléviseur s'allume dans le mode sélectionné lorsque l'alimentation principale est rétablie.

#### Page de démarrage par défaut

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Page de démarrage par défaut**.

Configurez la page qui s'affiche à l'allumage du téléviseur. Vous pouvez sélectionner Dernière source accédée ou Accueil.

### Indicateur de puissance Mode Configuration

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Indicateur d'alimentation**

Réglez l'affichage de l'indicateur d'alimentation pour qu'il reste allumé ou éteint en mode veille.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Indicateur paramètres lumière**.

Réglez le voyant lumineux sur **Marche, Toujours ou Arrêt**.

*Remarque :* Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

### Réglage VIDAA Art

Pour ouvrir le réglage de VIDAA Art, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Réglage VIDAA Art**.

*Remarque :* Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Éteindre le rideau

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés> Désactiver le rideau**.

Activer ou désactiver Désactiver le rideau ou définir la vitesse à laquelle le Rideau d'écran se fermera lorsqu'il entrera en veille.

### Mode sport Détection automatique

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Détection automatique du mode Sport**.

Activez la détection automatique des contenus sportifs pour permettre au téléviseur de sélectionner automatiquement le mode Sport dans les paramètres **Son et Image**.

*Remarques :*

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- L'activation de cette fonction pourrait augmenter la consommation d'énergie.

### Mode d'utilisation Configuration

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mode d'usage**.

Réglez le téléviseur pour qu'il soit utilisé en mode Maison ou Magasin.

### Mode Domestique

Sélectionnez le mode domestique pour une utilisation normale de la télévision.

Si vous souhaitez passer en mode magasin lorsque le téléviseur est en mode **Accueil**, appuyez sur la touche **Accueil** pour sélectionner l'icône **Paramètres**, puis sélectionnez **Système>Paramètres avancés>Mode d'utilisation** et choisissez **Mode magasin**.

### Mode magasin

Sélectionnez Mode magasin pour configurer le téléviseur dans un environnement de vente au détail. Ce mode permet d'activer les E-Pos et d'autres fonctions de démonstration et n'est destiné qu'à une utilisation dans les magasins de détail.

Lorsque le mode magasin est sélectionné, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode magasin.

Si vous souhaitez passer en mode domicile lorsque le téléviseur est en mode magasin, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode magasin et choisissez le mode **domicile**. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Accueil** et sélectionner l'icône **Paramètres**, puis sélectionner **Système>Paramètres avancés>Mode d'utilisation** et choisir **Mode d'accueil**.

### Remarque :

- L'activation du mode magasin peut augmenter la consommation d'énergie.
- La façon de quitter le mode magasin varie selon les modèles/pays/régions.

### Annonces personnalisées

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Publicités personnalisées**.

### Annonces personnalisées

Le fait de désactiver les annonces personnalisées limitera la capacité à vous proposer des annonces pertinentes, mais ne réduira pas le nombre d'annonces que vous recevrez.

### Réinitialiser l'ID de l'Ads

L'identifiant des annonces est un identifiant unique et réinitialisable pour les annonces personnalisées.

Un nouvel ID publicitaire sera attribué à votre appareil lorsque vous le réinitialiserez.

### Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Assistance

Vous pouvez définir des paramètres d'assistance.

### Remarque :

- Les menus affichés varient selon les modèles/pays/régions.

### Vérifier les informations sur le système

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>À propos de**.

Afficher les informations sur le système, telles que la version du logiciel et la version du matériel.

### Mise à jour du système

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Mise à jour du système**.

Réglez votre téléviseur pour qu'il reçoive le dernier micrologiciel.

**Mise à jour automatique** : Lorsque cette option est activée, votre appareil est automatiquement mis à jour avec le logiciel le plus récent.

**Vérifier la mise à jour** : Vérifiez la version du logiciel et mettez-la à jour si nécessaire.

Veillez à ce que votre téléviseur soit connecté à l'internet.

**Vérifiez la mise à niveau de l'OAD** : Vérifiez que votre téléviseur a reçu le dernier micrologiciel via le tuner.

### Remarque :

- Veillez à ce que votre téléviseur soit connecté à l'internet.
- Cette fonction n'est applicable que lorsque la Thaïlande et la Malaisie sont sélectionnées dans la section Localisation.

**Mettre à jour à partir d'une clé USB** : Mettez à jour le logiciel TV à partir d'un périphérique USB.

### Remarque :

- Veillez à ce que la clé USB soit insérée dans le port USB 2.0 du téléviseur.
- Les fichiers de mise à jour doivent se trouver dans le répertoire racine du périphérique USB de mise à jour.
- Le format de la clé USB doit être FAT32 et le type de table de partition doit être MBR.

### Utilisez votre téléviseur en toute sécurité

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Avis de non-responsabilité et confidentialité>Partage des données, confidentialité et EULA**.

Lisez les détails de la clause de non-responsabilité et la politique de protection des données. Autoriser/

refuser votre consentement aux politiques énumérées relatives à la collecte des données de l'utilisateur/du réseau.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Avis de non-responsabilité et confidentialité>Suppression des données utilisateur**.

Pour supprimer toutes les données d'utilisation du téléviseur local et du stockage dans le nuage, sélectionnez **Supprimer les données utilisateur**.

### Vérifiez la durée de diffusion de la télévision

Vous pouvez accéder à la page Vérification de l'état pour afficher la durée de fonctionnement de votre téléviseur.

- Lorsque vous êtes dans une source d'entrée, telle que Live TV, HDMI et AV, appuyez sur la touche **Menu** pour lancer le menu rapide.
- Dans le menu rapide, appuyez sur la touche bleue et maintenez-la enfoncée. La page de vérification de l'état s'affiche à l'écran pour vous permettre de vérifier la durée de fonctionnement du téléviseur.

#### Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Utilisation du contrôle parental

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Contrôle parental**.

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus.

Si vous n'avez pas encore défini le code PIN, la fenêtre de création et de confirmation du code PIN s'affiche. Créez le code PIN à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

Si vous avez déjà défini le code PIN, la fenêtre **Entrer le code PIN** s'affiche.

#### Verrouillage

Activez les verrous pour activer la fonction de contrôle parental.

Vous verrez que d'autres paramètres du contrôle parental passent de l'état grisé à l'état surligné. Lorsque cela se produit, les fonctions **Bloquer le temps**, **Verrouillage de chaîne**, **Verrouillage de contenu**, **Verrouillage d'entrée**, **Verrouillage de site Web**, **Code PIN de contrôle parental**, ou **Réinitialiser aux paramètres par défaut** peuvent être réglés.

**Verrouillage de temps** : Bloquez des chaînes et des programmes pendant une certaine période.

**Verrouillage de chaînes** Bloquez toutes les chaînes ou certaines d'entre elles lorsque vous activez la fonction de contrôle parental.

**Verrouillage de contenu** : Certains programmes sont bloqués lorsque vous activez les réglages du contrôle parental. Elle est contrôlée par le radiodiffuseur.

**Verrouillage d'entrée** Bloquer le contenu des appareils connectés aux entrées externes.

**Verrouillage d'app** : Bloquez l'accès à certaines applications. Si une application que vous voulez restreindre ne s'affiche pas ici, vérifiez les réglages du contrôle parental dans cette application.

**Blocage de site Web** : Indiquez la page d'URL à laquelle le navigateur peut accéder.

**Code PIN du contrôle parental** : Vous pouvez définir ou modifier votre code PIN ici. Le code PIN est utilisé pour le contrôle parental et la protection de votre système contre les utilisations non autorisées.

**Réinitialisation à la valeur par défaut** : Rétablir les paramètres par défaut du contrôle parental.

### Rétablissement des défauts de fabrication

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Réinitialiser les paramètres d'usine**.

Rétablissez les paramètres d'usine par défaut de votre téléviseur. La réinitialisation effacera vos paramètres personnels, vos informations et vos données. Saisissez le code PIN à l'écran pour activer la réinitialisation d'usine.

### Divertissement

#### Jeux

Connectez votre console de jeu et réglez les paramètres afin d'optimiser l'écran du téléviseur pour un meilleur divertissement.

#### Connecter une console de jeu

Vous pouvez connecter votre console de jeu au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

Pour démarrer un jeu à partir d'une console de jeu :

- Allumez votre console de jeu.
- Appuyez sur le bouton **Entrée/Source**. Sélectionnez la console de jeu connectée comme source d'entrée.
- Commencez le jeu.

Vous pouvez activer le mode jeu pour optimiser les paramètres de votre téléviseur lorsque vous jouez à des jeux avec une console de jeu.

## Mode jeu

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres de jeu>Mode jeu**.

Activez le **mode Jeu** pour optimiser les paramètres du téléviseur et profiter d'une meilleure expérience de jeu avec une console de jeu connecté au téléviseur.

Le mode jeu permet :

- de réduire le décalage d'entrée pour s'assurer que chaque pression ou clic correspond à ce qui se passe à l'écran ;
- d'améliorer la réactivité pour produire très peu de flou de mouvement ;
- Un traitement précis des signaux au format YUV 4:4:4 pour présenter des couleurs d'image exactes.
- Lorsque le mode jeu est « Activé », le téléviseur est optimisé pour le mode jeu à faible latence. Lorsque le mode Jeu est réglé sur « Auto », le téléviseur détecte le signal de jeu et passe automatiquement en mode Jeu à faible latence (ALLM).

**Remarque :**

- Cette fonction peut ne pas être applicable à certaines sources d'entrée ou applications.

## Sport

### Configuration du mode sport dans les réglages de l'image ou du son

Appuyez sur le bouton **Accueil** de ta télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Mode Image>Sports**

Image optimisée pour regarder les sports.

Appuyez sur le bouton **Accueil** de ta télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Mode son> Sport**.

Un son optimisé pour regarder des événements sportifs.

### Mode sport Détection automatique

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Détection automatique du mode sport**.

Lorsque cette option est activée, tous les programmes sportifs passent automatiquement en mode sport pour le mode son et le mode image.

**Remarque :**

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- L'activation de cette fonction pourrait augmenter la consommation d'énergie.

## Média

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Médias**.

Les médias sont un endroit central où vous pouvez visionner ou écouter différents types de contenus, tels que des photos, de la musique et des films. Vous pouvez visualiser le contenu multimédia par les méthodes suivantes :

- Une clé USB ou un disque dur.
- Téléphone portable, tablette ou autres appareils personnels compatibles : vous pouvez diffuser des films, de la musique et des photos stockés sur des appareils personnels compatibles et lire ou visionner le contenu sur votre téléviseur.

Par défaut, le **partage de contenu** est affiché sur l'écran des médias. Si votre appareil mobile est connecté au téléviseur, son nom s'affiche également sur l'écran Média.

Pour plus d'informations sur le **Partage de contenu**, reportez-vous à la section **Connexion aux appareils externes>Partage de contenu** de ce manuel.

### Profitez des photos/audios/vidéos stockées sur un périphérique USB

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Média>Appareils connectés**.

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire à l'écran, comme des images, des vidéos et de la musique.

Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles sur l'écran du navigateur média.

- Barre de recherche : Recherchez le contenu que vous souhaitez lire.
- Afficher le style: Organisez la liste du contenu en fonction de la **grille** ou de la **liste**.
- Trier : Triez la liste des contenus par **Nom, Date de modification, Taille**.
- Filtre : Filtrez la liste des contenus par **Tous les médias, Photo, Vidéo, Musique, Enregistré**.
- Flèche: Lorsque l'attention est portée sur la première colonne, une flèche apparaît sur le côté gauche. Sélectionnez la flèche pour saisir plusieurs sources de stockage.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** pour créer une liste de lecture de photos, de musique ou de vidéos.

**Remarque :**

- Certaines options énumérées ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.
- Vous devez obtenir une permission des propriétaires de droits d'auteur pour utiliser l'objet du droit d'auteur. Nous ne pouvons pas accorder une telle autorisation et nous ne le faisons pas.

## Écouter de la musique de fond pendant la visualisation des photos

- Choisissez une image à afficher.
- Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour afficher la barre de contrôle.
- Sélectionnez Musique de fond et choisissez votre musique pour créer une liste de lecture musicale.

Vous pouvez désormais écouter de la musique de fond tout en regardant des photos.

## Format audio :

En raison des différences entre les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Les formats énumérés peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Conteneur	Code audio	Nom de l'extension de fichier
WAV	MPEG1/2 Layer1	.wav
.mp3	MPEG1/2 Layer2	.mp3
	Mpeg1/2ayer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.WMA
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/D
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

## Format des photos

En raison des différences entre les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Les formats énumérés peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Conteneur	Nom de l'extension de fichier	Mode de fonctionnement	Résolution
JPEG	.jpg .jpeg	ligne de base	15360 x 8640
		Progressif	1024 x 768
PNG	.png	non-entrelacé	3840 x 2160
		entrelacé	1200 x 800)
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800)

## Format vidéo

En raison des différences entre les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Les formats énumérés peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Conteneur	Code vidéo	Nom de l'extension de fichier	Résolution et taux de cadrage
MPEG	Mpeg1/2	.mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
mp4	Mpeg4	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
mkv	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
WMV	WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

CE PRODUIT EST CONCÉDÉ EN LICENCE DANS LE CADRE DE LA LICENCE DE PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE D'UN CONSOMMATEUR OU D'AUTRES UTILISATIONS POUR LESQUELLES IL NE REÇOIT PAS DE RÉMUNÉRATION POUR (i) ENCODER LA VIDÉO CONFORMÉMENT AU LA NORME AVC ("VIDÉO AVC") ET/OU (ii) DÉCODER LA VIDÉO AVC QUI A ÉTÉ ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET/OU QUI A ÉTÉ OBTENUE D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DE LA VIDÉO AVC. AUCUNE LICENCE NE SERA ACCORDEE OU UTILISEE A D'AUTRES FINS. DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VISITER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

## Caractéristiques d'accessibilité

### Configuration des sous-titres

Réglez les sous-titres pour les contenus diffusés en numérique.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Paramètres de sous-titres**.

**Sous-titre** : Activer le type de sous-titres.

**Sous-titre principal** : Définissez la langue des sous-titres par défaut pour les contenus diffusés en numérique.

**Sous-titre secondaire** : Définissez la langue des sous-titres secondaires pour les contenus diffusés en numérique.

**Conservation des sous-titres de la chaîne** : Activez le stockage des paramètres de sous-titres par chaîne.

*Remarque* : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

### Configuration du service vocal

Fournir des orientations sur la configuration des paramètres du menu Audio. Les options **Volume**, **Langue**, **Fréquence**, **Pas** et **Guide** vocal de mise au point sont disponibles.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Guide vocal**.

*Remarque* : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Apprentissage de télécommande

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Apprentissage de télécommande**.

Appuyez sur une touche de la télécommande pour entendre des informations vocales à son sujet. Appuyez deux fois consécutivement sur la touche **Retour** pour quitter **Apprentissage de télécommande**.

*Remarque* : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Configuration du type d'audio

Fournir une description audio pour aider les malvoyants.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Type audio**.

**Type audio** : Paramètres audio d'accessibilité..

**Format audio** : Sélectionnez le format audio.

**Contrôle du Fader** : Proposez les meilleures options de qualité sonore aux déficients visuels.

*Remarque* : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

### Amélioration du Dialogue

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Amélioration du dialogue**.

Activez ou désactivez l'amélioration du dialogue.

*Remarque* : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Menu à contraste élevé

Fournir des options de menu pour aider les personnes malvoyantes ou malentendantes.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Menu Contraste élevé**.

*Remarque* : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

### Transparence de menu

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Transparence de menu**.

Sélectionnez la transparence de menu à partir de **Désactivée**, **Moyenne**, **Élevée**.

*Remarque* : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

### Guide de l'accessibilité

Pour les déficients visuels.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Guide accessible**.

Les options **Off**, **Freeview Accessible Guide** et **Large Font Guide** sont disponibles.

*Remarque* : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Agrandissement

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Agrandissement de l'écran**.

Permettre aux personnes malvoyantes/partiellement voyantes d'agrandir une partie de l'écran.

*Remarque* :

- Cette fonction n'est applicable que dans certains cas.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Dépannage

### FAQ

Dans cette section, vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

## Guide de Dépannage

### Diagnostic de l'état

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>E-Manuel**.

En cas de dysfonctionnement du téléviseur, vous pouvez effectuer un autodiagnostic pour trouver le problème.

#### Test d'image

Lorsque vous effectuez le Test d'image, une image test s'affiche à l'écran. Sélectionnez **OK** pour lancer le test. Le test d'image affiche une image haute définition que vous pouvez examiner pour détecter les défauts. Veuillez vérifier attentivement l'image dans les 10 prochaines années.

#### Test sonore

Lorsque vous effectuez un test sonore, un son d'essai est émis par le haut-parleur du téléviseur. Sélectionnez **OK** pour lancer le test. Veuillez écouter attentivement le son pour vérifier si vous pouvez entendre le problème.

#### Autodiagnostic lié au réseau

**État de connexion au réseau** : Affichez les informations relatives à la connexion réseau du téléviseur.

**Test de connexion des entrées** : Lors d'un test de connexion au réseau, le test confirme que le téléviseur est connecté au réseau. Si le test de réseau est réussi mais que vous avez toujours des problèmes pour utiliser les services en ligne, veuillez contacter votre fournisseur d'accès à Internet.

**Test de débit Internet** : Effectuez ce test pour vérifier le débit du réseau.

#### Test de connexion des entrées

Lorsque vous effectuez un Test de connexion d'entrée, vous pouvez sélectionner n'importe quelle source d'entrée et vérifier les informations relatives aux connexions externes.

#### Vérification de l'état

Lors d'un contrôle d'état, l'état de votre téléviseur s'affiche avec les codes d'erreur éventuels.

#### Informations sur le signal

Affiche les informations sur le signal de l'entrée actuelle.

### Redémarrer ou réinitialiser le téléviseur

Si le téléviseur présente des problèmes tels qu'un décalage entre l'image et le son ou des échecs de connexion à des périphériques externes, vous pouvez essayer de redémarrer votre téléviseur pour résoudre le problème. Si les problèmes persistent, réinitialisez votre téléviseur aux paramètres d'usine. Avant de commencer, retirez tout périphérique USB externe du téléviseur.

#### Redémarrez votre téléviseur

Appuyez sur la touche **Veille** de votre télécommande ou sur la touche de contrôle du téléviseur pour l'éteindre. Pour certains modèles, appuyez sur la touche de contrôle du téléviseur pour afficher le menu à l'écran, puis appuyez à nouveau sur la touche pour déplacer le focus sur **Extinction** pour éteindre le téléviseur.

Débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise secteur CA et rebranchez-le après 60 secondes.

Appuyez sur la touche **Veille** de votre télécommande ou sur le bouton de la télécommande du téléviseur pour l'allumer.

#### Remarque :

- *Le redémarrage du téléviseur n'effacera pas vos paramètres, informations et données personnelles.*

#### Réinitialiser le téléviseur

Veuillez noter que la réinitialisation effacera vos paramètres, informations et données personnelles.

### Service de contrôle à distance

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Service de télécommande**.

Le service de contrôle à distance permet de contrôler votre téléviseur à partir du serveur client afin de permettre aux agents de service de diagnostiquer le problème de votre téléviseur et de le traiter en ligne de manière efficace.

Pour utiliser cette fonction :

- Activez le **Service de télécommande**.
- Sélectionnez **Accepter tout** et **Confirmer** dans la page Accord de licence de l'utilisateur final.
- Sélectionnez **Générer un code PIN** dans le Service de télécommande.
- Vous pouvez adresser une demande d'aide à un agent de service par l'intermédiaire de la ligne d'assistance et fournir le code PIN affiché à l'écran.

#### Remarque :

- *Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.*

- Les étapes ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.
- Maintenir la connexion au réseau lorsque le service de contrôle à distance est en cours d'exécution

## Problèmes d'image

Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, utilisez le **Test de l'image** pour effectuer un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Test d'image** de ce manuel. Si l'image test ne s'affiche pas ou si votre écran est endommagé, contactez le centre de service de votre pays/région. Si l'image test s'affiche correctement, vérifiez les éléments ci-dessous.

- L'image est déformée, floue, vacillante ou coupée momentanément.
- Il y a des points, des lignes horizontales ou verticales sur l'écran.
- La luminosité ne peut pas être réglée.

### L'image est déformée, floue, vacillante ou coupée momentanément

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode d'image>Netteté**.
- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode d'image>Paramètres avancés>Clarté/Mouvement** pour régler les paramètres de **Clarté/Mouvement**.
- Assurez-vous que le câble de connexion est bien connecté au téléviseur et à l'appareil externe.
- Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Par exemple, les fours à micro-ondes situés à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences cessent, éloignez-le de votre téléviseur.
- Si vous choisissez la télévision comme source d'entrée, réglez la direction et la position de l'antenne, réinitialisez ou affinez le réglage de la chaîne.
- Lorsque vous connectez le téléviseur à des appareils externes, laissez un certain espace entre les appareils externes et le téléviseur.

#### Remarque :

- La distorsion de l'image causée par une réception faible ou médiocre du signal n'est pas un dysfonctionnement du téléviseur.
- La vidéo compressée peut entraîner une distorsion de l'image, en particulier pour les images rapides des programmes sportifs et des films d'action.

## Il y a des points, des lignes horizontales ou verticales sur l'écran

- Passez à d'autres chaînes ou contenus pour vérifier si l'image est normale.
- Modifiez la résolution de sortie de votre appareil externe. Lorsque le téléviseur n'est pas compatible avec la résolution de sortie, des points ou des lignes peuvent apparaître.
- Vérifiez si le téléviseur est placé dans un endroit humide pendant une longue période. Il est conseillé d'utiliser le téléviseur dans un environnement relativement sec.
- Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Par exemple, les fours à micro-ondes situés à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences cessent, éloignez-le de votre téléviseur.

### La luminosité ne peut pas être réglée

- Vérifiez les réglages du capteur de lumière dans **Accueil>Paramètres>Image>Paramètres mode photo>Paramètres avancés>Luminosité**. Si le **Capteur automatique de lumière** est activé, retirez les objets susceptibles de bloquer le capteur de lumière du téléviseur.
- Désactiver le **Capteur automatique de lumière**. Appuyez sur la touche **Accueil** e votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode image>Paramètres avancés>Luminosité>Paramètres du capteur de lumière** pour ajuster le paramètre.
- La luminosité ne peut pas être réglée lorsque l'option **Accueil>Paramètres>Image>Paramètres du mode image>Paramètres avancés>Couleur>Basse lumière bleue** est activée.

#### Remarque :

- Les paramètres du capteur de lumière peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

## Problèmes sonores

Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, utilisez le **Test de son** pour effectuer un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Test de son** de ce manuel.

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Il y a un décalage entre l'image et le son.
- Le son est déformé ou coupé momentanément.
- Le volume ne peut pas être modifié ou se modifie de lui-même.

## Il y a un décalage entre l'image et le son

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Paramètres de sortie audio>Délai de sortie audio numérique**. Réglez la valeur à 0.
- Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Paramètres de sortie audio>Lip Sync**. Ajustez la valeur comme vous le souhaitez.
- Vérifier les informations sur le signal. Si le signal est faible ou médiocre, un décalage entre l'image et le son peut se produire, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau et Test de connexion d'entrée** de ce manuel.

### Remarque :

- *Les options peuvent ne pas être applicables selon votre modèle/pays/région et la Sortie audio que vous avez sélectionnée. Veuillez vous référer au produit spécifique.*

## Le son est déformé ou coupé momentanément

- Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Par exemple, les fours à micro-ondes situés à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences cessent, éloignez-le de votre téléviseur.
- Assurez-vous que le câble de connexion ou le connecteur du câble n'est pas endommagé.
- Si vous utilisez un périphérique de sortie audio externe, assurez-vous que le câble audio est connecté au bon connecteur de sortie audio du périphérique externe. Placez l'appareil aussi près que possible du téléviseur, sans obstacle entre les deux.
- Vérifier les informations sur le signal. Un signal faible ou médiocre peut entraîner une distorsion du son, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau et Information de signal** de ce manuel.

## Le volume ne peut pas être modifié ou se modifie de lui-même

- Appuyez sur la touche de contrôle du téléviseur pour vérifier si le téléviseur réagit. S'il n'y a pas de réponse, il se peut que le téléviseur ne fonctionne pas normalement. Si le téléviseur répond, appuyez sur la télécommande pour vérifier si elle peut contrôler le téléviseur. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la télécommande. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>**

## Problèmes relatifs à la télécommande de ce manuel.

- Lors de la connexion d'un haut-parleur externe via HDMI, vérifiez d'abord la connexion du câble, puis appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI & CEC>Contrôle CEC**, réglez **Contrôle CEC** sur **Activé**.
- Une mémoire TV insuffisante provoque un décalage lorsque vous changez de volume. Veuillez vider le cache.
- Si vous venez d'allumer le téléviseur, il se peut qu'il y ait un délai après que vous ayez appuyé sur la touche d'augmentation/de diminution du volume de la télécommande. Veuillez patienter un peu pour que le téléviseur démarre complètement.
- Si le problème persiste, redémarrez le téléviseur.

## Problèmes de canaux et de diffusion

Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, utilisez le **Test de connexion d'entrée** pour effectuer un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Test de connexion d'entrée** de ce manuel.

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- En TV en direct, il n'y a pas de signal ou un signal faible, ou vous ne trouvez aucune chaîne.
- Les sous-titres ne s'affichent pas ou sont mal placés sur l'écran du téléviseur.
- Le tri de la liste des chaînes est perdu après plusieurs jours, ou les chaînes précédemment supprimées reviennent dans la liste des chaînes.
- Je souhaite classer les chaînes par ordre de préférence.

## En TV en direct, il n'y a pas de signal ou un signal faible, ou vous ne trouvez aucune chaîne

- Veuillez d'abord vérifier les points suivants.
  - a. Le câble ou le connecteur de câble de l'antenne n'est pas endommagé.
  - b. Le câble d'antenne n'est pas lâche ou déconnecté.
  - c. Le câble d'antenne est connecté au bon port.
  - d. La source d'entrée sélectionnée est « TV ».
- Si l'absence de signal ou un signal faible se produit occasionnellement, déconnectez le câble d'antenne et reconnectez-le.
- Si vous utilisez un décodeur ou un câblesélecteur, vérifiez les signaux de diffusion ou l'état du réseau connecté à l'appareil externe. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section

## Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau et Test de connexion d'entrée de ce manuel.

- Si le problème persiste, balayez à nouveau la chaîne. Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Canal>Balayage automatique/Paramètres avancés>Balayage manuel**.

### Les sous-titres ne s'affichent pas ou sont mal placés sur l'écran du téléviseur

Pour activer/désactiver la fonction sous-titres, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Sous-titres** lorsque vous êtes dans la source d'entrée du téléviseur. Ou appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Paramètres de sous-titres**.

Si vous regardez une chaîne par l'intermédiaire d'un appareil externe tel qu'un décodeur ou un câbleselecteur, activez/désactivez l'emplacement des sous-titres à l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation des appareils externes ou contactez votre fournisseur de services.

#### Remarque :

- *Certaines chaînes peuvent ne pas avoir de données de sous-titres. Dans ce cas, même si vous activez la fonction sous-titres, les sous-titres ne sont pas affichés sur l'écran du téléviseur.*

### Le tri de la liste des chaînes est perdu après plusieurs jours, ou des chaînes précédemment supprimées réapparaissent dans la liste des chaînes.

- Assurez-vous que vous n'avez pas réinitialisé le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut auparavant. La réinitialisation du téléviseur réinitialise tous les paramètres utilisateur.
- Vérifiez si les chaînes de la liste des chaînes ont été mises à jour ou si votre abonnement a expiré.
- Re-scanner les chaînes pour retrouver une chaîne perdue dans votre liste de chaînes.

### Je souhaite classer les chaînes par ordre de préférence

- Vous pouvez modifier l'ordre des chaînes selon vos préférences ou ajouter des chaînes que vous aimez à la liste des favoris.

## Questions relatives au réseau

Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez un autodiagnostic pour trouver le problème. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau** de ce manuel.

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- L'intensité du signal est faible.
- La connexion au réseau est instable et souvent déconnectée.

### L'intensité du signal est faible

- Voir les numéros 1, 2, 3 et 6 de la rubrique Solutions courantes aux problèmes de réseau.

### La connexion au réseau est instable, souvent déconnectée

#### En cas de connexion à un réseau sans fil

- Voir les numéros 1, 2, 3, 4 et 6 de la rubrique Solutions courantes aux problèmes de réseau.

#### En cas de connexion à un réseau câblé

- Voir les numéros 3, 4 et 5 de la rubrique Solutions courantes aux problèmes de réseau.

#### Solutions courantes aux problèmes de réseau

**4.** Placez votre routeur sans fil, votre modem-routeur ou votre point d'accès à proximité du téléviseur. Évitez de le placer dans un coin. Dans la mesure du possible, veillez à ce qu'il n'y ait pas de mur entre le téléviseur et le routeur.

**5.** Vérifier s'il y a des interférences d'ondes radio. Les appareils sans fil tels que les micro-ondes et les téléphones portables, fonctionnant dans la même gamme de fréquences radio, peuvent interférer avec le téléviseur. Si vous utilisez le téléviseur et d'autres appareils sans fil simultanément, les performances du réseau risquent d'être moins bonnes. Veuillez éteindre ces appareils sans fil ou les éloigner du téléviseur.

**6.** Redémarrez votre modem/routeur. Eteignez votre modem/routeur et rallumez-le après au moins 60 secondes. La reconnexion de votre modem/routeur à l'internet peut prendre un certain temps.

**7.** Vérifiez votre modem/routeur. Assurez-vous que les câbles sont bien connectés à votre modem/routeur et que les voyants clignotent de manière intermittente et régulière.

**8.** Assurez-vous que l'une des extrémités est bien connectée à l'arrière du téléviseur et l'autre à un modem/routeur externe. Toute connexion lâche peut entraîner une instabilité ou une déconnexion du réseau.

**9.** Si le problème ne s'améliore pas après avoir suivi les étapes ci-dessus, vous pouvez essayer d'utiliser une connexion réseau câblée.

## Questions relatives à l'application

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Les applications ne peuvent pas être installées, ouvertes, mises à jour ou désinstallées.
- L'application se ferme d'elle-même.

- L'application est figée ou la navigation n'est pas fluide pendant l'utilisation.
- Des problèmes surviennent lorsque le navigateur est utilisé pour diffuser des vidéos.
- La langue de l'application est différente de celle du menu du téléviseur.

### Les applications ne peuvent pas être installées, ouvertes, mises à jour ou désinstallées

- Si vous venez d'allumer le téléviseur, attendez que le démarrage du téléviseur soit terminé.
- Vous ne pouvez installer que des applications compatibles avec le téléviseur. Nous vous recommandons d'installer des applications à partir de l'App Store. Les fichiers d'application téléchargés sur Internet peuvent ne pas être installés sur le téléviseur.
- Vous ne pouvez supprimer que les applications que vous avez installées sur le téléviseur. Les applications installées en usine ne peuvent pas être supprimées.
- Voir les numéros 1, 2 et 3 de la rubrique Solutions communes aux problèmes liés aux applications.

### L'application se ferme d'elle-même

- Voir le point 2 de la section Solutions courantes aux problèmes liés aux applications.

### L'application est figée ou la navigation n'est pas fluide pendant l'utilisation

- Quittez l'application et ouvrez-la à nouveau.
- Désinstallez et réinstallez l'application. Voir les numéros 1 2 et 3 de la rubrique Solutions communes aux problèmes liés aux applications.

### Des problèmes surviennent lorsque le navigateur est utilisé pour diffuser des vidéos

- Quittez le navigateur et ouvrez-le à nouveau.
- Voir le point 1,2 de la section Solutions courantes aux problèmes liés aux applications.

### La langue de l'application est différente de celle du menu du téléviseur

- La langue d'une application peut être différente de la langue du menu du téléviseur car elles peuvent être configurées séparément. Vous pouvez modifier la langue dans les paramètres de l'application. Veuillez noter que la possibilité de changer la langue d'une application dépend du fournisseur de services de l'application.

### Solutions courantes aux problèmes liés aux applications

1. Vérifiez si votre téléviseur est connecté à Internet et s'il n'y a pas de problèmes de réseau avec votre téléviseur.

2. Le stockage est insuffisant. Essayez de vider le cache ou de désinstaller les applications peu utilisées. Vous pouvez vider le cache des navigateurs et des applications. Cette opération supprime définitivement toutes les données utilisateur et les fichiers temporaires.

3. Le service de l'application peut ne pas être disponible actuellement. Essayez d'utiliser des applications plus tard.

### Problèmes liés à la télécommande

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Le téléviseur est lent à réagir à la télécommande.
- Je veux utiliser la télécommande pour contrôler d'autres appareils.

### Le téléviseur est lent à réagir à la télécommande

Lorsque le téléviseur vient de démarrer, un délai de réponse peut se produire entre le téléviseur et la télécommande. Veuillez patienter un peu avant d'utiliser la télécommande.

- Il se peut que la pile de la télécommande soit faible. Vous pouvez remplacer les piles par des piles neuves. Pour la télécommande à énergie solaire, vous pouvez la charger en exposant le panneau solaire à la lumière ou en utilisant un câble USB de type C.
- Si la puissance des piles est normale, retirez les piles, appuyez sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 secondes, puis réinstallez les piles dans la télécommande. Cette méthode ne s'applique qu'aux modèles de télécommandes à piles remplaçables.

### Je veux utiliser la télécommande pour contrôler d'autres appareils

- Activez le Contrôle CEC sur le téléviseur. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Contrôle CEC**.
- Vérifiez que l'appareil externe est compatible HDMI et CEC et que la fonction HDMI et CEC de l'appareil connecté est activée. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil externe.
- Vérifiez que le câble d'alimentation de l'appareil externe est correctement branché et que la connexion du câble HDMI entre l'appareil externe et le téléviseur est sécurisée. Veuillez utiliser un câble HDMI de spécification standard et assurez-vous que le câble n'est pas endommagé.

### Problèmes de HDMI et CEC

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Je veux éteindre ou allumer le téléviseur et l'appareil externe en même temps.
- Je souhaite désactiver la fonction HDMI & CEC.
- Un appareil externe ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande du téléviseur.

**Remarque :**

- Si l'appareil HDMI connecté ne prend pas en charge le contrôle HDMI & CEC, la fonction ne fonctionnera pas.

**Je veux éteindre ou allumer le téléviseur et l'appareil externe en même**

- Vérifiez que l'appareil externe est compatible HDMI et CEC et que la fonction HDMI et CEC de l'appareil connecté est activée. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil externe.
- Vérifiez si la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur est activée ou si la mise hors tension automatique de l'appareil et la mise sous tension automatique de l'appareil sont activées.

**Je souhaite désactiver les fonctions HDMI et CEC**

- Pour désactiver la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur, appuyez sur la touche **Accueil**, de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Contrôle CEC**. Réglez le **Contrôle CEC** sur **Désactivé**.

**Un appareil externe ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande du téléviseur**

- Vérifiez s'il y a un problème avec votre télécommande.
- Vérifiez que le câble d'alimentation de l'appareil externe est correctement branché et que la connexion du câble HDMI entre l'appareil externe et le téléviseur est sécurisée. Veuillez utiliser un câble HDMI de spécification standard et assurez-vous que le câble n'est pas endommagé.
- Vérifiez que l'appareil externe est compatible HDMI et CEC et que la fonction HDMI et CEC de l'appareil connecté est activée. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil externe.
- Vérifiez si la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur est activée. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Contrôle CEC**. Réglez le **Contrôle CEC** sur **Activé**.
- Certains menus de l'appareil compatible HDMI & CEC peuvent ne pas être disponibles.
- Certaines touches de la télécommande peuvent ne pas fonctionner. Vous pouvez essayer la télécommande de l'appareil externe.

**Problèmes liés aux services vocaux**

Avant d'appliquer les solutions suivantes, veuillez noter que :

- Assurez-vous que votre téléviseur est allumé. Le téléviseur ne peut pas répondre en mode veille.
- Si vous venez d'allumer le téléviseur, veuillez patienter jusqu'à ce que le démarrage du téléviseur soit terminé.
- Votre voix doit être claire et reconnaissable. Si la voix est trop forte ou trop faible, cela peut entraîner une défaillance.
- Veuillez énoncer votre commande et attendre la réponse de l'appareil.
- Lorsque le téléviseur est connecté à des appareils externes, les performances du service vocal peuvent être affectées.

**La touche vocale de la télécommande ne fonctionne pas**

- Vérifiez l'état de votre télécommande.
- Gardez la télécommande à moins de 3 mètres du téléviseur.
- Vérifiez si votre téléviseur est connecté à Internet. Un signal faible peut entraîner une défaillance de l'assistant vocal.
- Changer de compte ou se déconnecter du compte.

**Remarque :**

- La télécommande avec le bouton vocal n'est disponible que dans certains modèles/pays/régions.

**Questions relatives aux fichiers multimédias**

**Certains fichiers sont interrompus pendant la lecture ou ne peuvent pas être lus**

La plupart des fichiers peuvent être lus, mais vous pouvez rencontrer des problèmes avec le téléviseur ou les fichiers.

- Tout d'abord, vérifiez s'il n'y a pas de problèmes avec les fichiers.
  1. Le format des fichiers pouvant être lus dépend du codec et du pilote du téléviseur. Par exemple, les fichiers à haut débit ou à haute résolution peuvent ne pas être lus de manière fluide ou ne pas pouvoir être lus.
  - Vérifiez ensuite s'il y a des problèmes avec le téléviseur.
    1. Assurez-vous que la mémoire est suffisante. Si la mémoire est pleine, effacez le cache et lisez à nouveau le fichier.
    2. Assurez-vous que le câble connecté au téléviseur et à l'appareil externe n'est pas lâche ou déconnecté.

## Autres problèmes

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Le téléviseur s'allume ou s'éteint automatiquement, ou le téléviseur ne peut pas être allumé ou éteint.
- La mise à jour du système ne peut être achevée.
- Certaines fonctions du téléviseur ne fonctionnent pas après la mise à jour du système.
- Les paramètres sont perdus et doivent être reconfigurés à chaque fois que le téléviseur est allumé.
- Je souhaite me déconnecter de mon compte ou supprimer les données d'utilisation de mon compte.
- La télévision est chaude.
- J'entends la voix off du menu ou du contenu à l'écran de la télévision.

### Le téléviseur s'allume ou s'éteint automatiquement, ou le téléviseur ne peut pas être allumé ou éteint.

Lorsque le téléviseur effectue certaines opérations, telles que Supprimer les données utilisateur ou Réinitialiser les paramètres d'usine, le téléviseur redémarre de lui-même. C'est normal.

#### S'éteint tout seul

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est connecté à la prise secteur. La déconnexion permet au téléviseur de s'éteindre.
- Vérifiez si l'option **Minuterie de mise en veille, Minuterie de mise hors tension, ou Mise en veille automatique** est activée. Ces fonctions permettent au téléviseur de s'éteindre automatiquement à l'heure spécifiée. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système> Paramètres d'heure**.
- Vérifier si l'option **Mise en veille automatique en l'absence de signal** est activée. Si l'entrée actuelle n'a pas de signal et que vous n'interagissez pas avec le téléviseur, ce dernier passe en mode veille. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres de minuterie>Mise en veille automatique en l'absence de signal**. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Vérifier si le **Contrôle CEC** est activé. Lorsque le contrôle CEC est activé et que les appareils externes compatibles HDMI et CEC sont éteints, le téléviseur passe en mode veille. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Contrôle CEC**.

#### S'allume tout seul

- Vérifier si la **Minuterie de mise sous tension** est activée. Cette fonction permet au téléviseur de s'allumer automatiquement. Appuyez sur la touche

**Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres de minuterie>Minuterie de mise sous tension**.

- Vérifiez si la fonction **Mise sous tension automatique du téléviseur** est activée. Cette fonction permet au téléviseur de s'allumer automatiquement lorsque des appareils externes compatibles HDMI et CEC sont allumés. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Mis sous tension automatique de la TV**.

#### Ne peut être désactivé

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est connecté à la prise secteur. Vous pouvez débrancher le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise secteur et le rebrancher après 60 secondes.
- Essayez d'allumer le téléviseur avec la télécommande. Appuyez sur la touche **Mise en veille** de la télécommande et vérifiez si le téléviseur s'allume.
- Essayez d'allumer le téléviseur à l'aide du bouton de commande du téléviseur. Appuyez sur le bouton de commande et vérifiez si le téléviseur s'allume.

#### Ne peut être désactivé

- Lorsque le téléviseur ne peut pas être éteint avec la télécommande, celle-ci peut ne pas fonctionner.
- Essayez d'appuyer sur le bouton de commande du téléviseur pour l'éteindre. Pour certains modèles, appuyez sur la touche de contrôle du téléviseur pour afficher le menu à l'écran, puis appuyez à nouveau sur la touche pour déplacer le focus sur **Arrêt** pour éteindre le téléviseur.
- Si le téléviseur ne peut pas être éteint en appuyant sur la touche de contrôle du téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

### La mise à jour du système ne peut être achevée

La mise à jour du logiciel prend quelques minutes. Veuillez patienter un peu.

- Vérifiez si votre téléviseur est connecté à Internet et s'il n'y a pas de problèmes de réseau avec votre téléviseur. Essayez de procéder à une nouvelle mise à niveau lorsque les problèmes de réseau seront résolus.
- Redémarrez votre téléviseur, puis essayez d'effectuer une mise à jour du système.
- Si le problème persiste, vous pouvez mettre à jour le logiciel à l'aide d'une clé USB.

### Certaines fonctions du téléviseur ne fonctionnent pas après la mise à jour du système

- Voir **Dépannage>Guide de dépannage>Redémarrer ou réinitialiser votre téléviseur** dans ce manuel.

### Les paramètres sont perdus et doivent être reconfigurés à chaque fois que le téléviseur est allumé

- Assurez-vous que vous n'avez pas effectué une réinitialisation d'usine du téléviseur. La réinitialisation d'usine efface tous les paramètres.
- Assurez-vous que vous n'avez pas supprimé les données de l'utilisateur. Cette opération efface les paramètres relatifs.
- Assurez-vous que le téléviseur n'est pas en mode magasin. Lorsque le téléviseur est en mode magasin, les paramètres du téléviseur sont réinitialisés toutes les quelques minutes.
- Vérifiez si vous avez mis à jour le logiciel récemment. Le système peut être instable après la mise à niveau du téléviseur.
- Lorsque vous éteignez le téléviseur, certains réglages sont automatiquement désactivés.

### Je souhaite me déconnecter de mon compte ou supprimer les données d'utilisation de mon compte

#### Pour fermer mon compte

1. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Compte** dans la barre de navigation de l'écran d'accueil.

2. Choisissez le compte que vous souhaitez déconnecter, sélectionnez **Paramètres du compte**>**Déconnexion**, et le compte sera supprimé du téléviseur.

Les situations suivantes vous aideront à vous déconnecter automatiquement de votre compte :

- Passer du mode magasin au mode Accueil
- Modifier les paramètres de localisation
- Désélectionner **Accepter le compte VIDAA dans Partage des données, Vie privée et CLUF**
- Rétablir les paramètres d'usine de votre téléviseur et supprimer les données de l'utilisateur

#### Pour supprimer les données d'utilisation du compte

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres**>**Support**>**Avis de non-responsabilité et confidentialité**>**Suppression des données utilisateur**.

#### Remarque :

- Ce paramètre efface complètement vos données d'utilisation (y compris le compte, la liste des chaînes préférées de Live TV, le nom de la télévision, etc. et les données ne peuvent pas être restaurées.
- Le téléviseur redémarre après confirmation de l'effacement des données.

### Le téléviseur est chaud

- C'est normal car le panneau génère de la chaleur lorsque vous utilisez le téléviseur pendant un certain temps, mais la chaleur n'affecte pas le fonctionnement du téléviseur. Tant que le téléviseur fonctionne normalement, vous n'avez pas à vous inquiéter.
- Nous vous recommandons de placer le téléviseur dans un endroit correctement ventilé pour une bonne circulation de l'air.
- Lorsque le téléviseur est en mode veille, vous pouvez également ressentir de la chaleur car le téléviseur est peut-être en mode d'enregistrement de veille.

### J'entends la voix off du menu ou du contenu à l'écran de la télévision.

- La voix off est due à l'activation du Voice Guide. Pour désactiver le guide vocal, appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez Paramètres>Accessibilité>Guide vocal, puis désactivez le guide vocal. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Spécifications

Réception numérique	TV satellite numérique terrestre intégré/câble(DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 conforme)
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (déséquilibrée)
Tension de fonctionnement	220-240V AC, 50Hz.
Audio	Allemand + Nicam Stéréo
Puissance de sortie Audio (WRMS.) (10 % THD)	2x4
Consommation électrique (W)	60W
Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W)	< 2
TV Dimensions DxLxH (avec pied) (mm)	167 x 716 x 459
TV Dimensions DxLxH (sans pied) (mm)	47/77 x 716 x 419
Affichage	32"
Température de fonctionnement et humidité	0 °C à 40 °C, soit 85 % d'humidité maximale

## Spécifications du transmetteur LAN sans fil

Gammes de fréquence	Puissance max de sortie
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

(\*) < 100 mW pour l'Ukraine

### Restrictions pays

L'équipement LAN sans fil est destiné à être utilisé à domicile et au bureau dans tous les pays de EU, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). La bande 5.15 - 5.35 GHz est limitée aux opérations intérieures dans les pays de EU, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). Toute utilisation publique est soumise à l'autorisation générale du fournisseur de services compétent

Pays	Restrictions
Fédération de Russie	Utilisation à l'intérieur uniquement

Les exigences peuvent changer à tout moment pour tous les pays Nous recommandons aux utilisateurs de se rapprocher des autorités locales pour vérifier la réglementation locale en vigueur pour les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz

## Licences

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans les licences appropriées de Microsoft.

Les propriétaires de contenus utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif

utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WMDRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus pourraient vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau.

Le Logo « CI Plus » est une marque de commerce de CI Plus LLP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence de Microsoft ou d'une filiale autorisée de Microsoft.



## Informations de la disposition

### [Union européenne]

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut comme des déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries pour un traitement, une récupération et un recyclage correct conformément à la législation en vigueur dans votre pays et aux directives 2012/19/EU et 2013/56/EU.

En éliminant correctement ces produits, vous contribuerez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causés par un traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.

### (Utilisateurs commerciaux)

Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.

### [Pour les autres pays hors de l'Union Européenne]


Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union européenne.

Contactez les autorités locales pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.

Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

**Remarque** : Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.

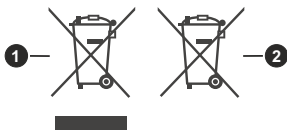

1. Produits
2. Piles

## CONDITIONS DE LA GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant trois ans à compter de la date de vente contre tout défaut de fabrication, y compris la main-d'œuvre et les pièces de rechange. Afin de justifier la date d'achat, il sera obligatoire de présenter la facture ou le ticket de caisse. Les conditions de cette garantie s'appliquent uniquement à l'Espagne et au Portugal. Si vous avez acheté ce produit dans un autre pays, veuillez consulter votre distributeur pour connaître les conditions applicables.

### EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

1. Télécommandes
2. Des bosses sur l'écran.
3. Dommages aux émaux, peintures, nickelage, chromage, oxydation ou autres types de pièces ou composants esthétiques qui n'affectent pas le fonctionnement interne de l'appareil.
4. Dommages aux pièces d'usure dus à l'utilisation, à la corrosion ou à l'oxydation, qu'ils soient causés par l'utilisation normale de l'appareil ou par une détérioration accélérée due à des conditions environnementales ou climatiques défavorables. Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
5. Les défauts causés par des causes fortuites ou des accidents de force majeure, ou par suite d'une utilisation anormale, négligente ou inappropriée de l'appareil.
6. Responsabilité civile de toute nature.
7. Dommages indirects à l'appareil tant qu'ils n'ont pas été causés par un dysfonctionnement interne.
8. Mises à jour du logiciel ou manipulation de celui-ci.
9. Détérioration du panneau d'affichage due à une utilisation prolongée d'appareils de lecture ou de consoles de jeux qui affichent une couleur ou une image fixe pendant une longue période.
10. Les défauts que peuvent subir les accessoires et compléments, adaptateurs, câbles externes, sacs, pièces détachées de toutes sortes, lampes, ainsi que toute pièce considérée comme consommable par le fabricant.
11. Les pannes causées par une installation incorrecte ou illégale, dans un environnement inapproprié, avec une ventilation inadéquate, des perturbations électriques, des modifications inappropriées ou l'utilisation de pièces de rechange non originales.
12. Dispositifs utilisés dans des applications industrielles ou à des fins commerciales.
13. Appareils dont le numéro de série est illisible ou modifié.
14. Défauts ou pannes produits à la suite de réparations, de réparations, de modifications ou de démontage de l'installation de l'appareil par l'utilisateur ou par un technicien non autorisé par le fabricant, ou à la suite du non-respect manifeste des instructions d'utilisation et d'entretien du fabricant.
15. Pendant la période de garantie, il est essentiel de conserver tous les manuels avec l'équipement et il est conseillé de conserver également l'emballage d'origine. Si l'équipement est vendu, donné ou donné, le manuel et tous les documents connexes doivent être remis au nouvel utilisateur. Si l'un de ceux-ci est perdu, son remplacement ne pourra être réclamé.
16. Défauts qui ont leur origine ou sont une conséquence directe ou indirecte de: contact avec des liquides, des produits chimiques et d'autres substances, ainsi que des conditions dérivées du climat ou de l'environnement: tremblements de terre, incendies, inondations, chaleur excessive ou toute autre force extérieure tels que les insectes, les rongeurs et autres animaux qui peuvent avoir accès à l'intérieur de la machine ou leurs points de connexion.
17. Les dommages résultant du terrorisme, des émeutes ou du tumulte populaire, des manifestations et grèves légales ou illégales; les faits relatifs aux actions des forces armées ou des forces de sécurité de l'État en temps de paix; conflits armés et actes de guerre (déclarés ou non); réaction nucléaire ou rayonnement ou contamination radioactive; vice ou défaut de la marchandise; événements classés par le Gouvernement de la Nation comme "catastrophe ou calamité nationale".
18. Les panneaux de nos téléviseurs sont de classe I et la politique relative aux pixels morts est régie par la norme UNE-EN ISO-13406-2. Les appareils dont l'utilisation dépasse 10 000 heures pendant la période de garantie de trois ans sont exclus de la garantie. La politique relative aux pixels morts ou endommagés s'applique pendant la période de garantie légale (trois ans).


Toutes les informations et instructions contenues dans ce manuel se réfèrent à l'état actuel du développement. Les images utilisées sont symboliques et servent uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas représenter l'aspect réel du produit. En raison d'éventuelles erreurs de composition ou d'impression, ainsi que de la nécessité de procéder à des modifications techniques permanentes, Johnson ne peut être tenu responsable de l'exactitude du contenu de ce manuel. Pour obtenir la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer au QR figurant sur les pages de couverture ou à la section Documentation technique de notre site Internet.



# ÍNDICE

Informação de Segurança .....	2	Partilha de Ecrã .....	28
<b>IMPORTANTE</b> - Deve ler totalmente estas instruções antes de proceder à instalação ou de colocar o aparelho em funcionamento .....	2	Partilha de Conteúdo .....	28
Introdução.....	4	Usar AirPlay e HomeKit.....	29
Grande Alcance Dinâmico (HDR) / Hybrid Log- Gamma (HLG).....	4	Ligar a uma Caixa Descodificadora.....	29
Acessórios incluídos.....	4	Ligar um Leitor Blu-ray ou DVD.....	30
Instalação com base e Montagem na parede .....	4	Ligar Dispositivos USB .....	30
Ligação da Antena.....	5	Ligar dispositivos audiovisuais (AV) .....	30
Outras ligações.....	6	Ligar os auscultadores.....	31
Ligar / Desligar a TV.....	7	Ligar Altifalantes ou Outros Recetores de Áudio 31	
Controlo da TV e Funcionamento.....	7	Ligar um Sistema de Áudio Digital com ARC/ eARC .....	31
Usar pela Primeira Vez.....	9	Visão geral das definições.....	31
Usar o Manual Eletrónico .....	9	Imagem.....	31
Ecrã Início.....	10	Ligação .....	33
Ligar à Internet.....	11	Sistema.....	34
Conta do Utilizador .....	12	Suporte .....	36
Configurar através do telemóvel.....	12	Usar Controlos Parentais.....	37
Preparar a TV em Direto.....	12	Repor para as predefinições .....	37
Usar dispositivos externos.....	13	Entretenimento .....	37
Usar o Serviço de voz da TV .....	13	Jogo.....	37
Orientações .....	13	Desporto .....	38
Instalação e informações importantes.....	15	Multimédia .....	38
Aprecie a TV em Direto .....	15	Reproduzir música de fundo enquanto visualiza imagens.....	38
Procura de Canais.....	15	Formato Áudio .....	39
Menu Em Direto.....	16	Formato de fotografia .....	39
Editar Canal.....	17	Formato de vídeo.....	40
Informação do programa .....	18	Funções de Acessibilidade .....	41
Guia de Programas (EPG).....	18	Resolução de problemas.....	41
Gravação de Programas (PVR).....	19	FAQ.....	41
Lembrete.....	21	Guia de Resolução de Problemas.....	42
Diferimento .....	21	Problemas de Imagem.....	42
HbbTV.....	22	Problemas de Som .....	43
Saiba mais sobre as definições de suporte para TV em Direto.....	22	Problemas de Transmissão e de Canal.....	44
Benefícios da Smart TV.....	22	Problemas de Rede.....	45
Configuração do Serviço de Voz .....	22	Problemas na Aplicação.....	45
Usar aplicações .....	24	Problemas no Controlo Remoto .....	46
VIDAA Kids .....	25	Problemas HDMI & CEC .....	46
Usar o VIDAA ART.....	26	Problemas do Serviço de Voz .....	47
Usar o Navegador para procurar a Internet.....	26	Problemas de Ficheiros de Multimédia.....	47
Usar a aplicação móvel .....	27	Outros Problemas.....	47
Ligar a Dispositivos Externos .....	27	Especificação .....	49
Acessórios .....	27	Licenças .....	50
		Licenças .....	50

# Informação de Segurança

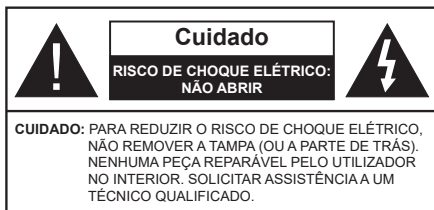

Em condições climáticas extremas (tempestades, trovoadas) e em longos períodos de inatividade (férias), desligar a TV da corrente elétrica.

A ficha de corrente elétrica é usada para desligar a TV da corrente elétrica e portanto deve manter-se perfeitamente operacional. Se a TV não estiver desligada da corrente elétrica, o aparelho continuará a estar sujeito a alimentação em todas as situações mesmo se a TV estiver no modo em espera ou desligado.

*Nota:* Seguir as instruções no ecrã para operar com as respetivas funções.

## IMPORTANTE - Deve ler totalmente estas instruções antes de proceder à instalação ou de colocar o aparelho em funcionamento

**⚠ ADVERTÊNCIA:** Este aparelho é indicado para utilização por pessoas (incluindo crianças) que sejam capazes / com experiência de operar um tal dispositivo sem supervisão, a menos que tenham supervisão ou formação relativamente ao uso do dispositivo por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Usar esta TV numa altitude inferior a 5.000 metros acima do nível do mar, em locais secos e em regiões com climas moderados ou tropicais.
- A TV é destinada ao uso doméstico e a utilização similar em espaços interiores, mas pode igualmente ser utilizada em espaços públicos.
- Para efeitos de ventilação, deve deixar no mínimo 5 cm de espaço em volta da TV.
- A ventilação não deve ser obstruída cobrindo as aberturas de ventilação com itens tais como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- A ficha do cabo de alimentação deve estar facilmente acessível. Não colocar a TV, móveis, etc. sobre o cabo de alimentação. Um cabo de alimentação danificado pode originar um incêndio ou choque elétrico. Deve manusear o cabo de alimentação através da ficha, não desligar a TV puxando pelo cabo de alimentação. Nunca tocar no cabo de alimentação/ficha com as mãos molhadas, uma vez que isso pode dar origem a um curto-circuito




ou a um choque elétrico. Nunca fazer um nó no cabo de alimentação ou atá-lo com outros cabos. Quando danificado deve ser substituído, esta substituição deve apenas ser realizada por um técnico qualificado.

- Não expor a TV a pingos ou jatos de líquidos e não colocar objetos cheios com líquidos, como jarras, taças, etc. na ou por cima da TV (por ex. prateleiras por cima do aparelho).
- Não expor a TV à luz solar direta ou não colocar chamas vivas tais como velas acesas por cima ou junto da TV.
- Não colocar quaisquer fontes de calor como aquecedores elétricos, radiadores, etc. junto da TV.
- Não colocar a TV no chão ou em superfícies inclinadas.
- Para evitar o perigo de asfixia, manter os sacos plásticos fora do alcance de bebês, crianças e animais domésticos.
- Deve fixar cuidadosamente a base à TV. Se o suporte for fornecido com parafusos, apertar bem os parafusos para evitar que a TV se incline. Não apertar demasiado os parafusos e montar corretamente as borrachas na base da mesma.
- Não eliminar as pilhas no fogo ou com materiais inflamáveis e perigosos.
- Eliminar uma bateria no fogo ou num forno quente, ou esmagá-la ou cortá-la mecanicamente, pode resultar numa explosão; uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa pode resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.

### ADVERTÊNCIA

- As pilhas não devem ser expostas a um calor excessivo como a luz solar, lume ou similar.
- Um volume excessivo proveniente dos auscultadores pode causar problemas auditivos.

**ACIMA DE TUDO - NUNCA deixar ninguém, especialmente crianças, empurrar ou bater no ecrã, introduzir alguma coisa para dentro dos orifícios, ranhuras ou quaisquer outras aberturas na TV.**

 Cuidado	Risco de danos graves ou morte
 Risco de choque elétrico	Risco de tensão perigosa
 Manutenção	Componente importante da manutenção

### Marcações no Produto

São usados no produto os seguintes símbolos como uma indicação relativa a restrições, precauções e instruções de segurança. Todos os símbolos no produto devem ser sempre tidos em consideração. Anotar essas informações por motivos de segurança.



**Equipamento Classe II:** Este aparelho está concebido de tal forma que não necessita de uma ligação segura a ligação elétrica com terra.



**Terminal sob tensão perigosa:** O(s) terminal(ais) marcado(s) é(são) sob tensão perigosa em condições de funcionamento normal.



**Cuidado, Consultar Instruções de Funcionamento:** A(s) área(s) marcada(s) contém(êm) pilhas tipo moeda ou botão substituíveis pelo utilizador.



**Produto Laser de classe 1:** Este produto contém fonte laser Classe 1 que é segura sob condições previsíveis razoáveis de funcionamento.

## ADVERTÊNCIA

- Não ingerir as pilhas, perigo de queimadura química
- Este aparelho ou os acessórios com ele fornecidos podem conter uma pilha tipo moeda/botão. Se a pilha de célula tipo moeda/botão for ingerida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode levar à morte.
- Mantenha pilhas novas e usadas longe das crianças.
- Se o compartimento das pilhas não fecha com segurança, deixe de usar o produto e mantenha-o longe das crianças.
- Se pensar que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas em alguma parte do corpo, procurar ajuda médica imediata.

Um aparelho de televisão pode cair, causando danos pessoais graves ou morte. Podem ser evitadas muitas lesões, especialmente em crianças, ao tomar medidas de precaução simples como por exemplo:

- Usar SEMPRE armários ou suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
- Usar SEMPRE mobiliário que possa suportar com segurança o aparelho de televisão.
- Assegurar SEMPRE que o aparelho de televisão não está suspenso na extremidade do móvel de apoio.
- Informar SEMPRE as crianças acerca dos perigos de se pendurarem em móveis para alcançar o aparelho de televisão ou os seus controlos.
- Encaminhar SEMPRE os cabos de alimentação e outros cabos ligados à sua televisão de modo ninguém tropece nos mesmos, os puxe ou prenda.
- NUNCA colocar um aparelho de televisão num local instável.

- NUNCA colocar o aparelho de televisão em móveis altos (por exemplo, louceiros ou estantes) sem fixar tanto o móvel como o aparelho de televisão num apoio adequado.
- NUNCA colocar a televisão em cima de tecidos ou outros materiais colocados entre a televisão e o móvel de apoio.
- NUNCA colocar em cima da televisão ou do móvel no qual a televisão está colocada, objetos que possam tentar as crianças a subirem, tal como brinquedos e controlos remotos,
- O equipamento é apenas adequado para montagem em alturas  $\leq 2$  m.

Se o aparelho de televisão atual está a ser mantido ou recolocado, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima indicadas.

O aparelho ligado a uma tomada terra através da ligação de corrente elétrica ou através de um outro aparelho com uma ligação terra – e a um sistema de distribuição televisiva com um cabo coaxial, pode em certos casos causar um incêndio. A ligação a um sistema de distribuição de televisão tem de ser fornecida através de um dispositivo elétrico de isolamento abaixo de determinada frequência (isolamento galvânico)

## ADVERTÊNCIAS DE MONTAGEM NA PAREDE

- Ler as instruções antes de montar a TV na parede.
- O kit de montagem na parede é opcional. Pode obter o mesmo nas lojas, caso não seja fornecido com a sua TV.
- Não instalar a TV no teto ou numa parede inclinada.
- Usar os parafusos especificados e outros acessórios para a montagem na parede.
- Apertar com firmeza os parafusos de montagem na parede para impedir que a TV caia. Não apertar demasiado os parafusos.

As figuras e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência e podem divergir do aspeto atual do produto. O designe e especificações do produto podem ser alterados sem aviso.

## Introdução

Agradecemos ter escolhido este produto. Em breve estará a beneficiar da sua nova TV. Deve ler cuidadosamente estas instruções. As instruções contêm informação importante que o ajudarão a obter o melhor da sua TV e a assegurar a instalação e funcionamento seguros e corretos.

## Grande Alcance Dinâmico (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Usando esta funcionalidade a TV pode reproduzir maior alcance dinâmico de luminosidade, captando e combinando várias exposições diferentes. HDR/HLG oferece uma melhor qualidade de imagem graças a reflexos mais brilhantes, mais realistas, cores mais realistas e outras melhorias. Proporciona a aparência que os cineastas pretendem alcançar, mostrando as áreas ocultas de sombras escuras e luz solar com total clareza, cor e detalhe. Os conteúdos HDR/HLG são suportados através de aplicações nativas e do mercado (exceto Netflix, Prime Video), pelas entradas HDMI e USB e através de transmissões DVB-S.

## Acessórios incluídos

- Controlo Remoto
- Pilhas: 2 x AAA
- Cabo de Alimentação
- Instruções de funcionamento

## Instalação com base e Montagem na parede

### Montar/ Remover o(s) pé(s)

#### Preparação

Retirar o(s) pé(s) e a TV da caixa da embalagem e colocar a TV sobre uma mesa de trabalho com o painel do ecrã virado para baixo sobre um pano limpo e macio (cobertor, etc.).

- Usar uma mesa plana e firme maior que a TV.
- Não segurar a parte painel do ecrã.
- Garantir que não risca ou parte a TV.

#### Montar o(s) pé(s)

- Colocar o suporte(s) no encaixe(s) de montagem na parte de trás da TV.
- Inserir os parafusos fornecidos e apertar suavemente até que o(s) pedestal(ais) seja(m) ajustado(s) devidamente.

#### Remover o(s) pé(s) da TV


Garantir que remove o(s) pé(s) da seguinte forma quando usar o suporte de suspensão na parede ou voltar a embalar a TV.

- Colocar a TV numa mesa com o painel do ecrã voltado para baixo sobre um pano limpo e suave. Deixar o suporte(s) saliente sobre a borda da superfície.
- Retirar os parafusos que fixam o pedestal.
- Remover o(s) pé(s).

### Quando usar o suporte de montagem na parede

A sua TV também está preparada para um suporte de montagem em parede compatível com VESA. Se não for fornecido com a sua TV contactar o seu revendedor local para comprar o suporte de montagem em parede recomendado.

Os orifícios e as medições para a instalação do suporte de montagem na parede;

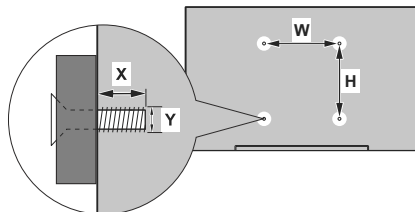


MEDIDAS DE MONTAGEM DE PAREDE VESA		
Dimensões padrão do orifício (mm)	L	H
	75	75
Tamanhos dos parafusos		
Comprimento (X)	mín. (mm)	5
	máx. (mm)	8
Rosca (Y)	M4	

## Ligação da Antena

Ligar a ficha da antena ou cabo da TV à tomada de entrada da antena (ANT) ou a ficha de satélite à tomada de entrada de satélite (LNB) situada na parte de trás da TV.

### Lado traseiro esquerdo da TV

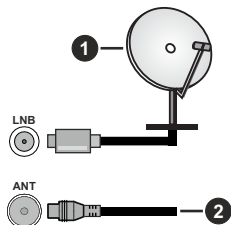

1. Satélite

2. Antena ou cabo


#### Nota:


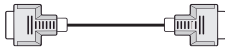
















- *Pode também ligar dispositivos que possam receber sinais de transmissão tal como um descodificador.*



Se pretender ligar um dispositivo à TV, assegurar que a TV e o dispositivo estão desligados antes de efetuar qualquer ligação. Após efetuar a ligação, poderá ligar e utilizar as unidades.

## Outras ligações

 Se pretender ligar um dispositivo à TV, assegurar que a TV e o dispositivo estão desligados antes de efetuar qualquer ligação. Após efetuar a ligação, poderá ligar e utilizar as unidades.

Conetor	Tipo	Cabos	Dispositivo
	Ligação HDMI		
	SPDIF (Saída O coaxial) Ligação		
	Ligação dos auscultadores		
	Ligação USB		
	Ligação CI		
	Ligação Ethernet	 Cabo LAN / Ethernet	


Quando utilizar o kit de montagem na parede (contactar o estabelecimento comercial para comprar um, se não for fornecido), recomendamos que ligue todos os seus cabos na parte de trás da TV antes da montagem na parede. Inserir ou remover o módulo CI só quando a TV estiver DESLIGADA. Consultar o manual de instruções do módulo para mais informação sobre as definições. As entradas USB na TV são compatíveis com dispositivos até 500mA. Ligar dispositivos que tenham um valor atual superior a 500mA pode danificar a sua TV. Quando ligar o equipamento utilizando um cabo HDMI à sua TV, para garantir uma imunidade suficiente contra a radiação de frequência parasita e a transmissão sem problemas de sinais de alta definição, tal como o conteúdo 4K, tem de utilizar um cabo HDMI blindado (qualidade elevada) com ferrites.

## Ligar / Desligar a TV

### Ligar à corrente

**IMPORTANTE:** A TV foi concebida para operar em tomada 220-240V AC, 50 Hz.

Depois de desembalar, deixe a TV durante alguns momentos, à temperatura ambiente antes de ligar a TV à alimentação eléctrica da rede.

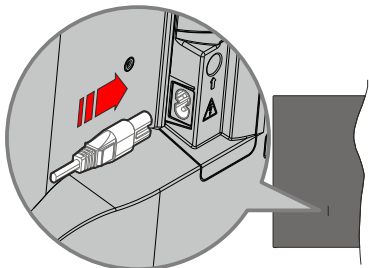

Ligar um das extremidades (ficha de dois polos) do cabo de alimentação amovível fornecido na entrada do cabo de alimentação na parte de trás da TV conforme mostrado acima. Depois ligar a outra extremidade do cabo de alimentação na tomada de corrente elétrica. TV irá mudar para o modo em espera.

#### Nota:

- A posição da entrada do cabo de alimentação pode diferir dependendo do modelo.

### Para ligar a TV a partir de em espera

Se a TV estiver em modo Em espera, acende-se o LED em espera. Para ligar a TV a partir do modo em espera pode:

- Premir o botão Em Espera, Guia, Netflix, Prime Video ou Freeview Play no controlo remoto.
- Premir o botão de controlo na TV.

A TV então ligar-se-á.

#### Nota:

- Os botões do controlo remoto podem variar dependendo dos modelos/países/regiões.


### Para ligar a TV em espera

- Premir o botão **Em Espera** no controlo remoto.
- Premir o botão de controlo na TV, o menu de opções de função será exibido. O foco será na opção fonte de entrada atual. Premir o botão consecutivamente até que a opção **Desligar** for selecionada. A TV mudará para o modo em espera.

### Para desligar a TV

Para desligar completamente a TV, retire o cabo de alimentação da tomada de alimentação elétrica.

## Controlo da TV e Funcionamento

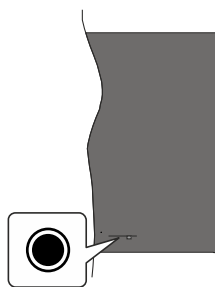

A sua TV tem um botão de controlo individual. Este botão permite-lhe controlar as funções Em Espera / Entradas / Canal para Cima-Para Baixo / Volume Para Cima-Para Baixo e Desligar da TV.

**Nota:** A posição do botão de controlo pode diferir dependendo do modelo.

### Funcionar com o Botão de Controlo

- Premir o botão de controlo para exibir o menu de opções de função.
- Em seguida, premir consecutivamente o botão para deslocar o foco para a opção pretendida se necessário.
- Para usar a função Subir/Baixar Volume, premir e manter premido o botão durante cerca de 2 segundos.

**Para desligar a TV:** Premir o botão de controlo para exibir o menu de opções de função, o foco ficará na opção fonte de entrada atual. Premir o botão consecutivamente até que a opção **Desligar** for selecionada.

**Para ligar a TV:** Premir o botão de controlo, a TV ligar-se-á.

**Para alterar o volume:** Premir o botão de controlo para exibir o menu de opções de função e em seguida premir o botão consecutivamente para deslocar o foco para a opção **Vol +** ou **Vol -**. Premir e manter premido o botão para aumentar ou diminuir o volume.

**Para mudar de canal (na fonte de entrada da TV, modo TV em direto):** Premir o botão de controlo para exibir o menu de opções de função e em seguida premir o botão consecutivamente para deslocar o foco para a opção **CH+** ou **CH-**.

**Para alterar a fonte de entrada:** Premir o botão de controlo para exibir o menu de opções de função, o foco ficará na opção fonte de entrada atual. Rolar pelas opções de entrada disponíveis premindo o botão até ser destacada fonte a opção de entrada pretendida.

*Nota: O menu OSD de definições de TV em Direto não pode ser exibido através do botão de controlo.*

### **Funcionamento com o Controlo Remoto**


Premir o a botão **Início** para exibir ou voltar ao Ecrã Inicial da TV. Usar os botões direcionais para mover o foco, continuar, ajustar algumas definições e premir **OK** para fazer seleções de modo a fazer alterações, definir as suas preferências, entrar num submenu, apresentar uma aplicação, etc. Premir **Retroceder/Voltar** para voltar ao ecrã do menu anterior.

### **Seleção de Entrada**

Após ter ligado os sistemas externos à sua TV, poderá mudar para fontes de entrada diferentes. Premir o botão **Fonte** no controlo remoto consecutivamente para seleccionar as diferentes fontes.

### **Mudar Canais e Volume**

Pode ajustar o volume usando os botões **Volume +/-** e alterar o canal no modo TV Em Direto usando os botões **Programa +/-** no controlo remoto.

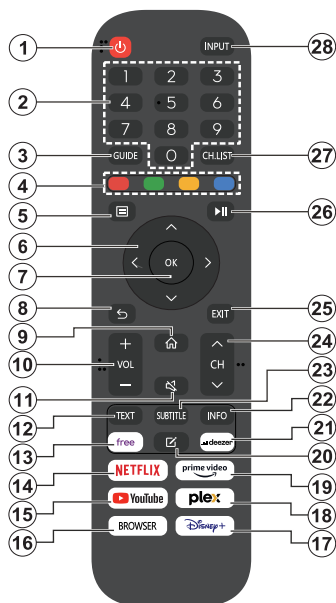

1. **Em Espera (\*):** Switches On / Off the TV
2. **Botões numéricos:** Mudam o canal, inserem um número ou uma letra na caixa de texto no ecrã
3. **Guia:** Exibe o guia eletrónico de programas
4. **Botões Coloridos:** Seguir as instruções no ecrã para as funções dos botões coloridos
5. **Menu:** Exibe o menu da TV
6. **Botões direcionais:** Ajudam a navegar nos menus, conteúdo, etc e exibem as sub-páginas no modo TXT quando premido Direita ou Esquerda
7. **OK:** Confirma as seleções do utilizador, mantém a página (em modo TXT) visualiza o menu **Canais** (em modo DTV)
8. **Voltar/Retroceder:** Regressa ao ecrã anterior, menu anterior, abre a página de índice (no modo TXT) Alterna rapidamente entre os canais anteriores e atuais ou fontes
9. **Início:** Abre o Ecrã Inicial
10. **Volume +/-:** Aumenta/diminui o nível do volume
11. **Sem Som:** Desliga completamente o volume da TV
12. **Texto:** Exibe o teletexto (sempre que disponível), premir de novo para sobrepor o teletexto numa imagem de transmissão normal (mix)
13. **Gratuito:** Abre a aplicação Vidaa Free

14. **Netflix:** Abre a aplicação Netflix
15. **YouTube:** Abre a aplicação YouTube
16. **Navegador:** Abre a aplicação Navegador
17. **Disney+:** Abre a aplicação Disney+
18. **Plex:** Abre a aplicação Plex
19. **Prime Video:** Abre a aplicação Amazon Prime Video
20. **Editar (\*)**
21. **Deezer:** Abre a aplicação Deezer
22. **Informação:** Exibe informação sobre o conteúdo no ecrã, mostra informação oculta (revela - no modo TXT)
23. **Legendas:** Abre o menu de legendas onde pode ativar ou desativar as legendas (se disponível)
24. **Canal +/-:** Aumenta/diminui o número do canal
25. **Sair:** Fecha e sai dos menus exibidos ou volta ao menu anterior
26. **PlayPad:** Selecionar o botão que pretende usar no PlayPad e premir **OK**

Usar os botões multimédia para controlar a reprodução dos multimédias. Estarão disponíveis elementos de controlo para reproduzir, pausar, parar, retroceder e avançar a multimédia.

Selecionar o botão Gravação e premir **OK** para gravar um programa ou selecionar o botão Pausar e premir **OK** para iniciar a gravação diferida

27. **Lista de canais:** Abre a lista de canais
28. **Entrada:** Exibe transmissões disponíveis e as fontes dos conteúdos

### (\*) Botão Editar

Premir e manter premido o botão **Editar** no controlo remoto. Irá aparecer um menu no ecrã onde pode alterar o comportamento do botão. Pode selecionar uma das fontes de entrada (por ex. HDMI, AV, etc.) ou aplicações (qualquer aplicação que esteja disponível no ecrã Inicial) mostradas no ecrã.

Se a função do botão **Editar** for alterada, a aplicação/ função selecionada será apresentada quando o botão for premido. Caso contrário, irá ver uma mensagem especificando como atribuir uma função a este botão.

## Usar pela Primeira Vez

### Usar o Manual Eletrónico

Visualizar o Manual eletrónico incorporado que contém informações sobre as principais funcionalidades da sua TV.

**Isenção de Responsabilidade:** As instruções e ilustrações neste manual são fornecidas apenas para referência e podem divergir do aspeto atual do produto.

### Abrir o E-Manual

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Suporte>Manual Eletrónico**.

Entrar no ecrã Início do Manual Eletrónico..

Entrar no capítulo **Aprecie a TV em Direto** para saber mais sobre como configurar as funcionalidade da TV em Direto.

Entrar no capítulo **Ligar a dispositivos externos** para saber mais como ligar dispositivos externos à sua TV e como configurar.

### Usar os botões no Manual Eletrónico

#### Procurar

Procurar as informações das funcionalidades do produto, o Manual Eletrónico disponibiliza todos os títulos e conteúdo que contém a informação da pesquisa.

#### Código QR

Ler o código QR com o seu smartphone para abrir o Manual Eletrónico no seu dispositivo.

#### Botão Experimentar agora

Selecionar **Experimentar agora** e irá orientá-lo para o menu da TV correspondente para experimentar a funcionalidade.

### Ecrã Início

O ecrã Início é o centro da sua TV. Todas as funções da TV podem ser acedidas a partir do ecrã Início. Estarão disponíveis os ícones **Conta VIDAA, Pesquisa, Crianças, Jogo, Notificação, Definições, TV em Direto e Guia**. Pode rolar através dos mesmos usando os botões direcionais.

#### Nota:

- *Os indicadores ou ícones podem variar dependendo dos modelos/países/regiões.*

### Exibir o Ecrã Início

Premir o botão **Início** no controlo remoto para mostrar o ecrã Início.

Para sair do ecrã inicial, premir o botão **Entrada/Fonte** no seu controlo remoto ou usar os botões de navegação para mover o foco para o ícone **Entrada** junto das aplicações.. Premir o botão direcional Para Baixo para ir para a entrada. Seguidamente premir o botão direcional para a Esquerda ou para a Direita para selecionar a fonte de entrada pretendida e premir o botão **OK** para confirmar.

### Usar a Barra de Navegação

A barra de navegação refere-se a indicadores e ícones no lado esquerdo do ecrã Início.

#### Nota:

- *Os indicadores ou ícones podem variar dependendo dos modelos/países/regiões.*



**Conta:** Uma conta VIDAA disponibiliza todas as melhores funcionalidades da sua Smart TV e garante que todos os serviços são mantidos atualizados.

Para obter mais informações sobre a conta VIDAA, consultar neste manual al **Primeira Utilização>Conta do Utilizador**.



**Pesquisar:** Procurar o conteúdo que pretende.



**Crianças:** Criar um perfil VIDAA Kids para personalizar um ambiente adequado para crianças e garantir uma experiência segura e personalizada para os seus filhos.



**Jogo:** Acesso rápido ao VIDAA Play para desfrutar de uma grande variedade de jogos. A opção "Jogos" permite aceder a uma variedade de jogos que podem ser jogados utilizando o controlo remoto ou acessórios compatíveis. Os jogos disponíveis podem ser jogados diretamente na televisão.

**Notificação:** Permitir que as notificações pop-up apareçam para informações úteis e eventos que ocorrem com a sua TV, incluindo: **Publicidade, Novidades, Advertências e Declarações legais, Mensagem do sistema e Notificações da Alexa.**

Pode ativar/desativar cada uma destas notificações em Definições na central de notificações.

Pode visualizar a lista de mensagens de eventos geradas pela TV.

Para eliminar todas as notificações, selecionar **Limpar tudo**.

**Nota:**

- A notificação Alexa pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.
- Quando iniciar sessão na sua conta VIDAA, pode encontrar as Notificações na Conta VIDAA no ecrã Início..



**Definições:** Gerir a configuração da TV.

**TV em Direto:** Disponibiliza acesso rápido à TV em Direto. Para mais informações, consultar neste manual **Uso pela Primeira Vez>Preparar TV em Direto**.



**Guia:** Disponibiliza acesso rápido ao Guia. Para mais informações, consultar neste manual **apreciar TV em Direto>Guia de Programas (EPG)**.



### Usar os atalhos

Pode adicionar entradas, canais e sítios web ao ecrã Início para lhes aceder rapidamente para sua conveniência.

### Adicionar e remover páginas web

- No navegador, visitar um sítio web que gostaria de adicionar ao ecrã inicial.
- Usar o D-pad para mover o foco para o ícone **Adicionar a Início** na parte superior da barra de navegação do navegador e selecionar **Adicionar a Início**.
- Selecionar **Adicionar** e esta página web irá aparecer nos **atalhos** no ecrã Inicial.

**Nota:**


- Para remover o página web de **atalhos**, mover o foco para o atalho e, em seguida, premir e manter premido o botão **OK** no controlo remoto.

## Ligar à Internet

Pode aceder à Internet através da sua TV, ligando a um sistema de banda larga. É necessário configurar as definições de rede para apreciar uma variedade de conteúdo de transmissão e aplicações da Internet. Estas definições podem ser configuradas a partir do menu **Definições>Ligação>Rede**.

### Ligar a uma rede com fios (Ethernet)

Para obter acesso à Internet usando uma ligação com fios, é recomendável usar um modem ou router que suporte Protocolo de configuração dinâmica de host (DHCP). Modems e routers que suportam DHCP fornecem automaticamente o endereço IP, máscara de rede, gateway, Servidor DNS 1 e Servidor DNS 2, para que não precise de os inserir manualmente. A maioria das redes domésticas já possui DHCP.

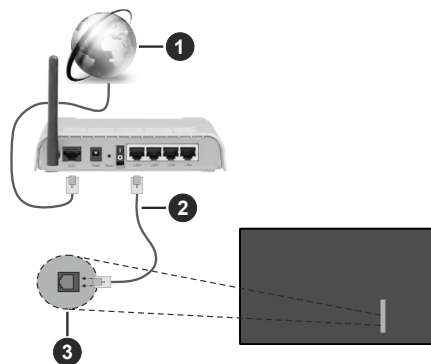

1. Ligação ISP Banda larga
2. Cabo LAN (Ethernet)
3. Entradas LAN no lado de trás esquerdo da TV

Depois de ligar a uma rede com fios (Ethernet), premir o botão **Início** no seu controlo remoto, e selecionar **Definições>Ligação>Rede>Configuração de Rede**.

Definir a rede da TV selecionando **Configuração da rede** e premir o botão **OK** para entrar no submenu.

• **Tipo de Ligação**

Escolher uma ligação de rede com fios (Ethernet) para aceder à Internet.

• **Ethernet**

Exibir o estado da rede.

• **Definições IP**

Configurar a definição de IP para a sua ligação de rede.

### Ligar a uma Rede sem fios

Para se ligar a uma rede sem fios disponível, assegurar que liga o router sem fios e tem o SSID e

a palavra-passe do router sem fios antes de tentar ligar-se.



## 1. Ligação ISP Banda larga

Para ter acesso à Internet usando uma ligação sem fios, premir o botão **Início** no seu controlo remoto, e selecionar **Definições>Ligação>Rede>Configuração de Rede**.

Definir a rede da TV selecionando **Configuração da rede** e premir o botão **OK** para entrar no submenu.

### • Tipo de Ligação

Escolher uma ligação de rede com fios para aceder à Internet.

### • Refrescar

Atualizar rede sem fios.

### • Definições Avançadas

Configurar as definições de rede sem fios avançadas para a TV.

### • Adicionar

Pode adicionar uma rede sem fios.

#### **Nota:**

- Se não for encontrado nenhum router sem fios, selecionar **Adicionar** e inserir o nome da rede no SSID.
- Se não for encontrado nenhum router sem fios, selecionar **Refrescar**.

## Conta do Utilizador

Iniciar sessão na sua conta VIDAA e criar vários perfis para receber conteúdo personalizado de acordo com as suas preferências de conta.

### Criar uma nova conta

Se não tiver uma conta VIDAA, criar uma nova conta para beneficiar das melhores funcionalidades da sua Smart TV.

Antes de criar uma nova conta, assegurar que a sua TV está ligada à rede. Para mais definições acerca da rede, consultar **Primeira Utilização>Ligar à Internet>Ligar a uma Rede com Fios (Ethernet)** ou **Ligar a uma Rede Sem Fios** neste manual.

- Depois da rede ser ligada, premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar o ícone da **Conta** na barra de navegação no ecrã Início.
- Selecionar **Criar Conta** no ecrã.
- Inserir o seu endereço de E-mail e a palavra-passe.
- Seguir as instruções na sua TV para terminar o processo de criação da conta.

### Iniciar sessão numa conta

Antes de iniciar sessão na sua conta VIDAA, assegurar que a sua TV está ligada à rede. Para mais definições acerca da rede, consultar **Primeira Utilização>Ligar à Internet>Ligar a uma Rede com Fios (Ethernet)** ou **Ligar a uma Rede Sem Fios** neste manual..

- Depois da rede ser ligada, premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar o ícone da **Conta** na barra de navegação no ecrã Início.
- Registe o seu dispositivo na sua Conta VIDAA. Depois de inserir o seu e-mail e a palavra-passe, selecionar **Iniciar Sessão**.
- Pode criar um perfil e atribuir-lhe um nome.

Se se tiver esquecido da sua palavra-passe e precisar de alterar a mesma, selecionar **Esqueceu Palavra-Passe?**, inserir o seu endereço de e-mail e o código de verificação, seguidamente criar uma nova palavra-passe.

## Configurar através do telemóvel

Quando ligar a TV pela primeira vez, a TV suportará a configuração através do seu dispositivo inteligente, lendo o código QR.

Se ler o código QR para permitir a configuração através da aplicação móvel, a configuração da TV será mais eficiente.

Antes de realizar a configuração com a aplicação móvel, assegurar que o seu dispositivo móvel tem o Bluetooth ativado e está ligado à mesma rede da sua TV.

#### **Nota:**

- A configuração acima serve como referência e pode diferir dependendo dos modelos/países/regiões.

## Preparar a TV em Direto

### Iniciar pesquisa automática ou pesquisa manual

- Premir o botão **Fonte** no seu controlo remoto e selecionar **TV**.
- Premir o botão **Menu** no seu controlo remoto e selecionar **Todas as Definições>Canal>Procura Automática/Definições Avançadas>Procura Manual**.

## Usar dispositivos externos

Aceder a dispositivos externos ligados, incluindo dispositivos ligados sem fios.

### Alternar entre dispositivos externos ligados à TV

- Premir o botão **Entrada/Fonte** no seu controlo remoto ou premir o botão Início e mover o foco para o ícone **Entrada** junto das aplicações.
- Premir o botão direcional Para Baixo para ir para a entrada. Seguidamente premir o botão direcional para a Esquerda ou para a Direita para seleccionar a fonte de entrada pretendida e premir o botão **OK** para confirmar.

### Editar o nome das fontes de entrada

- Premir o botão **Entrada/Fonte** no seu controlo remoto ou premir o botão Início e mover o foco para o ícone Entrada junto das aplicações, depois premir o botão direcional Para Baixo para ir para a área de entrada.
- Premir o botão direcional Esquerdo ou Direito para mover o foco para uma fonte de entrada, seguidamente premir e manter premido o botão **OK** no seu controlo remoto para editar.

#### Nota:

- *Algumas fontes de entrada não podem ser renomeadas.*

### Definir um acesso rápido a uma fonte de entrada.

Pode usar o botão **Editar** no controlo remoto como um atalho para a sua fonte de entrada pretendida.

### Personalizar ou Voltar a Personalizar o Botão:

- Premir e manter premido o botão **Editar** no controlo remoto.
- Seleccionar a sua fonte de entrada pretendida.
- Escolher **Guardar** para confirmar a operação.

#### Nota:

- *O controlo remoto com um botão **Editar** está somente disponível nalguns modelos/países/regiões.*

## Usar o Serviço de voz da TV

### Selecionar Serviço de voz na TV

Para aceder ao Serviço de voz e seleccionar um assistente de voz.

- Premir apenas o botão **Microfone** no seu controlo remoto;
- ou premir o botão **Início** e seleccionar o ícone **Definições**, e seleccionar **Sistema>Serviço de voz**.

## Usar o microfone do controlo remoto

Pode aproveitar para interagir com o assistente de voz apenas premindo e mantendo premido o botão **Microfone** no seu controlo remoto.

#### Nota:

- *O botão **Microfone** pode não estar disponível em alguns modelos de controlo remoto.*
- *As funções acima podem não ser aplicáveis em alguns modelos/países/regiões.*
- *Para usar esta função, pode ser necessário serem aceites o Acordo de Licença do Utilizador Final e a correspondente política de privacidade/termos e condições da função Smart.*

## Orientações

#### Nota:

- *O conteúdo das orientações é aplicável apenas na Alemanha.*
- *O design atual do controlo remoto pode ser diferente.*

### Como são ordenados os canais de TV e porquê?

#### Ordenação de canais

A disponibilidade de um canal individual pode depender do caminho de receção seleccionado, tal como satélite (DVB-S/ S2), cabo (DVB-C) ou antena (DVB-T2) e da intensidade do sinal.

Pode ser seleccionado **Padrão** ou um operador (Astra 19.2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW ou Pÿur) para pesquisa automática de canais.

Para ordenar os canais ao seleccionar um **Operador**:

Quando é seleccionado um operador, os canais são ordenados com base nos critérios do operador.

Ordenação de canais quando seleccionar **Padrão**:

Depois de uma pesquisa de canais com sucesso, os canais são ordenados por género. Estes incluem programas completos, infantis, desporto, documentários ou programas regionais e locais.

Emissores com menor cobertura e, se disponíveis, canais internacionais são listados por ordem alfabética após a lista pré-ordenada.

Se LCN (Número lógico de canal, possível apenas com receção por cabo) for ativado durante a pesquisa de canais, a ordenação ocorre de acordo com os critérios da operadora de rede de cabo local.

#### Pesquisar por nome da canal

Premir o botão **Menu** e seleccionar o passo **Procurar Canal** para procurar na TV em Direto. Aqui pode pesquisar canais individuais pelo nome.

#### Transmissor de rádio

Os canais de rádio são listados por ordem alfabética depois da lista de canais de TV.

Para facilitar a localização de canais de rádio, recomenda-se a função de filtro da lista de canais (consultar neste manual **Exibir lista de canais**).

### Conteúdo patrocinado

Com base em contratos bilaterais com os respetivos emissores, os canais individuais são colocados numa posição definida pelo emissor na lista de canais.

### Ordenar manualmente

A lista de canais pode ser ordenada manualmente em qualquer momento. Pode ser encontrada mais informação neste manual em **Editar Lista de Canais** e **Editar a Lista de Canais Favoritos**.

### Como são ordenadas as aplicações e porquê?

As aplicações na plataforma VIDAA são posicionadas de acordo com os critérios abaixo.

Na aplicação Docker na Home Launcher:

Para garantir a representação igualitária das aplicações e fornecer tratamento justo aos parceiros de conteúdo recém-lançados, as aplicações são ordenadas com base no (i) número global de utilizadores, (ii) número de utilizadores na Alemanha, (iii) número de assinantes na Alemanha, (iv) partilha de conteúdo no idioma local, (v) variedade de conteúdo e (vi) inovação da plataforma. O lançador de Aplicações deve incluir sempre:

- as 2 principais plataformas globais de SVOD
- as 2 principais plataformas globais de TVOD
- as 2 principais plataformas globais de AVOD
- a principal plataforma de desporto local
- pelo menos 4 aplicações locais líderes com conteúdo predominantemente alemão
- pelo menos 1 aplicação líder com conteúdo para crianças
- pelo menos 2 aplicações que foram lançadas nos últimos 6 meses

A ordenação das aplicações é revista a cada 6 meses e é emitida uma nova tabela de programação para os dispositivos recém-ligados.

Na secção **Minhas aplicações**:

As aplicações são ordenadas por ordem alfabética.

### Como podem ser personalizados os canais de TV e aplicações?

#### CanaisTV

Na TV em Direto, premir o botão **Menu**, seleccionar

**Todas as Definições>Canal>Editar Canal**, e seleccionar uma categoria de canal de TV em Direto como por Antena ou Cabo.

- Premir o botão **OK** no canal seleccionado, em seguida, irá aparecer uma caixa de selecção. Pode

seleccionar canais múltiplos ao mesmo tempo para mover ou eliminar.

- **Mover:** Premir o botão direccional esquerdo para mover o canal seleccionado.

Mover os canais pode estar restringido pelo operador. Se pretender mover os canais, é recomendável não escolher um operador durante a pesquisa de canais, e LCN deve ser definido como **Desligado**.

- **Apagar:** Premir o botão direccional Direito para eliminar o canal seleccionado.
- **Repor:** Premir o botão vermelho para entrar na lista de canais eliminados. Premir o botão direccional esquerdo para repor o canal eliminado.
- **Filtro:** Premir o botão amarelo, irá aparecer o ecrã do filtro. Premir o botão **OK** para seleccionar opções, em seguida, a lista de canais será atualizada.
- **Pesquisar:** Premir o botão Azul para procurar a lista de canais.

### Lista de favoritos

#### Visualizar a sua lista de favoritos

Na TV em Direto, premir o botão **OK** no seu controlo remoto e premir o botão direccional Esquerdo, depois seleccionar FAV1-4 para exibir a lista de favoritos.

#### Editar lista de favoritos

Na TV em Direto, premir o botão **Menu** no seu controlo remoto e seleccionar **Todas as Definições>Canal>Editar Canal**, depois seleccionar FAV1 - FAV4.

Pode adicionar mover ou remover canais favoritos.

- Seleccionar **Adicionar canais** para adicionar o canal a seleccionado à lista de favoritos.
- Seleccionar um canal numa lista de favoritos e premir o botão direccional Esquerda para o mover.
- Seleccionar um canal numa lista de favoritos e premir o botão direccional Direita para o remover.

### Aplicações

#### Início>Mais aplicações

Aplicações pré-instaladas:

Seleccionar o item que pretende mover, em seguida, premir demoradamente o botão **OK**, usar o D-pad para o mover e premir o botão **OK** para salvar a posição.

Aplicações não pré-instaladas:

Seleccionar o item que pretende mover, em seguida, premir demoradamente o botão **OK** para seleccionar **Ordenar**, usar o D-pad para o mover e premir o botão **OK** para salvar a posição.

*Nota: Algumas aplicações não podem ser movidas.*

## Como são criadas as recomendações?

As recomendações na plataforma dependem da capacidade e disposição dos parceiros em fornecer metadados à plataforma. O conteúdo é posicionado de acordo com os seguintes critérios:

Acima das aplicações da pasta:

As recomendações originadas dos Parceiros de conteúdo que estão destacados. Estão no domínio do utilizador final.

Abaixo das aplicações da pasta:

As linhas de recomendação são criadas pela equipa editorial, seguindo estas orientações:

- Variedade de conteúdo – Disponibilizar uma ampla seleção de conteúdo
- Tipo de variedade de acesso – Disponibilizar conteúdo patrocinado por publicidade, assinatura e transacional
- Equilíbrio – Disponibilizar um equilíbrio entre o conteúdo global e local

## Instalação e informações importantes

### Responsabilidade

- As instruções e ilustrações neste manual são fornecidas apenas para referência e podem divergir do aspeto atual do produto.
- Partes do funcionamento do software alteram-se com a atualização do sistema.

### Informações Importantes

Os interfaces Ethernet, Sem Fios e Bluetooth são ativados por predefinição. Os serviços seguintes estão disponíveis por predefinição. Se os serviços não estiverem disponíveis no produto, deve ignorar o conteúdo seguinte.

#### • Serviço DIAL (discovery and launch)

O DIAL é um protocolo simples que os dispositivos de ecrã secundário podem utilizar para descobrir e iniciar aplicações em dispositivos de ecrã principal.

#### • Serviço AirPlay

AirPlay e HomeKit são dois serviços desenvolvidos pela Apple. O AirPlay permite que o utilizador partilhe vídeos, fotografias, música, ecrã e muito mais a partir de dispositivos Apple para este dispositivo inteligente. O HomeKit permite que o utilizador controle este dispositivo inteligente a partir de dispositivos Apple.

#### • Serviços VIOT (VIDAA Internet of Things)

Um serviço que pode aceitar a ligação de um dispositivo de terceiros e receber tópicos MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) para controlar este dispositivo inteligente, por exemplo, alterar o volume/silenciar/fonte da TV, inserir

o código chave remoto, obter a lista de fontes/aplicações deste dispositivo inteligente, iniciar a aplicação, obter o estado de silêncio/alimentação deste dispositivo inteligente, etc.

#### • Serviço remoto

Fornecer um serviço de corretor MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) que possa verificar a legitimidade do cliente, que é utilizado para obter esta informação do dispositivo inteligente e operar com o mesmo.

#### • Serviço DLNA (Digital Living Network Alliance)

O serviço DLNA permite que o utilizador partilhe vídeos, fotografias, música, ecrã e muito mais a partir de dispositivos DLNA para este dispositivo inteligente.

#### • Serviço mDNS (multicast Domain Name System)

O mDNS faz parte do Zero Configuration Networking (Zeroconf), que permite que os dispositivos se descubram uns aos outros através da rede sem um servidor DNS dedicado. O mDNSd é um daemon DNS multicast leve (mDNS) que implementa o protocolo mDNS para a descoberta de dispositivos e publicação de serviços numa rede local.

## Aprecie a TV em Direto

### Procura de Canais

Podem procurar canais manual ou automaticamente.

### Procura Automática

- Premir o botão **Entrada/Fonte** no controlo remoto e entrar na TV em Direto.
- Na TV em Direto, premir o botão **Menu** e seleccionar **Todas as Definições>Canal>Busca Automática**.

Se nenhum canal de TV tiver sido salvo antes, ser-lhe-á pedido que faça uma pesquisa de canal.

### Satélite

- **Satélite único:** Pode usar satélite único se tiver apenas um satélite instalado.
- **DiSEqC:** Pode escolher DiSEqC se tiver um equipamento DiSEqC. Podem ser instalados até quatro satélites em modo DiSEqC 1.0.  
Se estiver a usar uma antena motorizada, pode usar modo DiSEqC 1.2.
- **Unicable:** Se a sua casa estiver equipada com distribuição por satélite Unicable, deverá usar esta opção.

Assegurar que conhece a banda Unicable e a frequência a ser usada. A informação deve estar disponível no equipamento ou o senhorio pode fornecê-la.

- **Jess:** Se a sua casa estiver equipada com distribuição por satélite Jess, deverá usar esta opção.

## Antena

- **Canal:** Selecionar a partir de **Todos os canais** ou **Canais gratuitos**. Esta opção pode não estar disponível dependendo dos países/regiões/operadores.

- **Modo de Procura:** Selecionar apenas canais digitais (DTV), canais digitais e analógicos (DTV+ATV) ou apenas canais analógicos (ATV).

Se receber sinal DVB-T ou DVB-T2, pode usar DTV.

- **LCN:** Ativar/desativar LCN (número de canal lógico).

Observe que alguns operadores restringem a alteração manual da ordem dos canais. Se desativar o LCN, a lista de canais pode ser editada após a pesquisa de canais.

Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.

## Cabo

- **Canal:** Selecionar a partir de **Todos os canais** ou **Canais gratuitos**. Esta opção pode não estar disponível dependendo dos países/regiões/operadores.

- **Modo de Procura:** Selecionar apenas canais digitais (DTV), canais digitais e analógicos (DTV+ATV) ou apenas canais analógicos (ATV).

- **Modo de procura**

**Procura da frequência:** Procura canais usando uma lista de frequência fixa.

**Procura de rede:** Procura canais usando as frequências fornecidas em NIT (Network Information Table).

- **LCN:** Ativar/desativar LCN (número de canal lógico).

Observe que alguns operadores restringem a alteração manual da ordem dos canais. Se desativar o LCN, a lista de canais pode ser editada após a pesquisa de canais.

Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.

### Nota:

- *A função Satélite/Antena/cabo pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

## Procura Manual

Procurar canais manualmente para DTV ou ATV.

- Premir o botão **Entrada/Fonte** no controlo remoto e entrar na TV em Direto.
- Na TV em Direto, premir o botão **Menu** no seu controlo remoto e selecionar **Todas as Definições > Canal > Definições Avançadas > Procura Manual**.

## Procura Manual DTV

Procurar manualmente serviços DTV.

Quando o ecrã Procura Manual DTV aparecer, premir o botão direcional Esquerda/Direita para selecionar **Antena, Cabo** ou **Satélite** e configurar as definições correspondentes. Em seguida, selecionar **Iniciar** para iniciar a procura desse canal. Quando o sinal foi recebido, a intensidade do sinal será exibida no ecrã.

## Procura Manual ATV

Procurar manualmente serviços ATV.

- **Frequência:** Inserir a frequência do canal que pretender.
- **Sistema de imagem:** Selecionar o sistema da cor.
- **Sistema de som:** Selecionar o Sistema do Som.

## Menu Em Direto

Pode obter acesso rápido à lista de canais, lista de canais favoritos ou usar funcionalidades relevantes com facilidade quando vê programas de TV.

*Nota: Somente para os modelos com sintonizadores.*

### Exibir Lista de Canais

Na TV em Direto, premir o botão **OK/Lista de Canais** no controlo remoto para exibir o menu Lista de Canais.

Em alternativa, na TV em Direto, premir o botão **Menu** no controlo remoto e selecionar da **Lista de Canais**.

### Saber mais sobre o submenu da lista de canais

Na TV em Direto, premir o botão **OK** no controlo remoto e premir o botão direcional Esquerdo.

### FAV

Premir e manter premido o botão **OK** para exibir as listas de favoritos 1 a 4.

### Lista TV

Premir e manter premido o botão **OK** para visualizar as categorias de canais de TV em Direto, tais como **Cabo** ou **Antena**.

### Nota:

- *As opções do submenu podem variar dependendo dos modelos/países/regiões.*

### Exibir a lista de canais favoritos

Na TV em Direto, premir o botão **OK/Lista de Canais** no controlo remoto e premir o botão direcional Esquerdo, seguidamente premir e manter premido o botão **OK** para exibir as listas de favoritos 1 a 4.

### Atualização Automática da Lista de Canais

Na TV em Direto, premir o botão **Menu** no seu controlo remoto e selecionar **Todas as Definições > Canal > Definições Avançadas > Atualização Automática da Lista de Canais**.

## Saber mais sobre o menu no ecrã

Em TV em Direto, premir o botão **Menu** para aceder ao menu no ecrã.

### Todas as Definições:

Configurar imagem, som, canal, Ligação, acessibilidades, sistema e suporte.

### TV em Direto

#### • Procurar canais

Aqui pode pesquisar canais individuais pelo nome.

#### • Editar Lista de Canais

Editar a lista de canais.

#### • Legendas

Ativar a função Legendas ou selecionar a opção legendas para conteúdo de transmissão digital.

#### • PVR

Abrir a gravação programada.

#### • Diferimento

Abrir diferimento.

#### • Lista de Gravações

Acesso rápido à Lista de Gravações.

#### • Guia de Programação

Acesso rápido ao Guia (EPG).

#### • Lista de Canais

Acesso rápido à Lista de canais

#### • Informação

Exibe informação acerca do canal.

#### • Filtro do Canal

Selecionar canais por **Conteúdo**, **HD**, **Bloquear Canal**, **Codificado** e **Ordenar**.

#### • HbbTV

Ativar ou desativar a funcionalidade HbbTV para o canal atual (disponível apenas para canais digitais).

#### • Guia do Utilizador

Acesso rápido ao guia de funcionamento da TV em Direto.

### Mais/Menos

Expandir o menu para exibir mais funções/Comprimir o menu para exibir menos funções.

### Definição Rápida

#### • Modo Imagem

Acesso rápido às definições do modo imagem.

#### • Modo de Som

Acesso rápido às definições do modo som.

#### • Saída Áudio

Selecionar os altifalantes que pretende usar.

#### • Temporizador

Acesso rápido às definições do temporizador de silêncio.

#### • Apenas Áudio

Quando selecionar esta opção, o ecrã não irá exibir a imagem. Apenas pode ouvir o áudio.

Premir qualquer botão exceto os botões **Em espera**, **Volume +/-** e **Silêncio** para repor a imagem.

#### • Ethernet/Sem Fios

Acesso rápido às definições de rede.

#### • Bluetooth

Acesso rápido às definições de rede.

#### • Editar

Mova o foco para um item que pretende editar, prima o botão **OK** no controlo remoto e utilizar o botão direcional para o mover. Premir o botão **OK** para terminar o.

*Nota: Alguns menus acima podem não ser aplicáveis em alguns modelos/países/regiões.*

## Editar Canal

Editar manualmente a lista de canais ou a lista de canais favoritos de acordo com sua preferência.

### Editar lista de canais

Antes de poder editar a lista de canais, a Procura de Canais deve ser concluída primeiro.

Na TV em Direto, premir o botão **Menu** no controlo remoto e selecionar **Editar Lista de Canal**. Em alternativa, na TV em Direto, premir o botão **Menu**, selecionar **Todas as Definições>Canal>Editar Canal**, e selecionar uma categoria de canal de TV em Direto tal como **Antena** ou **Cabo**.

### Gerir os canais

• Na página de edição do canal, mover ou apagar o canal destacado ou premir o botão **OK** no canal selecionado, em seguida irá aparecer uma caixa de seleção. Pode selecionar canais múltiplos ao mesmo tempo para mover ou eliminar.

• **Mover:** Premir o botão direcional esquerdo para mover o canal selecionado.

Mover os canais pode estar restringido pelo operador. Se pretender mover os canais, não é recomendado escolher um operador durante a pesquisa de canais, e LCN deve ser definido como Desligado.

• **Apagar:** Premir o botão direcional Direito para eliminar o canal selecionado.

• **Canais Apagados:** Premir o botão vermelho para entrar na lista de canais eliminados. Premir o botão direcional esquerdo para repor o canal eliminado.

- **Filtro:** Premir o botão amarelo, irá aparecer o ecrã do filtro. Premir o botão **OK** para selecionar opções, em seguida, a lista de canais será atualizada.
- **Pesquisar:** Premir o botão azul para procurar um canal.

### Exportar a lista de canais para USB

A lista de canais atual pode ser exportada para um dispositivo de armazenamento USB.

Na TV em Direto, premir o botão **Menu** no seu controlo remoto e selecionar **Todas as Definições>Canal>Editar Canal>Exportar para USB**.

### Importar a lista de canais a partir de USB

As listas de canais exportadas previamente podem ser Importadas através de um dispositivo de armazenamento USB.

Na TV em Direto, premir o botão **Menu** no controlo remoto e selecionar **Todas as Definições>Canal>Editar Canal>Importar da USB**.

### Editar a lista de canais favoritos

Antes de poder editar a lista de canais favoritos, a Pesquisa de Canais deve ser concluída primeiro.

### Adicionar um canal à lista de favoritos

Pode adicionar canais de vários tipos de receção à lista de favoritos.

Na TV em Direto, premir o botão **OK/Lista de Canais** para exibir a lista de canais.

Selecionar o canal que pretende adicionar à lista de favoritos, premir e manter premido o botão **OK**, o canal será adicionado automaticamente à última lista de favoritos visitados, aparecerá um ícone em forma de coração ao lado do canal adicionado.

### Remover um canal da lista de favoritos

Na TV em Direto, premir o botão **OK/Lista de Canais** no controlo remoto.

Selecionar o canal que pretende remover da lista de favoritos, premir e manter premido, o canal será removido.

### Editar uma lista de favoritos

Na TV em Direto, em TV em Direto, premir o botão **Menu** no controlo remoto e selecionar **Todas as Definições>Canal>Editar Canal** em seguida, selecionar **FAV1-FAV4**. Pode adicionar, mover ou remover canais favoritos.

**Adicionar Canais:** Selecionar **adicionar canais** para adicionar o canal a selecionado à lista de favoritos.

**Filtro:** Premir o botão amarelo. Aparecerá o ecrã de filtro. Premir o botão **OK** para selecionar opções, em seguida, a lista de canais favoritos pode ser atualizada.

**Pesquisar:** Premir o botão Azul. Pesquisar os seus canais favoritos.

**Mover:** Selecionar um canal numa lista de favoritos, em seguida, premir o botão direcional Esquerdo para o mover.

**Remover:** Selecionar um canal numa lista de favoritos, em seguida, premir o botão direcional Direito para o remover.

## Informação do programa

Enquanto vê programas de TV, premir o botão **Info**/direcional Esquerdo/Direito para carregar a barra de informações do programa. As informações listadas abaixo estarão disponíveis na barra de informações.

- Logotipo do canal
- Número do canal
- Nome do canal
- Indicador de favorito
- Indicador de canal bloqueado
- Data e hora e categoria do canal
- Programa atual
- Botão mais informação
- Botão diferimento
- Botão PVR
- Programa seguinte

### Nota:

*Os botões do controlo remoto podem variar dependendo dos modelos/países/regiões.*

## Guia de Programas (EPG)

O Guia (EPG) disponibiliza uma forma conveniente de verificar os programas de TV para os próximos 8 dias. A informação exibida pelo Guia (EPG) é disponibilizada pelas redes comerciais de televisão apenas para canais digitais. O Guia (EPG) também disponibiliza uma forma simples de gravar os seus programas favoritos e uma função de lembrete, que pode alternar de canais automaticamente em horários programados, para que não perca os programas de seu interesse. A disponibilidade e a quantidade de informações do programa variam dependendo do emissor.

### Nota:

- *A função Guia (EPG) só está disponível para canais digitais. Os canais analógicos não são suportados.*

### Abrir o Guia

Em TV em Direto, premir o botão **Guia** ou o botão **Menu** e selecionar **Guia (EPG)** para exibir o guia de programas.

### Saber mais sobre o menu Guia

- **FAV**

Premir o botão direcional Esquerdo para mover para a barra do navegador depois premir e manter premido o botão **OK** para exibir as listas de favoritos 1 a 4.

#### • Lista TV

Premir o botão direcional Esquerdo para mover para a barra do navegador depois premir e manter premido o botão **OK** para visualizar as categorias de canais de TV em Direto, tais como **Cabo** ou **Antena**.

#### • Hora e programa atuais

A linha vertical indica que todos os programas estão agora ligados. Premir o botão **OK** em qualquer programa na linha vertical e mudar diretamente para o programa.

#### • Programado

Em Guia (EPG), premir o botão Vermelho. Irá exibir a lista de lembretes e gravações agendados.

#### • Cor do programa

Em Guia (EPG), premir o botão Verde. Usar as cores para indicar diferentes géneros no Guia (EPG) para rápida e fácil visualização.

*Nota: Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

#### • 24h-

Em Guia (EPG), premir o botão Amarelo para selecionar os programas do dia anterior.

#### • 24h+

Em Guia (EPG), premir o botão Azul para selecionar os programas do dia seguinte.

#### • PVR/Lembrete

Em Guia (EPG), premir o botão direcional Para cima/Para baixo para selecionar os canais. Premir o botão direcional Esquerda/Direita para selecionar o programa com base no horário.

Premir o botão **OK** para selecionar **PVR** ou **Lembrete**.

Para mais informações, consultar neste manual **Apreciar TV em Direto>Gravação de Programas (PVR)** ou **Apreciar TV em Direto>Lembrete**.

*Nota: A função PVR pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

#### • Atualização automática do guia de programas

Premir o botão **Menu** no seu controlo remoto e selecionar **Todas as Definições>Canal>Definições Avançadas>Atualização Automática do Guia de Programas**.

A TV atualizará automaticamente os dados do Guia de Programas durante a noite enquanto estiver no modo Em espera.

## Gravação de Programas (PVR)

A função PVR permite-lhe gravar facilmente conteúdo de televisão digital para visualização posterior.

## Ler antes de Gravar Programas

- Para usar PVR, deve ligar um dispositivo de armazenamento para gravar. PVR não funcionará se não estiver ligado um dispositivo de armazenamento de dados.
- O formato do dispositivo de armazenamento pode ser NTFS ou FAT32. O espaço de armazenamento do seu dispositivo não deve ser inferior a 2 GB (para 15 minutos de vídeo de alta definição). É altamente recomendável usar como dispositivo de armazenamento uma unidade de disco rígido móvel USB em vez de uma unidade de memória USB.
- Se a velocidade de transferência do seu disco rígido for muito lenta, será exibido um aviso pop-up. Neste caso, irá precisar de usar outro disco com velocidade superior.
- PVR está disponível apenas para canais digitais e não suporta canais analógicos.
- Alguns emissores podem restringir a gravação de programas.
- Se for feita uma gravação de um canal bloqueado, irá precisar de inserir o PIN do sistema para reproduzir o conteúdo gravado.
- Algumas configurações relacionadas com o canal podem entrar em conflito com a gravação em segundo plano. Neste caso, será exibida uma janela de lembrete.
- Se o tempo de gravação no dispositivo de armazenamento USB for inferior a 5 seg, não serão guardados quaisquer dado.
- Depois de programar a TV para gravar transmissão digital, não desligar a ficha da tomada antes de iniciar a gravação.
- Não será paga qualquer compensação se a gravação de vídeo ou áudio falhar devido ao mau funcionamento da TV ou má receção.
- Os programas gravados salvos no dispositivo de armazenamento USB só podem ser visualizados nesta TV. Não podem ser visualizados quando ligados a outra TV (incluindo o mesmo modelo de TV), um PC ou outros dispositivos.
- A função PVR pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.

## Gravação

### Programar gravação

Na TV em Direto, premir o botão **Menu** e selecionar **PVR**.

Em alternativa, premir o botão direcional Esquerdo/Direito ou o botão **Info** para carregar a barra de informações, selecionar um programa e escolher PVR.

Se o seu controlo remoto tiver o botão **Pausa/ Reproduzir**, premir o mesmo e usar o D-pad para selecionar o ícone de gravação para configurar PVR.

### Modo de gravação

Selecionar o modo de gravação. O modo de tempo define a hora real de início e de fim, o modo de Paragem Manual define a hora real de início, mas o utilizador pode parar a qualquer momento, o modo de Programa segue a programação do emissor.

### Data, Hora de início, Hora de fim

#### Repetir

Define se o programa deve ser gravado uma vez ou com intervalos regulares.

### Gravação Em espera

Se premir o botão **Em espera** durante a gravação a sua TV entrará no modo Em Espera, mas o processo de gravação continuará. Se premir de novo o botão **Em espera** para ativar a TV, o processo de gravação não será afetado. Após a gravação, o ficheiro gravado será automaticamente guardado no disco USB ligado.

### Gravação em segundo plano

Ao mudar para uma aplicação, outra fonte (por exemplo, HDMI), canais com a mesma frequência ou canais da Internet durante a gravação, o processo de gravação continuará. Quando a gravação for concluída, o ficheiro gravado será automaticamente guardado no disco USB ligado.

Se pretender parar a gravação manualmente, premir o botão **Fonte** no controlo remoto e selecionar TV para voltar ao canal que está a ser gravado no momento e, em seguida, premir o botão direcional Esquerda/Direita e selecionar o ícone do botão parar no ecrã para parar.

### Em gravação em segundo plano

Quando premir os botões de **Lista de Canais** ou direcionais Para Cima/Para Baixo no controlo remoto, pode mudar para outros canais que estejam na mesma frequência ou para canais baseados na Internet.

Quando premir o botão **OK/Lista de Canais** no seu controlo remoto, irá aparecer a Lista de Canais. Nesta lista, podem ser exibidos os seguintes ícones.

- Indica que este canal já está a ser gravado.
- Indica um canal que pode ser visualizado enquanto a gravação atual prossegue.
- Indica um canal que se selecionado, irá parar a gravação atual.

### Parar manualmente a gravação

- Premir o botão **Fonte/Entrada** no controlo remoto e para mudar para TV em Direto.
- Indica que este canal já está a ser gravado.

- Premir o botão direcional Esquerdo ou Direito para exibir a barra de controlo de gravação. Selecionar a opção Parar no ecrã para terminar a gravação.

### Saber mais sobre a barra de controlo de gravação

Os itens listados abaixo estarão disponíveis na barra de controlo.

- Tempo de gravação
- Tempo total
- Botão retroceder
- Botão Pausa / Reproduzir
- Botão Avanço rápido
- Botão Parar

#### Nota:

- *A função PVR pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

### Definições Relacionadas de Gravação

Premir o botão **Menu** no seu controlo remoto e selecionar **Todas as Definições>Canal>Gravação e Mudança de Hora**.

### Configuração

Quando ligar mais do que um dispositivo de armazenamento USB à TV, o selecionado em Configuração é inicializado para iniciar a gravação. O programa gravado será salvo no dispositivo de armazenamento selecionado.

### Iniciar antecipadamente/Fim do Diferimento

Definir a hora de pré-gravação/pós-gravação para permitir o desvio de agendamento do programa.

### Diferimento Permanente

O canal de TV será gravado automaticamente em segundo plano, assegurar que está ligada à TV uma unidade de armazenamento USB.

### Formatar o Disco Rígido

Formatar o disco USB externo para suportar PVR. Caso ocorrerem alguns problemas durante o funcionamento do disco rígido, poderá ser possível eliminar os mesmo através da formatação do disco rígido. No entanto, ter em atenção que todos os dados no disco rígido serão apagados durante este processo.

### Lista de Gravações

#### Aceder à lista de gravações

Na TV em Direto, premir o botão **Menu** no controlo remoto e selecionar **Mais>Lista de Gravação**.

#### Ver programas gravados

Na TV em Direto, premir o botão **Menu** no controlo remoto e selecionar **Mais>Lista de Gravação>Gravados**.

Selecionar um programa gravado na lista de gravações e premir o botão **OK** para ver o mesmo.

### Gerir Lista de Gravações

Na TV em Direto, premir o botão **Menu** no controlo remoto e selecionar **Mais>Lista de Gravações>Gravados**.

- Apagar programas gravados
- Ordenar programas gravados

Selecionar um programa, premir e manter premido o botão **OK** no seu controlo remoto para iniciar a edição e premir o botão direcional Direito para o apagar.

#### Nota:

- *Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

### Gerir lista de gravações agendadas

Na TV em Direto, premir o botão **Menu** no controlo remoto e selecionar **Mais>Lista de Gravações>Agendados**.

Pode ajustar as informações de gravações agendadas ou cancelar gravações agendadas. Os itens de gravações agendadas são identificados com ícones de relógio.

- Eliminar gravação agendada

Selecionar uma gravação agendada e premir e manter premido o botão **OK** no seu controlo remoto para iniciar a edição e premir o botão direcional Direito para o apagar.

- Editar gravação agendada

Selecionar gravação agendada na lista de agendadas e premir o botão **OK** para editar a mesma.

#### Nota:

- *A função Lista de Gravações pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

## Lembrete

Configurar esta funcionalidade para permitir que sejam exibidos lembretes de programas futuros.

### Configurar um lembrete

- Na TV em Direto, premir o botão **Guia** ou o botão **Menu** e selecionar **Guia (EPG)** para exibir o guia de programas.
- Em Guia (EPG), premir o botão direcional Para cima/Para baixo para selecionar os canais. Premir o botão direcional Esquerdo/Direito para selecionar um programa que não foi exibido.
- Premir o botão **OK** para selecionar **Lembrete**.

#### Nota:

- *O lembrete está disponível apenas para programas que ainda não foram exibidos.*

## Gerir a lista de lembretes

Na TV em Direto, premir o botão **Menu** no controlo remoto e selecionar **Mais>Lista de Gravações>Agendados**.

Pode alterar as informações do lembrete ou cancelar lembretes. Os itens de Lembrete são identificados com ícones de relógio.

### Eliminar lembrete

Selecionar um programa, premir e manter premido o botão **OK** no seu controlo remoto para iniciar a edição e premir o botão direcional Direito para o apagar.

### Editar lembrete

Selecionar Lembrete na lista de agendadas, em seguida, premir o botão **OK** para editar o mesmo.

## Diferimento

Esta opção permite-lhe pausar e retroceder a TV em Direto. Essa função funciona ao gravar temporariamente num dispositivo de armazenamento. Assegurar que o seu dispositivo de armazenamento está ligado e que há espaço livre suficiente no disco, caso contrário, o diferimento não funcionará.

Existem várias formas de usar o Diferimento.

Na TV em Direto, premir o botão **Menu** no controlo remoto e selecionar **Diferimento**.

Na TV em Direto premir o botão direcional **Info/Esquerdo/Direito** para visualizar a barra de informações e escolher o ícone PVR.

Se o seu controlo remoto tiver o botão **Pausar/Reproduzir**, premir o mesmo e o botão **OK** para iniciar o Diferimento.

Os itens listados abaixo estarão disponíveis na barra de reprodução.

- Tempo não visto para conteúdo colocado na memória intermédia.
- Hora atual
- Tempo total
- Botão Gravar: para converter um Diferimento numa gravação ao vivo do canal de transmissão atual. Selecionar o ícone do botão de gravação e o conteúdo do programa que viu no Diferimento também será guardado no dispositivo de armazenamento.
- Botão de retrocesso rápido: pode escolher 2x, 4x, 8x ou 16x.
- Botão Pausa / Reproduzir
- Botão de avanço rápido: pode escolher 2x, 4x, 8x ou 16x.
- Botão Parar diferimento: para sair da função e ver a transmissão atual.

#### Nota:

- A função *Diferimento* não suporta canais analógicos.
- O espaço de armazenamento do dispositivo não deve ser inferior a 2 GB. É altamente recomendável usar como dispositivo de armazenamento uma unidade de disco rígido móvel USB em vez de uma unidade de memória USB.
- A função *Diferimento* pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.

## HbbTV

Aceder ao serviço dos fornecedores através do HbbTV.

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Canal>Hbb TV**.

Ativar ou desativar a funcionalidade HbbTV para todos os canais (disponível apenas para canais digitais).

Na TV em Direto, premir o botão **Menu** para seleccionar **Mais>Hbb TV**.

Ativar ou desativar a funcionalidade HbbTV para o canal atual (disponível apenas para canais digitais).

Quando o serviço HbbTV estiver ativado e o programa for compatível com HbbTV, seguir as instruções no ecrã da TV para seleccionar o botão correspondente no controlo remoto para aceder ao serviço.

### Nota:

- Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.
- Alguns canais podem não suportar o serviço HbbTV.
- HbbTV não pode ser usado durante o diferimento ou PVR.
- Em alguns canais que suportam o serviço Hbb TV, as funções do botão *Para Cima/Para Baixo, Esquerdo, Direito/OK* na TV em Direto, pode ser substituído pelo serviço Hbb TV. Tentar premir primeiro o botão **Sair** ou desligar a função HBB TV, depois tentar novamente.

## Saiba mais sobre as definições de suporte para TV em Direto

- Atualização Automática da Lista de Canais

Premir o botão **Menu** no seu controlo remoto e seleccionar **Todas as Definições>Atualização Automática da Lista de Canais**.

Permitir que a sua TV atualize automaticamente a lista de canais do fornecedor de conteúdo.

- Atualização automática do Guia de Programas

Premir o botão **Menu** no seu controlo remoto e seleccionar **Todas as Definições>Canal>Definições Avançadas>Atualização Automática da Guia de Programas**.

A TV atualizará automaticamente os dados do Guia de programas durante a noite enquanto estiver no modo Em espera.

- Definições do módulo CI+

Premir o botão **Menu** no seu controlo remoto e seleccionar **Todas Definições>Canal>Definições Avançadas> Definições do Módulo CI+**.

**Rever as definições de CI+:** Interface comum, PIN do cartão CI e pesquisa de perfil CAM. Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.

- Gravação e Diferimento

Premir o botão **Menu** no seu controlo remoto e seleccionar **Todas as Definições>Canal>Gravação e Diferimento**.

Inicialize o disco USB externo para suportar PVR e Diferimento. Quando ligar mais do que um dispositivo de armazenamento USB à TV, o selecionado em **Configuração de PVR** ou **Configuração de diferimento** é inicializado para iniciar a gravação ou abrir o diferimento. O programa gravado será salvo no dispositivo de armazenamento selecionado.

Ao abrir o diferimento, o programa será gravado temporariamente no dispositivo de armazenamento selecionado.

Pode adicionar tempo de preenchimento para iniciar a gravação antes do início do evento ou após o término do evento, atrasando o final da gravação, dependendo de quanto tempo de preenchimento é adicionado, isso é configurado em **Iniciar antecipadamente** ou **Diferir o final**.

- Procurar

Na TV em Direto, premir o botão **Menu** para abrir o menu de procura de canais, depois seleccionar Procura de Canal

- Controlo Parental

Ativar o Controlo parental para impedir que as crianças visualizem determinado conteúdo. Para mais informações, consultar neste manual **Visão geral das definições>Controlos parentais**.

- Imagem e som

Ajustar o modo de imagem ou som ou outras definições avançadas de imagem ou som. Para mais informações, consultar neste manual **Visão geral das definições>Imagem ou Visão geral das definições>Som**.

## Benefícios da Smart TV

### Configuração do Serviço de Voz.

Configurar o assistente de voz para controlar a sua TV com a sua voz.

#### Nota:

- As funções acima podem não ser aplicáveis em alguns modelos/países/regiões.
- Para usar esta função, pode ser necessário serem aceites o *Acordo de Licença do Utilizador Final* e a *correspondente política de privacidade/termos e condições da função Smart*.
- Os idiomas e as funções de interação de voz suportadas podem ser diferentes dependendo da zona geográfica.

- *Resultados procurados podem não fornecer resultados completos.*
- *A taxa de interação de voz é diferente com o volume/tom, pronúncia e som ambiente do espaço (Som da TV e ruído ambiente)*
- *Mesmo se a TV estiver ligada à rede, pode não haver resposta devido a erro do servidor do Serviço de Voz.*

## Configuração da Alexa

Interagir com Alexa premindo e mantendo premido o botão **Microfone** no seu controlo remoto. Pode pedir à Alexa para controlar esta TV.

Antes de configurar o serviço Amazon Alexa, ligar a sua TV à rede e iniciar sessão na sua conta VIDAA em **Início>Conta**.

### Como configurar a Alexa

- Premir o botão **Início** e selecionar o ícone **Definições**, e selecionar **Sistema>Serviço de voz>Amazon Alexa**.
- Selecionar **Definir assistente de voz para Alexa** e **Configurar Alexa**. Se tiver selecionado o Alexa durante o processo de instalação inicial, este irá guiá-lo diretamente para os passos de configuração do Alexa.
- Selecionar o idioma de voz suportado por Amazon Alexa a partir da seleção.
- Agora você está na etapa 'Iniciar sessão na sua conta da Amazon'. Ler o código QR com o seu dispositivo móvel ou visitar o site no seu dispositivo móvel ou computador e inserir o código no ecrã. O código irá expirar após 10 minutos. Se não tiver uma conta na Amazon, crie uma.
- Depois de vincular a conta Amazon, o ecrã da TV mudará para o passo seguinte. Pode iniciar sessão na sua conta VIDAA. Se iniciou sessão anteriormente, este passo será ignorado.
- Agora a Alexa está configurada e pronta. Pode aproveitar para interagir com Alexa premindo e mantendo premido o botão **Microfone** no seu controlo remoto.

#### Nota:

- *A função Alexa pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*
- *Os passos de configuração acima podem variar. Consultar o produto específico.*
- *O envio com controlo remoto por voz varia de acordo com os modelos/países/regiões da TV.*
- *Esta funcionalidade necessita do serviço integrado da Alexa. Caso contrário, usar dispositivos externos ativados para Alexa (por ex., Alexa App, Echo) para controlar a sua Smart TV usando apenas a sua voz.*
- *Descarregar e instalar a aplicação do controlo remoto no seu dispositivo móvel em **Início>Definições>Ligação>Descarregar aplicação móvel**. Premir o ícone do microfone na aplicação para interagir com a Alexa na sua TV.*

## Configuração de VIDAA Voice

VIDAA Voice é um assistente de voz para o ajudar a controlar a TV e procurar conteúdo, suportando diversos idiomas.

Antes de usar VIDAA Voice, deve verificar o seguinte:

- Rede ligada
- Controlo remoto por voz emparelhado
- Acordo de licença do utilizador final e política/termos de privacidade da funcionalidade de voz acordada

### Como configurar Voz VIDAA

Para aceder ao centro do serviço de voz e definir o assistente de voz para VIDAA Voice, pode escolher uma das seguintes opções:

- Premir apenas o botão **Microfone** no seu controlo remoto.
- Premir o botão **Início** e selecionar o ícone **Definições** e selecionar **Sistema>Serviço de voz**.

Quando Vida VIDAA for selecionado como o seu assistente de voz, selecionar o idioma de Voz VIDAA no centro de Serviço de Voz. Em seguida, premir e manter premido o botão do **Microfone** no seu controlo remoto para interagir com Voz VIDAA.

### Como interagir com VIDAA Voice

- Pode premir e manter premido o botão **Microfone** no seu comando, dizer um comando e depois soltar o botão.
- Para o controlo remoto sem o botão Microfone, descarregar e instalar a aplicação no seu dispositivo móvel em **Início>Definições>Ligação>Transferir aplicação móvel**. Premir o ícone do Microfone na aplicação para interagir com a VIDAA.Voice.

#### Nota:

- *VIDAA Voice pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*
- *VIDAA Voice suporta apenas alguns idiomas.*
- *O envio com controlo remoto varia de acordo com os modelos/países/regiões da TV.*
- *As especificações funcionais existentes podem ser alteradas se o VIDAA Voice for atualizado*

## Configuração do serviço Google Smart Home

Para modelos e países/regiões específicos, a função do serviço Google Smart Home está disponível. Configurar o serviço Google Smart Home para controlar a sua Smart TV com dispositivos Google Home ou a aplicação. Pode alterar canais ou entradas, ajustar o volume e mais.

Antes de configurar o Google Smart Home Service, ligar a sua TV à rede.

### PASSO 1: Configurar o serviço Google Smart Home na TV

- Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar o ícone **Definições** e selecionar **Sistema>Serviço de Voz>Google Smart Home**. Selecionar **Configurar agora**.
- Iniciar sessão na sua conta VIDAA. Se iniciou sessão anteriormente, este passo será ignorado.
- Dar um nome à sua TV.

## PASSO 2: Configurar na aplicação Google Home.

Seguir as instruções de configuração no ecrã para configurar o Google Smart Home Service.

- Descarregar e instalar a aplicação Google Home no seu dispositivo móvel, em seguida abrir a aplicação.
- Encontrar e selecionar o serviço Voz VIDAA na aplicação.
- Seguir as instruções na aplicação para vincular a sua conta VIDAA com sessão iniciada na sua TV à sua conta do Google.

O serviço Google Smart Home está configurado e pronto. Controlar a sua Smart TV usando a sua voz através do dispositivo ou aplicação Google Home.

### Nota:

- *O serviço Google Smart Home pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*
- *Os passos de configuração acima podem variar. Consultar o produto atual.*

## Configuração do Serviço Yandex Smart Home

O assistente de voz Yandex Alice pode obedecer a determinados comandos para o ajudar a alterar a configuração da TV.

Antes de configurar o Google Smart Home Service, ligar a sua TV à rede.

## PASSO 1: Configurar Yandex na TV

- Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar o ícone **Definições**, em seguida selecionar **Sistema>Serviço de voz>Yandex**. Selecionar **Configurar agora**.
- Iniciar sessão na sua conta VIDAA. Se iniciou sessão anteriormente, este passo será ignorado.
- Dar um nome à sua TV.

## PASSO 2: Configurar na Aplicação Yandex

Seguir as instruções na TV para ativar o serviço Yandex Smart Home.

- Descarregar a aplicação Yandex no seu dispositivo móvel.
- Abrir a aplicação e iniciar sessão com a sua conta Yandex.
- Na aplicação Yandex, ir para "Dispositivos" > "Smart Home", clicar no ícone adicionar dispositivo e selecionar "VIDAA Voice".

- Associar Conta iniciando sessão na sua conta VIDAA.

O serviço Yandex Smart Home está configurado e pronto. Agora pode controlar a sua Smart TV com dispositivos Yandex Alice ou a aplicação Yandex para mudar de canal, alterar entradas, ajustar o volume e muito mais, basta pedir à Alice.

### Nota:

- *A função Yandex pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*
- *Os passos de configuração acima podem variar. Consultar o produto específico.*

## Outros problemas do serviço de voz

Se pretender ligar a sua TV com dispositivos ativados para Alexa (por ex. Echo, Echo show) ou dispositivos Google Home (por ex. Google Home, Google Nest Hub), deve:

- Ligar **Reativar LAN e Reativar Rede sem Fios em Início>Definições>Ligação**.
- Assegurar que a sua TV e dispositivos ativados para Alexa / dispositivos Google Home estão ligados ao mesmo ambiente de rede.

### Nota:

- *Apenas Alexa (capacidade Alexa está ativada) e suporte do serviço Google Smart Home ligam a sua TV com Alexa Echo ou Google Home.*
- *Esta funcionalidade pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

## Usar aplicações

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar a aplicação que pretende.

Várias aplicações instaladas de fábrica estão disponíveis para escolher de acordo com as suas preferências de entretenimento.

## Instalar uma Aplicação

Mesmo que a sua TV tenha várias aplicações instaladas de fábrica, pode haver outras que gostaria de descarregar.

## Instalar uma a aplicação a partir da App Store

Para instalar uma aplicação:

- Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **App Store**.
- Usar os botões de navegação no seu controlo remoto para selecionar a aplicação que pretende instalar, premir o botão **OK** para entrar na página de detalhe.
- Selecionar **Instalar**. A aplicação selecionada é instalada na TV.

Em alternativa, pode procurar uma aplicação diretamente e premir o botão **OK** para entrar na página de detalhes para a instalar.

#### **Nota:**

- Para usar esta função, a sua TV deve estar ligada à Internet.
- Em determinadas circunstâncias, poderá ser necessário iniciar sessão na sua conta VIDAA antes de instalar a aplicação.
- Adicionar aplicações não tem custos, mas pode custar-lhe dinheiro quando usar algumas aplicações.
- Alguns serviços de aplicações são fornecidos por fornecedores de serviços terceiros. para obter mais informações sobre estas aplicações, consultar o menu de instruções do fornecedor de serviços.

### Procurar aplicações

#### **Procurar a partir da página Início**

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto para entrar no ecrã Início, utilizar os botões de navegação para mover o foco para o ícone Pesquisar no lado esquerdo do ecrã, premir o botão **OK** para entrar e pesquisar as aplicações que procura.

#### **Digitar palavras-chave**

- Procurar na App Store

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto para exibir o ecrã Início e, seguidamente, seleccionar a App Store. Irá encontrar o ícone Procurar no canto superior direito.

- Procurar Voz

Se o seu controlo remoto suportar a função de voz, premir e manter premido o botão **Microfone** e usar a sua voz para procurar a aplicação que pretende.

#### **Acesso rápido do controlo remoto**

- Haverá botões de aplicação no seu controlo remoto, pode abrir diretamente a aplicação premindo o botão app sem ir para o ecrã Início.
- Se o seu controlo remoto tiver o botão Editar, pode personalizá-lo para iniciar uma aplicação que só aparece no ecrã Início, diretamente a partir do controlo remoto.
- Premir e manter premido o botão **Editar** no controlo remoto.
- Seleccionar a aplicação que pretender.
- Escolher Guardar para confirmar a operação.

#### **Nota:**

- A disponibilidade de conteúdos e aplicações varia de acordo com o país/região.
- O controlo remoto varia de acordo com o país/região.

### Gerir aplicações

#### **Mover aplicações**

- No ecrã Início, seleccionar a aplicação pretendida para mover, depois premir e manter premido o botão **OK** para a gerir.
- Premir o botão direcional Esquerdo/Direito para mover a aplicação.

- Premir o botão **OK** para guardar a posição.

#### **Nota:**

- Algumas aplicações podem não ser movidas.

### Remover uma aplicação

#### **Remover uma aplicação do ecrã Início.**

- No ecrã Início, seleccionar a aplicação que pretende remover, depois premir e manter premido o botão **OK** para a gerir.
- Premir o botão direcional para baixo e seleccionar **Remover**.
- A aplicação seleccionada será removida do ecrã Início, mas ainda poderá encontrá-la na App Store e instalá-la novamente.

#### **Nota:**

- Algumas aplicações não podem ser movidas.

#### **Desinstalar uma a aplicação a partir da App Store**

- Abrir a App Store, seleccionar a aplicação que pretende desinstalar e premir o botão **OK** para entrar.
- Seleccionar Desinstalar
- A aplicação seleccionada será desinstalada, mas poderá instalar a mesma novamente na App Store.

#### **Nota:**

- Algumas aplicações não podem ser desinstaladas.

### VIDAA Kids

#### **Antes de começar**

- É necessário ter uma Conta VIDAA para criar um perfil de crianças.
- VIDAA Kids está disponível para seleccionar países/regiões.

#### **Criar um perfil VIDAA Kids**

Criar um perfil VIDAA Kids para personalizar um ambiente adequado para crianças e garantir uma experiência segura e personalizada para os seus filhos. Há duas formas para criar um perfil VIDAA Kids.

**Usar a sua conta VIDAA:** Premir o botão **Início** no controlo remoto e seleccionar o ícone Conta na barra de navegação. Depois de iniciar sessão na sua conta VIDAA, no ecrã Quem está a ver? pode seleccionar **Adicionar** e escolher **Adicionar um Perfil Criança** e seguir as instruções no ecrã para completar o processo de configuração.

**Usar a aplicação VIDAA Kids:** Abrir a aplicação **VIDAA Kids**, seleccionar o ícone do utilizador na barra de navegação lateral da página inicial da **VIDAA Kids** e seguir as instruções no ecrã para concluir a configuração.

#### **Nota:**

- Para criar um perfil VIDAA Kids, deve criar ou introduzir um PIN de Controlo Parental. Este PIN é o mesmo que o PIN de Controlo Parental em **Definições>Sistema**.
- Depois de criado o perfil de uma criança, o PIN do Controlo Parental é essencial para gerir o perfil. O mesmo deve ser inserido ao alternar perfis, ao sair da aplicação VIDAA Kids ou ao aceder às definições das crianças. Ter em atenção que somente estarão disponíveis alguns botões no seu controlo remoto enquanto o perfil de uma criança estiver a ser utilizado.
- Com um perfil infantil na VIDAA Kids, a VIDAA Voice apenas pode pesquisar conteúdos adequados para crianças. A Alexa está desativada no modo crianças.

### Entrar na VIDAA Kids

Existem várias formas de entrar na VIDAA Kids. SE não tiver criado um perfil na VIDAA Kids, só poderá utilizar as funções limitadas no modo convidado.

**Usar a barra de navegação:** Premir o botão **Início** no seu controlo remoto. Seguidamente, ir par a barra de navegação na lateral do ecrã e selecionar o ícone **Kids**.

**Usar a linha da aplicação:** Premir o botão **Início** no controlo remoto e selecionar **VIDAA Kids** na linha da aplicação.

**Usar a sua conta VIDAA:** Iniciar sessão na sua conta VIDAA., premir o botão **Início** no seu controlo remoto. e escolher Conta. No ecrã Quem está a ver?, selecionar o perfil VIDAA Kids que configurou anteriormente.

**Utilizar o controlo remoto:** Se o seu controlo remoto tiver o botão **KID**, premir o mesmo para entrar diretamente na **VIDAA Kids**. Se o seu controlo remoto não tiver o botão **KID** mas tiver o botão **Editar**, pode personalizar este botão para entrar diretamente em **VIDAA Kids** a partir do controlo remoto.

#### Nota:

- A VIDAA Kids está apenas disponível em países/regiões selecionados. Se não estiver disponível na sua zona irá abrir outro conteúdo.
- A função e o nome do botão **KID** pode variar dependendo do modelo, país ou região.

### Sair da VIDAA Kids

Na página **Início** da VIDAA Kids, premir o botão **Voltar/Sair**, irá aparecer uma caixa de diálogo a solicitar que confirme se pretender sair da VIDAA Kids.

Se tiver definido um perfil VIDAA Kids, selecionar **Sair**. É necessário inserir o PIN do Controlo parental.para sair. Se não tiver definido um perfil VIDAA Kids, sairá diretamente da VIDAA Kids.

### Definições VIDAA Kids

Para aceder às **Definições para Crianças**, selecionar a opção **Definições** para crianças na barra de navegação lateral no ecrã inicial da VIDAA Kids. É necessário inserir o PIN do Controlo Parental.para fazer qualquer alteração.

#### Nota:

- Tem de ter um perfil crianças para aceder às **Definições VIDAA Kids**.

## Usar o VIDAA ART

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto para entrar no ecrã **Início**, selecionar a **VIDAA ART**.

- Inúmeras obras de arte criadas por artistas mundiais apresentadas para navegar ou definir como protetor de ecrã.
- Navegar pelas obras de arte
- Ao selecionar uma obra de arte para navegar no modo de ecrã inteiro, premir o botão direcional **Esquerdo/Direito** para alternar entre as obras de arte e premir o botão **OK** para exibir informações detalhadas sobre a obra de arte.
- Adicionar obras de arte à sua lista de favoritos
- No VIDAAART selecionar o conteúdo que pretende ver e premir o botão **OK** para o visualizar em modo de ecrã inteiro. Premir novamente o botão **OK** para exibir a página de detalhe. Selecionar **Adicionar aos favoritos**. Também pode selecionar o conteúdo que gosta e premir o botão **OK** para o adicionar diretamente aos favoritos.
- Definições do ART

Na página inicial do VIDAA ART, utilizar os botões de navegação para selecionar o ícone de definições e premir o botão **OK** para entrar.

Em alternativa, premir o botão **Início** para entrar no ecrã inicial e selecionar **Definições>Sistema>Definições Avançadas>Definição VIDAA Art**.

#### Nota:

- Esta funcionalidade pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.

## Usar o Navegador para procurar a Internet

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto, e selecionar **Navegador**.

Podem entrar em sítios web e procurar informações na Internet.

Assegurar que a sua TV está ligada à rede antes de aceder à Internet através do navegador.

**Os itens listados abaixo estarão disponíveis no navegador.**

- Barra de endereço/pesquisa: Entrar no sítio web que pretende visitar
- Botão Visitar/Pesquisar
- Voltar e avançar: alternar entre as páginas da web

- Adicionar aos marcadores/Eliminar marcador: Adicionar o sítio web que estiver a ver aos Marcadores ou eliminá-lo dos Marcadores
- Página inicial: Voltar para a Página inicial
- Voltar a carregar/Parar: Voltar a carregar/Parar o sítio web
- Adicionar a Início: Esta página web irá aparecer nos **atalhos** no ecrã Início.
- Menu: Alterar o nível de zoom do navegador ou entrar nas definições do navegador
- Opções do separador: Adicionar/remover páginas web ou adicionar páginas web privadas
- Barra de gestão: Gerir sítios web nos Marcadores
- Adicionar sítio web (mais sinal): Adicionar sítios web aos Marcadores

**Nota:**

- *Algun conteúdo no Navegador pode não ser reproduzido adequadamente.*

## Usar a aplicação móvel

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições> Ligação>Descarregar aplicação móvel**.

Ler o código QR de descarregamento da aplicação móvel no ecrã para instalar a aplicação no seu dispositivo móvel. É uma forma conveniente e fácil de controlar a sua TV. Esta aplicação está disponível para Android e iOS.

### Para ligar a sua TV depois de instalar a aplicação móvel:

- Concorde com a licença de utilizador final, políticas de responsabilidade e de privacidade na TV. Se não tiver a certeza se concordou, verifique premindo o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Suporte>Isenção de Responsabilidade>Privacidade>Partilha de Dados, Privacidade e EULA**.
- Assegurar que o seu dispositivo móvel e a TV estão ligados ao mesmo ambiente de rede.
- Para usar esta função, ative **Partilha de Conteúdo** premindo o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições> Ligação>Ligação do Dispositivo Multimédia>Partilha de Conteúdo**.
- Abra a aplicação móvel e seleccione o dispositivo de TV que pretende ligar.

### O que pode fazer com a aplicação:

- Ligar ou Desligar a TV
- Aumentar ou reduzir o volume
- Alternar canais
- Inserir caracteres com o teclado do dispositivo móvel

- Partilhar imagens, música ou vídeos a partir do seu dispositivo móvel para a TV

## Ligar a Dispositivos Externos

### Acessórios

Ligar acessórios, tais como teclado, rato e controlador de jogos para interagir com a sua Smart TV com facilidade.

### Usar HDMI e CEC

Usar o controlo remoto da TV para controlar dispositivos externos que estejam ligados à TV por um cabo HDMI. Os dispositivos externos têm de suportar a função HDMI e CEC.

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>HDMI e CEC**.

### Ligar um dispositivo externo através da função HDMI e CEC

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>HDMI & CEC>Controlo CEC**.

Permitir que dispositivos HDMI se controlem uns aos outros.

- Definir **Controlo CEC** como **Ligado**.
- Ligar um dispositivo compatível com HDMI e CEC à TV.
- Ligar o dispositivo externo ligado. O dispositivo irá ligar-se automaticamente à TV. Após a conclusão da ligação, pode aceder ao menu do dispositivo ligado no ecrã da TV usando o controlo remoto da TV e controlar o dispositivo.
- Quando o controlo CEC estiver ativado e os dispositivos externos compatíveis com HDMI e CEC estiverem desligados, a TV entrará no modo de espera. A função precisa de ser suportada pelo dispositivo externo.

### Ativar o desligamento automático do dispositivo

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>HDMI e CEC>Desligamento Automático do Dispositivo**.

Definir como **Ligado** para desligar os dispositivos externos compatíveis com HDMI e CEC quando a TV estiver desligada.

### Ativar a ligação automática do dispositivo

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>HDMI e CEC>Ligação Automática do Dispositivo**.

Definir como **Ligado** para ligar os dispositivos externos compatíveis com HDMI e CEC quando a TV estiver ligada.

Esta funcionalidade é aplicável quando a fonte de entrada da TV for predefinida para o dispositivo externo correspondente.

### Ativar a ligação automática da TV

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>HDMI e CEC>Ligação Automática da TV**.

Definir como **Ligado** para ligar a TV quando os dispositivos externos compatíveis com HDMI e CEC estiverem ligados.

#### Nota:

- Devem ser usados cabos HDMI para ligar dispositivos compatíveis com HDMI e CEC à sua TV.
- A funcionalidade HDMI e CEC do dispositivo ligado deve estar ativada.
- Se ligar um dispositivo HDMI que não seja compatível com HDMI e CEC, as funcionalidades de controlo HDMI e CEC não funcionarão.
- Dependendo do dispositivo HDMI ligado, a funcionalidade de controlo HDMI e CEC pode não funcionar.
- A funcionalidade HDMI e CEC suporta reprodução com um toque, controlo de roteamento, Em espera do sistema, transferência de nome OSD do dispositivo, passagem do controlo remoto, estado da energia do dispositivo, controlo de áudio do sistema.

### Controlar a TV com um Teclado, Rato ou Controlador de Jogos

Ligar um teclado, rato ou controlador de jogos para controlar a sua TV com facilidade.

#### Ligar um teclado, rato ou controlador de jogos

Ligar o teclado, rato ou controlador de jogos a uma porta USB da sua TV.

#### Nota:

- Teclado, rato ou controlador de jogos ligado através de USB pode não ser utilizável com algumas aplicações.

### Partilha de Ecrã

Antes de usar a funcionalidade, configurar a sua TV para a ligação a rede sem fios.

Premir o botão **Entrada**/Fonte no controlo remoto e selecionar **Partilha de Ecrã**.

- Ativar a função de transmissão do seu dispositivo. O nome de definição, o ícone e a localização podem variar dependendo do dispositivo. A função pode ser denominada "Exibição sem fios", "Smartview", "Projeção sem fios", etc.
- Encontrar o nome da TV na lista de pesquisa do seu dispositivo e selecioná-lo. Aguardar que o progresso da ligação esteja concluído e o conteúdo no seu dispositivo será exibido na TV.

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto, selecionar **Definição>Ligação>Ligação de Dispositivo Multimédia>Partilha de Ecrã** e mudá-lo para ligado.

Em seguida, pode partilhar o ecrã do seu dispositivo diretamente sem abrir a Aplicação de partilha de ecrã na sua TV.

#### Nota:

- Alguns dispositivos podem não suportar a transmissão.
- O menu **Partilha de Ecrã** pode não estar disponível em **Definições>Ligação>Ligação do Dispositivo Multimédia** dependendo dos modelos.
- Para desligar o **Partilha de Ecrã**, desligar o dispositivo externo ou premir o botão **Voltar/Sair** no controlo remoto..
- Ao reproduzir vídeo ou áudio, premir o botão **Menu** no controlo remoto e selecionar **Apenas Áudio** para desligar o ecrã enquanto o vídeo ou áudio continua.
- Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.

### Partilha de Conteúdo

A partilha de conteúdo permite-lhe ver conteúdo multimédia, tais como vídeos, música ou fotografias armazenadas no seu dispositivo Android/PC no ecrã da sua TV.

#### Partilhar Conteúdo de Multimédia a partir do seu Dispositivo

- Ligar a sua TV e o dispositivo para a mesma rede.
- Ativar a Partilha de Conteúdo em **Início>Definições>Ligação>Ligação de Dispositivo Multimédia>Partilha de Conteúdo**
- Escolher o conteúdo multimédia no seu dispositivo e selecionar a definição ou o ícone do elenco. O ícone, nome de definição do procedimento pode variar dependendo do dispositivo. Consultar o manual do utilizador do dispositivo móvel para os passos específicos de definições.
- Encontrar o nome da TV na lista de pesquisa do seu dispositivo e selecioná-lo.
- Aceitar na janela pop-up o pedido TV e aguardar o progresso da ligação para continuar. Quando ligar um dispositivo pela primeira vez, irá aparecer um pop-up.

**Aceitar Sempre** Selecionar **Aceitar Sempre** para definir o seu dispositivo como um dispositivo fiável e não surgirá um pop-up pela segunda vez.

**Aceitar** Selecionar **Aceitar** e a TV irá reproduzir a partilha de conteúdo a partir do dispositivo.

**Não concordar:** Selecionar **Não concordar** e a TV não reproduzirá a partilha de conteúdo a partir do dispositivo.

#### Reproduzir o Conteúdo de Multimédia Armazenado no Dispositivo Ethernet na TV.

Pode ligar os conteúdos de multimédia armazenados no seu dispositivo Android/iOS/PC à sua rede local e reproduzir o conteúdo na sua TV.

- Ligar a sua TV e o dispositivo para a mesma rede.
- Ativar a Partilha de Conteúdo em **Início>Definições>Ligação>Ligação de Dispositivo Multimédia>Partilha de Conteúdo**
- Assegurar que o seu conteúdo de multimédia no seu dispositivo está visível através da rede local. O procedimento depende dos dispositivos.
- Selecionar o dispositivo ligado na TV.

**Método 1:** Premir o botão **Entrada/Fonte** no seu controlo remoto, e selecionar **Partilha de Conteúdo** (nome do dispositivo).

**Método 2:** Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Multimédia>Partilha de Conteúdo** (nome do dispositivo).

- Selecionar um item do conteúdo multimédia a partir da lista para reproduzir.

#### **Nota:**

- *Alguns dispositivos podem não suportar a função de partilha de conteúdo.*
- *Se o seu dispositivo não suportar a partilha de conteúdo, pode descarregar uma aplicação que suporte a função para ligar à sua TV. Para mais informações, consultar neste manual **Benefícios da Smart TV>Usar a aplicação móvel.***
- *O conteúdo pode não ser reproduzido, dependendo do formato do ficheiro.*
- *O conteúdo pode não ser reproduzido sem problemas ou a função pode não funcionar corretamente devido à condição da rede. É recomendado ligar o dispositivo a um router de 5 GHz.*

## Usar AirPlay e HomeKit

### Usar Airplay

Usar AirPlay para partilhar conteúdo de áudio e vídeo sem fios a partir do seu iPhone, iPad ou Mac para a sua TV. Transmitir músicas e vídeos, partilhar as suas fotos ou espelhar exatamente o que está no ecrã do seu dispositivo.

Assegurar que o seu dispositivo Apple está ligado à mesma rede da sua TV.

Ativar a AirPlay na sua TV.

- Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>AirPlay** e **HomeKit>Definições AirPlay** e **HomeKit**, definir o **AirPlay** para **Ligado**.
- Premir o botão **Entrar** no seu controlo remoto e selecionar **AirPlay**, inserir as **Definições AirPlay** e **HomeKit** e definir **Air Play** como **Ligado**.

Localizar o ícone AirPlay nas aplicações multimédia compatíveis ou o ícone Espelhar Ecrã no Centro de Controlo do seu dispositivo Apple. Dependendo do conteúdo, estes passos podem variar:

- Para espelhar o ecrã do seu dispositivo, abrir o Centro de Controlo e tocar em Espelhar Ecrã

- Para transmitir áudio de aplicações compatíveis de música ou podcast, tocar em áudio AirPlay.
- Para transmitir vídeo de aplicações compatíveis, tocar em vídeo AirPlay.

Selecionar a TV a partir da lista para começar a usar Airplay.

### Usar HomeKit

Usar o HomeKit para controlar a sua TV com facilidade e com segurança com os seus dispositivos Apple.

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>AirPlay** e **HomeKit>Definições AirPlay** e **HomeKit**, localizar a secção HomeKit e selecionar **Configurar**.

O ecrã de configuração do HomeKit exibirá um código QR de emparelhamento na TV. Usar o seu iPhone ou iPad para ler o código QR e seguir as instruções no ecrã para concluir a configuração do HomeKit.

#### **Nota:**

- *Para utilizar o AirPlay, a sua TV deve ser compatível com o AirPlay.*
- *AirPlay e HomeKit podem não ser aplicáveis em alguns modelos/países/regiões.*
- *Os ícones são apenas para referência. Em algumas aplicações, pode ser necessário tocar primeiro em outro ícone.*
- *Se aparecer no ecrã da sua TV um código de acesso AirPlay, inserir esse código no seu dispositivo Apple para continuar.*
- *Para desligar o AirPlay, desligar o dispositivo externo ou premir o botão **Voltar/Sair** no controlo remoto..*
- *Ao reproduzir vídeo ou áudio, premir o botão **Menu** no controlo remoto e selecionar **Apenas Áudio** para desligar o ecrã enquanto o vídeo ou áudio continua.*
- *As operações disponíveis variam consoante a versão da aplicação e do software.*
- *A utilização do selo **Works with Apple** significa que um acessório foi concebido para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no selo e foi certificado pelo programador para cumprir os padrões de desempenho da Apple. Apple não é responsável pela operação deste dispositivo nem pela respetiva conformidade com as normas de segurança.*

## Ligar a uma Caixa Descodificadora

Antes de ligar uma caixa descodificadora à TV, assegurar que a TV e caixa descodificadora estão desligadas.

A maioria dos caixas descodificadoras podem ser ligadas através de HDMI, que oferece a melhor qualidade de imagem e som. Para obter mais informações sobre como ligar uma caixa descodificadora à sua TV, consultar neste manual **Ligar a Dispositivos Externos>Ligar Dispositivos de Audiovisual (AV)**.

Quando a ligação estiver concluída, ligar a TV e a caixa descodificadora, alternar para a fonte de entrada

premiendo o botão **Entrada/Fonte** para mudar para a porta a que ligou a sua caixa descodificadora.

## Ligar um Leitor Blu-ray ou DVD

Antes de ligar um leitor Blu-ray ou DVD à TV, assegurar que a TV e o leitor Blu-ray ou DVD estão desligados.

É recomendado que ligue os seus dispositivos com um cabo HDMI (se a porta HDMI estiver disponível) para desfrutar de uma melhor qualidade de imagem e som. Para obter mais informações sobre como ligar um leitor Blu-ray ou DVD à sua TV, consultar neste manual **Ligar a dispositivos externos>Ligar dispositivos de audiovisual (AV)**.

Quando a ligação estiver concluída, ligar a TV e o leitor Blu-ray ou DVD, alternar para a fonte de entrada premiando o btão **Entrada/Fonte** para mudar para a porta a que ligou o seu leitor Blu-ray ou DVD.

## Ligar Dispositivos USB

Ligar dispositivos USB, tais como discos rígidos e unidades de memória USB para navegar fotografias ou ouvir música.

### Ler antes de ligar dispositivos USB

São suportados tamanhos de discos USB 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB e outros tamanhos de mercado comuns. São suportados discos rígidos até 8TB.

Formatos suportados: NTFS, FAT32.

### Ligar dispositivos USB

Ligar um dispositivo USB à sua porta TV designada com USB.

Premir o botão Início no seu controlo remoto e seleccionar **Multimédia** nas aplicações.

Seleccionar o conteúdo que pretende reproduzir ou visualizar. Para obter mais informações, consultar neste manual **Entretenimento>Multimédia**.

### Usar a função do dispositivo de armazenamento USB

A função do dispositivo de armazenamento USB pode ser usada para gravar e visualizar programas de transmissão digital.

Ler as precauções abaixo antes de gravar ou visualizar programas usando a função de dispositivo de armazenamento USB.

#### Nota:

- Ter a certeza de que selecciona o país/região correto para usar.
- O uso da função de gravação pode não ser aplicável dependendo do país/região seleccionado. O uso com definições incorretas pode violar certas leis ou outros regulamentos e pode resultar em sanção penal. Em tais

casos, a nossa EMPRESA e o Grupo não terão qualquer responsabilidade.

- Os programas gravados salvos no dispositivo de armazenamento USB só podem ser visualizados nesta TV. Não podem ser visualizados quando ligados a outra TV (incluindo o mesmo modelo de TV) ou outros dispositivos.
- Não pode ver um canal enquanto grava outro.
- Se o tempo de gravação no dispositivo de armazenamento USB for muito curto, nenhum dado poderá ser salvo.
- Não pode gravar sinais de entrada de vídeo no dispositivo USB.
- Nem todos os tipos de transmissão podem ser graváveis.
- Depois de programar a TV para gravar transmissão digital, não desligar a ficha da tomada antes de iniciar a gravação.
- Não será paga qualquer compensação se a gravação de vídeo ou áudio falhar devido ao mau funcionamento da TV ou má recepção.
- Determinadas câmaras digitais podem não ser compatíveis com esta TV.

## Ligar dispositivos audiovisuais (AV)

### Ligar com um cabo de vídeo composto

Para ligar um dispositivo AV com um cabo de vídeo composto (não fornecido), consultar a secção **Outras Ligações**.

Quando a ligação estiver concluída, premir o botão **Entrada/Fonte** no seu controlo remoto e seleccionar **AV** como fonte de entrada.

#### Nota:

- A(s) porta(s) AV IN pode(m) variar dependendo do tipo de modelo.
- As portas AV IN podem não estar disponíveis em alguns modelos. Deve usar outra(s) porta(s) para ligar dispositivos AV.
- Para alguns modelos, o cabo RCA Jack para AV pode não ser fornecido.

### Ligar com um cabo HDMI

Para ligar um dispositivo AV com um cabo HDMI (não fornecido), consultar a secção **Outras Ligações**.

Quando a ligação estiver concluída, premir o botão **Fonte** no seu controlo remoto e seleccionar a respetiva entrada HDMI.

#### Nota:

- Deve consultar o Manual do utilizador do seu dispositivo para obter instruções passo a passo.
- Alguns dispositivos, como leitores de DVD, requerem que o sinal HDMI seja definido para o formato correto nas definições do dispositivo. Deve consultar o manual do utilizador do seu dispositivo para instruções.
- Se não houver som na sua TV, configurar as definições de áudio do dispositivo.

## Ligar os auscultadores

Pode ligar um par de auscultadores (não fornecidos) à porta AUSCULTADOR da sua TV. Enquanto os auriculares estiverem ligados, o som dos altifalantes integrados será desativado.

### Nota:

- A porta de auscultador pode não estar disponível em alguns modelos.
- Não são suportados auscultadores com microfones.
- Se for selecionado Auscultador com Altifalantes em Início>Definições>Som> Saída Áudio>Somente Auscultadores, os auscultadores e a TV terão saída de som ao mesmo tempo.

## Ligar Altifalantes ou Outros Recetores de Áudio

Para ligar altifalantes ou outros recetores de áudio com um cabo de áudio (não fornecido), consultar a secção **Outras ligações**.

Assegurar que os dispositivos de áudio ligados estão ligados antes de ligar a TV.

Quando a ligação estiver concluída, premir o botão Início no controlo remoto, seleccionar **Definições>Som>Saída de áudio** e seleccionar a opção **SPDIF**.

Quando um sistema de áudio digital estiver ligado à porta SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL, reduzir o volume da TV e usar o seu sistema de áudio digital para controlar o volume.

### Nota:

- Se preferir usar o canal de retorno de áudio (ARC) ou o canal de retorno de áudio melhorado (eARC), consultar neste manual **Ligar a Dispositivos Externos>Ligar um Sistema de Áudio Digital com ARC/eARC**.

## Ligar um Sistema de Áudio Digital com ARC/eARC

Se quiser usar o canal de retorno de áudio (ARC) ou o canal de retorno de áudio melhorado (eARC) para enviar som da TV por um cabo HDMI para um sistema de som digital, pode ligá-lo à porta HDMI (ARC/eARC) da sua TV.

Ao usar esta funcionalidade, também pode controlar o sistema de som com o controlo remoto da TV em vez de usar os controlos remotos dos dispositivos ligados.

Depois da ligação:

- Ligar o sistema de som.
- Premir o botão **Início** e seleccionar o ícone **Definições** no ecrã Início.
- Seleccionar **Som>Saída de Áudio** e escolher a opção **ARC**. Se o dispositivo suportar a função eARC, premir o botão **Início** e seleccionar o ícone **Definições** no ecrã Início, em seguida seleccionar

## Som>Definições de Saída>HDMI-eARC para para Ligado.

### Nota:

- O recetor de áudio deve suportar a função ARC/eARC.
- Se o dispositivo tiver uma funcionalidade Seletor de Entrada, assegurar que altera para TV.
- Quando esta porta for usada para a função ARC/eARC, pode ser usada como entrada de sinal quando um DVD for ligado a um amplificador e este for ligado à TV ao mesmo tempo. Alguns amplificadores podem não suportar ligação em série.
- O áudio 5.1 CH (canal) está disponível quando a TV estiver ligada a um dispositivo externo compatível com som surround de 5.1 canais. Pode premir o botão **Início** e seleccionar o ícone **Definições** no ecrã inicial e seleccionar **Som>Definições de Saída>Formato Saída Áudio Digital** para escolher **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** para receber o áudio de 5.1 canais.

## Visão geral das definições

### Imagem

Ajustar o modo de imagem, o tamanho da imagem e outras definições avançadas de imagem.

#### Escolher um modo de imagem

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Imagem>Modo Imagem**.

Seleccionar um modo de imagem predefinido para melhor se adequar ao conteúdo que está a visualizar.

### Nota:

- As opções podem diferir dependendo do seu modelo/país/região e do conteúdo que está a ver. Consultar o produto específico.

#### Quando usa um sinal normal

**Padrão:** Usar o modo Padrão para ver conteúdo normal, tal como Notícias, Drama ou Documentários.

**Cinema:** Usar Cinema para ver filmes num ambiente iluminado.

**Dinâmico:** Usar o modo Dinâmico para conteúdo que requer qualidade de imagem vívida.

**Desportos:** Imagem otimizada para visualizar desporto.

#### Quando usar um sinal HDR

HDR (alcance de dinâmica elevada) pode melhorar a experiência de visualização com um maior contraste e cores mais vivas. Os brancos brilhantes parecem mais brilhantes e os pretos escuros parecem mais escuros. A TV pode exibir uma ampla gama de cores.

#### Configuração das Definições do Modo Imagem

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Imagem>Definições do modo imagem**.

Ajustar as definições de exibição para cada modo de imagem. Pode personalizar a qualidade da imagem ajustando as seguintes definições. As opções podem não ser aplicáveis dependendo do modelo/país/região e do modo de imagem selecionado.

**Aplicar as definições da imagem:** Aplicar as definições atuais do modo de imagem a todas as fontes de entrada ou apenas à fonte atual.

**Retroiluminação:** Definir o brilho geral do ecrã.

**Nota:**

• *O nome da função pode ser diferente dependendo do tipo de modelo.*

**Brilho:** Ajustar o nível de brilho para gerar imagens mais claras ou mais escuras.

**Contraste:** Ajustar o nível de contraste para aumentar ou diminuir o brilho das imagens.

**Saturação da cor:** Ajustar a intensidade da cor da imagem para uma imagem mais vibrante.

**Nitidez:** Ajustar o quão nítidas ou suaves as bordas das imagens aparecem.

**Definições Avançadas:** Ajustar o espaço de cores e Gama para melhor se adequar ao conteúdo que está a visualizar.

**Reinicializar o modo atual:** Repor todas as definições da imagem no modo de imagem atual para os valores predefinidos.

### Configuração de Definições Avançadas

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Imagem>Definições do Modo Imagem>Definições Avançadas**.

Ajustar as definições avançadas de imagem com base na sua preferência de visualização. Ajustar o espaço de cores e Gama para melhor se adequar ao conteúdo que está a visualizar.

**Nota:**

*As opções podem não ser aplicáveis dependendo do modelo/país/região e do modo de imagem selecionado.*

A opção a seguir pode diferir dependendo do tipo de modelo, consultar o produto atual.

### Clareza

**Controlo da Retroiluminação Dinâmica** Melhorar a relação de contraste entre as zonas iluminadas e escuras da imagem.

**Obscurecimento local (ou Faixa Dinâmica de Brilho de Pico para alguns modelos):** A TV ajustará automaticamente a retroiluminação em zonas específicas do ecrã de acordo com as mudanças de contraste na imagem.

**Brilho de Pico:** Ajustar o Brilho do Pico por secções de acordo com as alterações na imagem. Esta funcionalidade pode ser ajustado apenas quando o obscurecimento Local estiver ativado.

**Definições do Sensor de Luz:** Ativar a TV para ajustar automaticamente as definições da imagem de acordo com a quantidade de luz ambiente na divisão quando o **Sensor Automático de Luz** estiver **Ligado**.

**Mudança do sensor de luz** Esta funcionalidade pode ser ajustado apenas quando o **Sensor de Luz Automático** estiver ativado. Se a imagem estiver muito brilhante, diminui o valor. Se a imagem estiver muito escura, aumenta o valor.

Ajustar automaticamente a temperatura de cor da imagem da TV de acordo com a temperatura de cor ambiente quando a **Temperatura Automática de Cor** estiver **Ligada**.

**Contraste adaptativo:** Ajustar automaticamente as zonas escuras e claras da imagem para ver mais detalhes.

**Alcance HDMI Dinâmico:** Define o alcance dinâmico do sinal de entrada HDMI.

**Mapeamento Dinâmico do Tom:** Ajusta automaticamente o brilho e o equilíbrio do gradiente ao analisar o nível do do brilho da imagem HDR.

**Detalhe de Escuro:** Aumenta automaticamente o brilho e melhora o detalhe da sombra nas cenas escuras.

**Melhorador de HDR:** Melhora o contraste e a cor do conteúdo SDR para HDR como por exemplo a qualidade da imagem.

**Ajuste de Gama:** Ajustar o Gama para alterar a forma como a TV responderá ao conteúdo em escala de cinza. Em ambientes com pouca luz, escolher um número mais alto; em ambientes com luz mais intensa, selecionar um número mais baixo.

**Calibragem do Gama:** Ajustar a curva de Gama selecionada.

### Cor

**Temperatura da cor:** Ajustar o quão quente (vermelho) ou frio (azul) aparecem as áreas brancas de uma imagem.

**Gama de Cores:** Alterar a faixa de cores exibidas pela TV.

**Intensificador dinâmico de cor:** Ajustar dinamicamente a vivacidade das cores e melhorar os detalhes das cores em cada cena da imagem.

**Sintonizador de cor:** Ajustar as definições de Matiz, Saturação e Brilho das cores.

**Equilíbrio de Brancos:** Ajustar a intensidade do vermelho, verde e azul para visualizar a cor real de todas as imagens no cenário.

**Luz azul reduzida:** Cuidados com os olhos: reduzir a emissão de luz azul.

**Clareza:**

**Redução de Ruído:** Melhorar a qualidade da imagem reduzindo o ruído.

**Redução de ruído digital:** Reduz o ruído visto em volta de letras e o ruído de compressão.

**Gradiente:** Otimiza os pontos de cor das linhas de contorno para oferecer uma melhor qualidade de imagem.

**Detalhe de Precisão:** Melhora automaticamente os detalhes da imagem.

**Super Resolução:** A super resolução processa a tecnologia baseado num ganho profundo otimiza o efeito do processamento da claridade da imagem.

## Movimento:

**Movimento ultra-suave:** Reduzir o efeito de arrasto ao visualizar objetos em movimento rápido.

**Movimento limpo:** Reduzir a vibração e a desfocagem do conteúdo de vídeo.

**Modo de Alta Taxa de Atualização:** Ativar a modo taxa de atualização para vídeo mais suave enquanto está a jogar. Notar que a imagem TV será preta durante alguns segundos quando ativar esta opção.

## Overscan

Alterar a definição do tamanho do vídeo para cortar as bordas da imagem exibida.

### Definições do Modo Inteligente

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições> Imagem>Definições do Modo Inteligente**

Configurar as Definições relacionadas com o modo inteligente

### Otimização da Imagem IA

Definir em **Ligado** para ativar a TV para reconhecer a cena atual e melhorar a qualidade da imagem.

### Deteção Automática do Tipo de Conteúdo

Ativar para detetar o tipo de conteúdo do Modo Filmmaker ou do Modo MAX.

#### Nota:

- *Algumas aplicações específicas têm restrições explícitas, o que significa que o reconhecimento de conteúdo não é permitido.*
- *Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

### Alterar a proporção

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Imagem>Proporção**.

Ajuste a proporção para esticar ou ampliar a imagem.

**Automático:** Mudar automaticamente a proporção entre 16:9 e 4:3 com base nas informações do sinal.

**16:9:** Mais adequado para conteúdo de ecrã amplo 16:9. Isso também ampliará o conteúdo 4:3 para ecrã plano.

**4:3:** Mais adequado para conteúdo de 4:3.

**21:9:** Mais adequado para conteúdo 21:9, geralmente usado em cenários de jogos.

**Ampliação do filme:** Preencher o ecrã inteiro ampliando para remover as barras pretas horizontais da parte superior e inferior da imagem.

**Ponto a ponto:** Exibe o sinal nativo sem qualquer escala.

#### Nota:

- *As opções acima podem não ser aplicáveis em algumas fontes de entrada.*
- *Usar as funções especiais para mudar tamanho da imagem visualizada (Por ex.: mudar a proporção da altura/largura) para uma exibição pública ou um benefício comercial, pode violar as leis sobre os direitos de autor.*
- *Se a proporção do formato selecionado for diferente da transmissão da TV ou do conteúdo do vídeo, a imagem pode ficar distorcida.*

## Ligação

Podem aceder à Internet através da sua TV.

### Editar nome da TV

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições> Ligação>Nome da TV**.

Podem editar o nome da sua TV para ser usado na rede.

#### Nota:

- *Podem ser inseridos até 18 caracteres.*

### Verificar o estado da ligação à Internet

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>Rede>Ligação Internet**.

Testar o estado da ligação de rede atual e visualizar as informações de rede atuais.

### Teste de ligação

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>Rede>Ligação à Internet>Teste de Ligação**.

Iniciar um teste de ligação à rede.

### Informação da rede

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>>Ligação>Rede>Ligação à Internet>Informação da Rede**.

Visualizar informações sobre a sua ligação à rede.

## Ligar a TV através da Internet

### Ativar a transmissão

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>Rede>Ativar o Elenco**.

Pode ativar ou desativar a função **Ativar a transmissão**, que pode ativar remotamente a TV através de dispositivos externos.

#### Nota:

- *Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*
- *Ativar esta função pode resultar em maior consumo de energia.*

### Ativar rede sem fios

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>Rede>Ativar Rede Sem Fios**.

Com uma ligação a rede sem fios e ativando **Ativar Rede sem fios**, pode ligar a TV a partir do modo Em espera e enviar o conteúdo para ser visualizado na TV com uma aplicação de dispositivo móvel compatível com a função screencast.

#### Nota:

- *Para usar esta função, assegurar que a TV e o dispositivo móvel estão ligados ao mesmo ambiente de rede.*
- *Ativar esta função pode resultar em maior consumo de energia.*
- *Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

### Ativar LAN

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>Rede>Ativar LAN**.

Com uma ligação Ethernet com fios e ativando **Ativar LAN**, pode ligar a TV a partir do modo Em espera e enviar o conteúdo para ser visualizado na TV com uma aplicação de dispositivo móvel compatível com a função screencast.

#### Nota:

- *Para usar esta função, assegurar que a TV e o dispositivo móvel estão ligados ao mesmo ambiente de rede.*
- *Ativar esta função pode resultar em maior consumo de energia.*
- *Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

## Sistema

Pode configurar as definições do sistema

#### Nota:

- *Os menus exibidos podem variar dependendo dos modelos/países/regiões.*

## Definir Hora

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Hora**.

Definir a hora atual com base na sua localização.

**Formato da Hora:** Definir a exibição da hora para o formato de 12 ou 24 horas.

**Data/Hora :** Definir a Data e a Hora. Pode definir a data e a hora para sincronizar automaticamente com a Internet/transmissão ou configurá-la manualmente.

Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.

**Fuso Horário:** Selecionar o seu fuso horário.

Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.

**Horário de Verão:** Selecionar se pretende aplicar o horário de verão à TV.

Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.

## Usar Temporizador

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições do Temporizador**.

Ajuste as definições do temporizador de acordo com a sua preferência.

**Temporizador de Suspensão:** Definir o temporizador de suspensão para desligar automaticamente a TV no horário especificado.

**Ativar o Temporizador:** Definir a hora a que pretende que a TV se ligue automaticamente. Pode definir a mesma hora todos os dias ou definir uma hora diferente em dias diferentes.

**Desativar o Temporizador:** Definir a hora a que pretende que a TV se desligue automaticamente. Pode definir a mesma hora todos os dias ou definir uma hora diferente em dias diferentes.

**Limite do tempo do menu:** Definir quanto tempo pretende que o menu permaneça no ecrã.

**Silêncio Automático:** Definir o tempo que gostaria que a TV se desligue automaticamente após um período sem atividade.

Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.

**Em espera automático Sem sinal:** A TV irá para o modo Em espera se não houver sinal após o tempo definido.

## Definir idioma e localização

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Idioma e localização**.

Selecionar o idioma usado para esta TV e a sua localização.

**Localização:** Escolher a localização a partir de onde irá ver a TV.

**Código Postal ZIP:** O utilizador pode alterar o código postal. Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.

**Idioma do menu:** Definir o idioma predefinido para o menu da TV.

**Idioma áudio:** Selecionar o idioma preferido de áudio para o programa atual.

**Áudio primário:** Definir o idioma de saída de áudio predefinido para o tipo de conteúdo de transmissão digital que estiver a visualizar.

**Áudio secundário:** Definir o idioma das saída do áudio secundário para conteúdo de transmissão digital.

### Proteção de Dados e Segurança

**Limpar a Cache** Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições de Aplicações>Limpar cache**.

Limpar a cache, dados do utilizador e ficheiros temporários para o navegador e aplicações.

**Eliminar Cookies** Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições de Aplicações>Eliminar Cookies**.

Eliminar Cookies para navegador e aplicações.

**Não rastrear:** Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições de Aplicações>Não seguir**.

Enviar um pedido para os sítios web não recolherem ou seguirem os seus dados de navegação.

*Nota: Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

### Configuração das definições de ligação

#### Modo Init Automático

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições Avançadas>Modo Unidade Automático**.

Modo Inicialização Automática da TV irá iniciar automaticamente o fundo quando a CA é ligada.

*Nota: Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

#### Ligação rápida

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições avançadas>Ligação rápida**.

Ativar inicialização rápido da TV.

#### Modo Ligação

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições avançadas>Modo ligação**.

A TV ligará no modo selecionado quando a alimentação principal for ligada de novo.

#### Página de Arranque predefinida:

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições Avançadas>Página de Início Predefinido**.

Definir a página que aparece primeiro quando a TV for ligada. Pode selecionar Última Fonte Acedida ou Início.

### Configuração do modo indicador de energia

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições avançadas>Indicador de energia**.

Definir o visor do indicador de energia para ficar Ligado ou Desligado quando estiver no modo Em espera.

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições avançadas>Definição da luz do indicador**.

Definir a luz indicadora de **Energia, Sempre** ou **Desligado**.

*Nota: As funções acima podem não ser aplicáveis em alguns modelos/países/regiões.*

### Definir VIDAA Art

Para abrir a definição VIDAA Art, premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições Avançadas>Definição VIDAA Art**.

*Nota: Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

### Desligar cortina

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições Avançadas>Desligar a Cortina**.

Ativar ou desativar Desligar a Cortina ou definir o quão rapidamente a Cortina do Ecrã irá fechar quando entrar em espera.

### Deteção Automática de Modo Desportos

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições Avançadas>Deteção Automática do Modo Desportos**.

Ativar a deteção automática de conteúdos desportivos, permitindo que o televisor seleccione automaticamente o modo Desporto nas definições de **Som** e **Imagem**.

**Notas:**

- *Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*
- *Ativar esta função pode aumentar o consumo de energia.*

## Configuração de modo de utilização

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições Avançadas>Modo de Utilização**.

Definir a TV para usar em modo Doméstico ou Loja.

### Modo Doméstico

Selecionar Modo doméstico para utilização normal da TV.

Se pretender alternar para o Modo Loja quando a TV estiver no Modo doméstico, premir o botão **Início** para selecionar o ícone **Definições** e, em seguida, selecionar **Sistema>Definições Avançadas>Modo de Utilização** e escolher o **Modo Loja**.

### Modo loja

Selecionar o Modo loja para configurar a TV numa definição de retalho. Este modo ativa o E-Pos e outras funções de demonstração e destina-se apenas ao uso em lojas de retalho.

Quando o modo loja estiver selecionado, premir o botão **Menu** no controlo remoto para entrar nas definições do modo loja.

Se pretender alternar para o Modo Início quando a TV estiver no Modo Loja, premir o botão **Menu** no controlo remoto para entrar nas definições do modo loja e escolher o **Modo Início**. Em alternativa, premir o botão **Início** e selecionar o ícone **Definições**, em seguida selecionar **Sistema>Definições Avançadas>Modo de Utilização** e escolher **Modo Início**.

#### Nota:

- *Ativar o Modo Loja pode aumentar o consumo de energia.*
- *A forma de sair do Modo loja varia dependendo dos modelos/ países/regiões.*

## Anúncios Personalizados

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições Avançadas>Anúncios Personalizados**.

### Anúncios personalizados

Desativar os anúncios personalizados limitará a capacidade de lhe fornecer anúncios relevantes, mas não reduzirá o número de anúncios recebidos.

### Repor ID do Anúncio

A ID do Ads é uma ID única e possível de repor para anúncios personalizados. Será atribuída uma nova ID do anúncio ao seu dispositivo quando reiniciar o mesmo.

#### Nota:

- *Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/ países/regiões.*

## Suporte

Pode configurar as definições do suporte.

#### Nota:

- *Os menus exibidos podem variar dependendo dos modelos/ países/regiões.*

## Verificar Informação do Sistema

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Suporte>Sobre**.

Visualizar informação do sistema como a versão do software e a versão do hardware.

## Atualização do Sistema

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Atualização do Sistema**.

Definir a sua TV para receber o firmware mais recente.

**Atualização Automática:** Quando ativada, o seu dispositivo será atualizado automaticamente com o software mais recente.

**Verificar Atualização:** Verificar a versão do software e atualizar se necessário.

Assegurar que a sua TV está ligada à Internet

**Verificar Atualização do OAD:** Verificar para assegurar que a sua TV recebeu o firmware mais recente através do sintonizador.

#### Nota:

- *Assegurar que a sua TV está ligada à Internet*
- *Esta função é aplicável apenas quando a Tailândia e a Malásia são selecionadas em Localização*

**Atualizar a partir da USB:** Atualizar o software da TV a partir do dispositivo USB.

#### Nota:

- *Assegurar que a pen USB está inserida na porta USB 2.0 da TV.*
- *Os ficheiros de atualização devem estar localizados no diretório raiz do dispositivo USB de atualização.*
- *A formatação da USB deve ser FAT32 e o tipo de tabela de partições deve ser MBR.*

## Desfrutar do Uso Seguro da TV

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Suporte>Isenção de responsabilidade e Privacidade, Dados e EULA**

Ler os detalhes de Isenção de responsabilidade e a Política de proteção de dados. Permitir/Negar o seu consentimento para as políticas listadas relacionadas com a recolha de dados de Utilizador/Rede.

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Suporte>Isenção de Responsabilidade e Privacidade>Remover Dados do Utilizador**.

Para remover todos os dados de utilização da TV local e do armazenamento em nuvem, selecionar **Remover Dados do Utilizador**.

## Verificar o Tempo de Funcionamento da TV

Pode aceder à página de verificação de estado para ver o tempo de funcionamento da sua TV.

- Enquanto estiver numa fonte de entrada, tal como TV em Direto, HDMI e AV, premir o botão **Menu** para abrir o menu rápido.
- No menu rápido, premir e manter premido o botão Azul, a página de verificação de estado irá aparecer no ecrã para verificar o tempo de funcionamento da TV.

### Nota:

- *Esta funcionalidade pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

## Usar Controlos Parentais

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Controlo Parental**.

Ativar o Controlo parental para impedir que as crianças visualizem determinado conteúdo.

Se não definiu o código PIN antes, será exibida a janela criar e confirmar PIN. Usando o D-pad no controlo remoto, criar o código PIN.

Se definiu o código PIN antes, será exibida a janela **Inserir PIN**.

### Bloqueios

Ativar Bloqueios para ativar a função Controlo parental.

Verá outras definições do Controlo parental mudarem de um estado acinzentado para realçado. Quando isto ocorre, estão disponíveis para definir **Bloquear Tempo**, **Bloquear Canal**, **Bloquear Conteúdo**, **Bloquear Entrada**, **Bloquear Aplicação**, **Bloquear Sítio Web**, **PIN do Controlo Parental**, ou **Repór** para as funções **Predefinidas**.

**Tempo de Bloqueio:** Bloquear canais e programas durante determinados períodos de tempo.

**Bloqueio de Canal:** Bloquear todos os canais ou canais individuais ao ativar a funcionalidade Controlo parental.

**Bloqueio de Conteúdo:** Determinados programas ficam bloqueados quando ativa as definições de Controlo Parental. Isto é controlado pelo emissor.

**Bloqueio de Entrada:** Bloquear o conteúdo de dispositivos que estão ligados a entradas externas.

**Bloqueio de aplicação:** Bloquear acesso a determinadas aplicações. Se um aplicação que pretende restringir não aparecer aqui, então verificar as definições de Controlo Parental na aplicação.

**Bloqueio de Sítio Web:** Definir a faixa de URL a que o navegador pode aceder.

**PIN Controlo Parental:** Pode definir ou alterar aqui o seu PIN. O PIN é usado para o controlo parental e para proteção do seu sistema de utilização não autorizada.

**Repór nas Predefinições:** Repór o Controlo Parental para as predefinições.

## Repór para as predefinições

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Suporte>Repór para as predefinições**.

Repór a sua TV para as predefinições. Repór irá limpar as definições, informações e dados pessoais. Inserir o código PIN no ecrã para ativar Repór predefinições.

## Entretenimento

### Jogo

Ligar a sua consola de jogos e ajustar as definições para otimizar o ecrã da TV para melhor entretenimento de jogos.

#### Ligar uma Consola de Jogos

Pode ligar a sua consola de jogos com um cabo HDMI à TV.

Para iniciar um jogo a partir da consola de jogos:

- Ligar a sua consola de jogos.
- Premir o botão **Entrada/Fonte**. Selecionar a consola de jogos ligada como fonte de entrada.
- Iniciar o jogo.

Pode ativar o modo Jogo para otimizar as definições da sua TV quando jogar com uma consola de jogos.

#### Modo Jogo

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições> Imagem>Definições Jogo>Modo Jogo**.

Ativar o **modo Jogo** para otimizar as definições da TV e desfrutar de uma melhor experiência de jogo com uma consola de jogos ligada à TV.

O Modo Jogo vai permitir:

- Reduzir o atraso de entrada para assegurar que cada pressão ou clique corresponda ao que está a acontecer no ecrã;
- Melhorar a capacidade de resposta para produzir muito pouca desfocagem de movimento;
- Processar sinais de formato YUV 4:4:4 com precisão para apresentar cores de imagem precisas.
- Quando o Modo de Jogo estiver definido para "Ligado", a TV será otimizada para o modo de jogo de baixa latência. Quando o Modo de Jogo estiver definido para "Automático", a TV detetará o sinal de

jogo e mudará automaticamente para o modo de jogo de baixa latência (ALLM).

**Nota:**

- *Esta função pode não ser aplicável em algumas fontes de entrada ou aplicações.*

## Desporto

### Configuração de modo desporto em definições de imagem ou de som

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Imagem>Modo Imagem>Desporto**.

Imagem otimizada para visualizar desporto.

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Imagem>Modo Som>Desporto**.

Som otimizado para visualizar eventos de desporto.

### Deteção automática de modo desportivo:

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições Avançadas>Deteção Automática do Modo Desporto**.

Quando ativado, qualquer programa de desporto irá mudar automaticamente para o modo Desporto tanto no Modo Som como no Modo Imagem.

**Nota:**

- *Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*
- *Ativar esta função pode aumentar o consumo de energia.*

## Multimédia

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Multimédia**.

A multimédia é um local central para ver ou ouvir diferentes tipos de conteúdo, como fotografias, músicas e filmes. Pode visualizar conteúdo de multimédia através dos seguintes métodos:

- Uma unidade USB ou disco rígido.
- Telemóvel, tablet ou outros dispositivos pessoais compatíveis: pode transmitir filmes, músicas e fotografias armazenadas em dispositivos pessoais compatíveis e reproduzir ou visualizar o conteúdo na sua TV.

Por predefinição, há **Partilha de conteúdo** exibido no ecrã de Multimédia. Se o seu dispositivo móvel estiver ligado à TV, o nome também aparecerá no ecrã de Multimédia.

Para mais informações sobre **Partilha de Conteúdo**, consultar **Ligar a Dispositivos Externos>Partilha de Conteúdo** neste manual.

## Desfrutar de Fotografias/Áudio/Vídeo armazenados num dispositivo USB

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Multimédia>Dispositivos Ligados**.

Selecionar o conteúdo que pretende reproduzir no ecrã, tais como fotografias, vídeos e músicas.

Os itens listados abaixo estarão disponíveis no ecrã do navegador de multimédia.

- Barra de pesquisa: Pesquisar o conteúdo que pretende reproduzir.
  - Estilo de visualização: Organizar a lista de conteúdo por **Grelha**, **Lista**.
  - Ordenar: Ordenar a lista de conteúdos por **Nome**, **Data Modificado**, **Tamanho**.
  - Filtro: Filtrar a lista de conteúdos por **Toda a Multimédia**, **Fotografia**, **Vídeo**, **Música**, **Gravação**.
  - Seta: Quando o foco estiver na primeira coluna, haverá uma seta no lado esquerdo. Selecionar a seta para inserir várias fontes de armazenamento.
- Também pode premir o botão **Menu** para criar uma lista de reprodução de fotografias, músicas ou vídeos.

**Nota:**

- *Algumas opções listadas acima podem não ser aplicáveis em alguns modelos/países/regiões.*
- *Pode obter a permissão necessária dos detentores dos direitos de autor para descarregar ou usar o conteúdo com direitos de autor. Não podemos e não garantimos tal permissão.*

## Reproduzir música de fundo enquanto visualiza imagens

- Escolher uma imagem para exibir.
- Premir o botão **Para cima/Para baixo** para exibir a barra de controlo.
- Selecionar **Música de Fundo** e escolher a sua música para criar uma lista de reprodução de músicas.

Agora pode reproduzir música de fundo enquanto visualiza as imagens.

## Formato Áudio

Devido a diferenças nas ferramentas de programação e outros fatores, alguns dos formatos de ficheiros listados podem não ser suportados.

Depende do modelo, os formatos listados podem não ser suportados.

Contendor	Codec de áudio	Nome da Extensão do Ficheiro
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro:	
PCM	LPCM	N/D
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

## Formato de fotografia

Devido a diferenças nas ferramentas de programação e outros fatores, alguns dos formatos de ficheiros listados podem não ser suportados.

Depende do modelo, os formatos listados podem não ser suportados.

Contendor	Nome da Extensão do Ficheiro	Modo de funcionamento	Resolução
JPEG	.jpg .jpeg	base-line	15360 x 8640
		progressiva	1024 x 768
PNG	.png	não entrelaçado	3840 x 2160
		entrelaçado	1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

## Formato de vídeo

Devido a diferenças nas ferramentas de programação e outros fatores, alguns dos formatos de ficheiros listados podem não ser suportados.

Depende do modelo, os formatos listados podem não ser suportados.

Contendor	Código Vídeo	Nome da Extensão do Ficheiro	Taxa de resolução e de fotogramas
MPEG	Mpeg1/2	.mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
MP4	Mpeg4	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
MKV	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
WMV	WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB O PORTEFÓLIO DE LICENÇA DA PATENTE AVC PARA USO PESSOAL DE UM CONSUMIDOR OU OUTROS USOS EM QUE NÃO RECEBERÃO REMUNERAÇÃO PARA (I) CODIFICAR VÍDEO EM CONFORMIDADE COM A NORMA AVC ("VÍDEO AVC") E/OU (II) DESCODIFICAR VÍDEO AVC QUE FOI CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO NUMA ATIVIDADE PESSOAL E/OU FOI OBTIDO A PARTIR DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PARA FORNECER VÍDEO AVC. NÃO É ATRIBUÍDA LICENÇA OU NÃO ESTÁ IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE. PODE SER OBTIDA INFORMAÇÃO ADICIONAL DA MPEG LA, L.L.C. VER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

## Funções de Acessibilidade

### Configuração de Legendas

Ajustar as Definições de Legendas para a transmissão de conteúdo digital.

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Acessibilidade>Definições de Legendas**.

**Legendas:** Ativar o tipo de legendas.

**Legendas Principais:** Define o idioma predefinido das legendas para transmissão de conteúdo digital.

**Legendas Secundárias:** Define o idioma das legendas secundárias para transmissão de conteúdo digital.

**Armazenamento de Legendas do Canal:** Ativar as definições de armazenamento de legendas por canal.

*Nota: As funções acima podem não ser aplicáveis em alguns modelos/países/regiões.*

### Configuração do Guia de Voz

Fornece Definições do Guia de Voz para Áudio do Menu. Estão disponíveis as opções de **Guia de Voz de Volume, Idioma, Frequência, Tom e Foco**.

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Acessibilidade>Guia de Voz**.

*Nota: Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

### Aprender no Controlo Remoto

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Acessibilidade>Aprender no Controlo Remoto**.

Premir um botão no controlo remoto para ouvir a informação de voz no mesmo. Premir o botão **Voltar** duas vezes consecutivamente para sair de **Aprender no Controlo Remoto**.

*Nota: Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

### Configuração do tipo de áudio

Oferece a descrição de áudio para auxiliar as pessoas com deficiência visual.

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Acessibilidade>Tipo de áudio**.

**Tipo de áudio:** Definições de acessibilidade de áudio.

**Formato áudio:** Seleccionar o formato de áudio.

**Controlo do atenuador:** Oferece as opções de melhor qualidade de som para os deficientes visuais.

*Nota: As funções acima podem não ser aplicáveis em alguns modelos/países/regiões.*

## Melhoria do diálogo

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Acessibilidade>Melhoria do diálogo**.

Ativar ou desativar a melhoria do diálogo.

*Nota: Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

### Menu Alto Contraste

Oferece opções de menu para auxiliar os deficientes visuais ou auditivos.

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Acessibilidade>Menu Alto Contraste**. Melhora o contrato para os deficientes visuais.

*Nota: As funções acima podem não ser aplicáveis em alguns modelos/países/regiões.*

### Menu Transparência

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Acessibilidade>Transparência do Menu**.

Seleccionar transparência do menu em **Desativada, Média, Elevada**.

*Nota: As funções acima podem não ser aplicáveis em alguns modelos/países/regiões.*

### Guia acessível

Para os deficientes visuais.

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Acessibilidade>Guia acessível**.

Estão disponíveis as opções **Desligar, Guia Acessível de Reprodução Gratuita e Guia de Fontes Grandes**.

*Nota: Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

### Ampliação

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Acessibilidade>Ampliação**.

Permite que os deficientes visuais/ou telespetadores amblíopes ampliem uma zona do ecrã.

**Nota:**

- Esta função é somente aplicável em algumas situações.
- Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.

## Resolução de problemas

### FAQ

Nesta secção encontrará as respostas às perguntas mais frequentes.

## Guia de Resolução de Problemas

### Diagnóstico do Estado

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Suporte>Autodiagnóstico**.

Quando a TV funcionar mal, pode realizar um autodiagnóstico para encontrar o problema.

### Teste de imagem

Quando realizar o Teste de imagem, será exibida no ecrã uma imagem de teste. No ecrã. Seleccionar **OK** para iniciar o teste. O Teste de imagem exhibe uma imagem de alta definição que pode examinar para falhas ou defeitos. Verificar cuidadosamente a imagem nos próximos 10s.

### Teste de Som

Quando realizar o teste de som, será reproduzido um som de teste com o altifalante da TV. Seleccionar **OK** para iniciar o teste. Ouvir o som cuidadosamente para verificar se consegue ouvir o problema de som.

### Diagnóstico Automático Relacionado com a Rede

**Estado de Ligação de Rede:** Visualizar a informação da ligação à rede da TV.

**Teste de ligação de Rede** Quando realizar o Teste de Ligação de Rede, o teste confirmará no ecrã da TV se a mesma está ligada à rede. Se o teste de rede for bem-sucedido, mas ainda tiver problemas para usar os serviços online, entre em contacto com o seu fornecedor de Internet.

**Teste Velocidade Internet** Realizar este teste para verificar a velocidade da rede.

### Teste de Ligação de Entrada

Quando realizar um teste de ligação de entrada, pode seleccionar qualquer das fontes de entrada e verificar as informações relacionadas com ligações externas.

### Verificação de Estado

Quando realizar uma Verificação de estado, o estado da sua TV será exibido mostrando quaisquer códigos de erro.

### Informação do Sinal

Exibir a informação do sinal da entrada atual.

### Reiniciar ou repor a sua TV

Se a TV apresentar problemas, tais como um atraso entre a imagem e o som ou uma falha na ligação a dispositivos externos, pode tentar reiniciá-la primeiro para resolver o problema. Se o problema persistir, repor a sua TV para as predefinições. Antes de começar, retirar todos os dispositivos USB externos da TV.

### Reiniciar a sua TV

Premir o botão **Em Espera** no controlo remoto ou premir o botão de controlo na TV para a desligar. Em alguns modelos, premir o botão de controlo na TV para apresentar o menu no ecrã e premir novamente o botão para mover o foco para **Desligar** para desligar a TV.

Desligar o cabo de alimentação da TV da tomada CA e voltar a ligar após 60 segundos.

Premir o botão **Em Espera** no controlo remoto ou premir o botão de alimentação da TV para a ligar.

#### Nota:

- *Reiniciar a sua TV não limpará as suas definições, informações e dados pessoais.*

### Repor a sua TV

Notar que Repor irá limpar as suas definições, informações e dados pessoais.

### Assistência por controlo remoto

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Suporte>Assistência por Controlo Remoto**.

A assistência por controlo remoto permite que a sua TV seja controlada a partir do servidor do cliente para permitir que os agentes de assistência diagnosticuem o problema da sua TV e lidem com o problema online de forma eficiente.

Para suar esta função:

- Ativar **Assistência por Controlo Remoto**.
- Seleccionar **Concordo com tudo** e **Confirmo** na página do Contrato da licença do utilizador final.
- Seleccionar **Gerar PIN** em Assistência por Controlo Remoto.
- Pode iniciar uma solicitação de ajuda a um agente de assistência pela linha direta e fornecer o PIN no ecrã.

#### Nota:

- *Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*
- *Os passos acima podem variar. Consultar o produto específico.*
- *Manter a rede ligada quando a Assistência por controlo remoto estiver a decorrer*

### Problemas de Imagem

Antes de rever os problemas e soluções abaixo, usar o **Teste de Imagem** para realizar o autodiagnóstico e encontrar o problema. Para obter informações específicas, deve consultar **Resolução de Problemas>Guia de Resolução de Problemas>Diagnóstico de Estado>Teste de Imagem** neste manual. Se a imagem de teste não aparecer ou se notar que o ecrã está danificado, contactar o serviço de assistência do seu país/região.

Se a imagem de teste for exibida corretamente, verificar os itens abaixo.

- A imagem está distorcida, desfocada ou intermitente, ou é cortada momentaneamente.
- Há pontos, linhas horizontais ou verticais no ecrã.
- O brilho não pode ser ajustado.

#### **A imagem está distorcida, desfocada ou intermitente, ou é cortada momentaneamente**

- Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Imagem>Definições do Modo Imagem>Nitidez**.
- Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Imagem>Definições do Modo Imagem>Definições Avançadas>Clareza/Movimento** para ajustar as **Definições de Clareza/Movimento**.
- Assegurar que o cabo de ligação está bem ligado à TV e ao dispositivo externo.
- Alguns aparelhos elétricos podem afetar a TV. Por exemplo, os fornos de micro-ondas perto da TV podem causar ruído em canais analógicos e digitais. Se desligar o aparelho e a interferência parar, deve afastá-lo da sua TV.
- Se escolher TV como fonte de entrada, ajustar a direção e a posição da antena, reiniciar ou sintonizar o canal.
- Quando ligar a TV a dispositivos externos, deixar algum espaço entre os dispositivos externos e a TV.

#### **Nota:**

- *A distorção de imagem causada por uma fraca ou má receção de sinal não é um mau funcionamento da TV.*
- *O vídeo comprimido pode provocar distorção da imagem, especialmente em imagens de movimento rápido de programas desportivos e filmes de ação.*

#### **Há pontos, linhas horizontais ou verticais no ecrã**

- Mudar para outros canais ou conteúdos para verificar se a imagem está normal.
- Alterar a resolução de saída do seu dispositivo externo. Quando a TV não for compatível com a resolução de saída, podem ocorrer pontos ou linhas.
- Verificar se a TV ficou num local húmido durante muito tempo. Sugere-se a utilização da TV num ambiente relativamente seco.
- Alguns aparelhos elétricos podem afetar a TV. Por exemplo, os fornos de micro-ondas perto da TV podem causar ruído em canais analógicos e digitais. Se desligar o aparelho e a interferência parar, deve afastá-lo da sua TV.

#### **O brilho não pode ser ajustado**

- Verificar as definições do sensor de luz em **Início>Definições>Imagem>Definições do modo de imagem>Definições avançadas>Brilho**. Se o **Sensor Automático de Luz** estiver ligado, retirar os objetos que possam bloquear o sensor de luz da TV.
- Desligar o **Sensor de luz automático**. Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Imagem>Definições do Modo Imagem>Definições Avançadas>Brilho>Definições do Sensor de Luz** para ajustar a definição.
- O brilho não pode ser ajustado quando **Início>Definições>Imagem>Definições do modo de imagem>Definições Avançadas>Cor>Luz Azul** baixa estiver ativado.

#### **Nota:**

- *As definições da funcionalidade do sensor de luz pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.*

#### **Problemas de Som**

Antes de rever os problemas e soluções abaixo, usar o **Teste de Som** para realizar o autodiagnóstico e encontrar o problema. Para obter informações específicas, deve consultar **Resolução de Problemas>Guia de Resolução de Problemas>Diagnóstico de Estado>Teste de Som** neste manual.

Deve verificar os itens abaixo.

- Há um atraso entre a imagem e o som
- O som está distorcido ou corta-se momentaneamente.
- O volume não pode ser alterado ou altera-se sozinho.

#### **Há um atraso entre a imagem e o som**

- Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Som>Definições da Saída de Áudio>Atraso da Saída de Áudio Digital**. Definir o valor para 0.
- Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Som>Definições da Saída de Áudio>Sincronização Labial**. Ajustar o valor como pretender.
- Verificar a informação do sinal. Se o sinal for fraco ou mau, pode ocorrer um atraso entre a imagem e o som, mas não se trata de uma avaria. Para obter informações específicas, consultar **Resolução de Problemas>Guia de Resolução de Problemas>Diagnóstico de Estado>Autodiagnóstico Relacionado com a Rede e Teste de Ligação de Entrada** neste manual.

#### **Nota:**

- *As opções podem não ser aplicáveis dependendo do modelo/país/região e da Saída de Áudio selecionada. Consultar o produto específico.*

### O som está distorcido ou corta-se momentaneamente

- Alguns aparelhos elétricos podem afetar a TV. Por exemplo, os fornos de micro-ondas perto da TV podem causar ruído em canais analógicos e digitais. Se desligar o aparelho e a interferência parar, deve afastá-lo da sua TV.
- Assegurar que o cabo de ligação ou o conector do cabo não está danificado.
- Se usar um dispositivo de saída de áudio externo, assegurar que o cabo de áudio está ligado ao conector de saída de áudio correto no dispositivo externo. Colocar o dispositivo tão perto quanto possível da TV sem obstáculos entre eles.
- Verificar a informação do sinal. Um sinal fraco ou mau pode causar distorção de som, mas isto não é uma avaria. Para obter informações específicas, consultar **Resolução de Problemas>Guia de Resolução de Problemas>Diagnóstico de Estado>Autodiagnóstico relacionado com a Rede e Informação do Sinal** neste manual.

### O volume não pode ser alterado ou altera-se sozinho

- Premir o botão de controlo na TV para verificar se a TV responde. Se não houver resposta, a TV pode não estar a funcionar normalmente. Se a TV responder, premir o controlo remoto para verificar se o mesmo consegue controlar a TV. Caso contrário, verificar o controlo remoto. Para uma informação específica consultar **Resolução de Problemas>Problemas no Controlo Remoto** neste manual.
- Quando ligar a uma coluna externa através de HDMI, verificar primeiro a ligação do cabo, depois premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>HDMI e CEC>Controlo CEC**, definir **Controlo CEC** como **Ligado**.
- Memória de TV insuficiente causa um desfasamento quando alterar o volume. Limpar a cache.
- Se tiver acabado de ligar a TV, pode existir um atraso depois de ter premido o botão do volume para cima/para baixo no controlo remoto. Deve aguardar uns instantes para que a TV se inicie totalmente.
- Se o problema persistir, reiniciar a sua TV.

### Problemas de Transmissão e de Canal

Antes de analisar os problemas e as soluções abaixo, usar o **Teste de Ligação de Entrada** para realizar o autodiagnóstico e encontrar o problema. Para obter informações específicas, deve consultar **Resolução de Problemas>Guia de Resolução de Problemas>Diagnóstico de Estado>Teste de Ligação de Entrada** neste manual.

Deve verificar os itens abaixo.

- Na TV em Direto, não há sinal ou o sinal é fraco ou não consegue encontrar os canais.
- As legendas não estão a ser exibidas ou estão numa posição incorreta no ecrã da TV.
- A ordenação da lista de canais é perdida após alguns dias ou os canais anteriormente apagados voltam para a lista de canais.
- Pretendo colocar os canais por ordem de preferência.

### Na TV em Direto, não há sinal ou o sinal é fraco ou não consegue encontrar quaisquer canais

- Verificar o seguinte primeiro.
  - a. O cabo ou o conector do cabo da antena não está danificado
  - b. O cabo da antena não está solto ou desligado
  - c. O cabo da antena está ligado à porta correta
  - d. "TV" é selecionado como a fonte de entrada.
- Se ocasionalmente não existir sinal ou o sinal for fraco, desligar o cabo da antena e voltar a ligar o mesmo.
- Se usar um conversor ou uma caixa de cabo, verificar os sinais da transmissão ou o estado da rede que está ligada ao dispositivo externo. Para obter informações específicas, consultar **Resolução de Problemas>Guia de Resolução de Problemas>Diagnóstico de Estado>Autodiagnóstico Relacionado com a Rede e Teste de Ligação de Entrada** neste manual.
- Se o problema persistir, verificar novamente o canal.. Na TV em Direto, premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Canal>Procura Automática/Definições Avançadas>Procura Manual**.

### As legendas não estão a ser exibidas ou estão numa posição incorreta no ecrã da TV

Para ligar/desligar a função legendas, premir o botão **Menu** no seu controlo remoto e selecionar **Legendas** quando na fonte de entrada TV. Ou premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Acessibilidade>Definições de Legendas**.

Se estiver a ver um canal através de um dispositivo externo como por exemplo um conversor e uma caixa de cabo, ligar/desligar a localização das legendas no ecrã. Para mais informações, consultar o manual do utilizador dos dispositivos externos ou contactar o prestador de serviços.

#### Nota:

- *Alguns canais podem não ter dados de legendas. Neste caso, mesmo se ligar a função de legendas, as mesmas não são fornecidas no ecrã da TV.*

## **A ordenação da lista de canais é perdida após alguns dias ou os canais anteriormente apagados voltam para a lista de canais**

- Assegurar que não reiniciou anteriormente a TV nas predefinições. Se reiniciar a TV irá reiniciar todas as suas definições de utilizador.
- Verificar se os canais na lista de canais foi atualizado ou se a sua subscrição já expirou.
- Voltar a procurar os canais para encontrar o canal perdido na sua lista de canais.

### **Pretendo colocar os canais por ordem de preferência**

- Pode editar a ordem dos canais para a sua preferência ou pode adicionar canais de que gosta à lista de favoritos.

## **Problemas de Rede**

Antes de rever os problemas e soluções abaixo, realizar o autodiagnóstico e encontrar o problema. Para obter informações específicas, consultar **Resolução de Problemas>Guia de Resolução de Problemas>Diagnóstico de Estado>Autodiagnóstico Relacionado com a Rede** neste manual.

Deve verificar os itens abaixo.

- A intensidade do sinal é fraca.
- A ligação à rede está instável e desliga-se com frequência.

### **A intensidade do sinal é fraca**

- Ver os números 1, 2, 3, 6 nas Soluções Comuns para os problemas de rede.

### **A ligação à rede está instável e desliga-se com frequência**

#### **Quando ligada a uma rede sem fios**

- Ver os números 1, 2, 3, 6 nas Soluções Comuns para os problemas de rede.

#### **Quando ligada a uma rede com fios**

- Ver os números 3, 4, 5 nas Soluções Comuns para os problemas de rede.

### **Soluções comuns para problemas de rede**

**4.** Posicionar o seu router sem fios, o router do modem ou o ponto de acesso perto da TV. Evitar colocá-lo num canto. Tanto quanto possível, assegurar que não existe uma parede entre a TV e o router.

**5.** Verificar se existe uma interferência de ondas de rádio. Os dispositivos sem fios como por exemplo micro-ondas e telemóveis dentro da mesma faixa de frequência de rádio podem interferir com a TV. SE usar a TV e outros dispositivos sem fios ao mesmo tempo, pode ter um problema de pior desempenho de

rede. Desligar os dispositivos sem fios ou manter os mesmos afastados da sua TV.

**6.** Reiniciar o seu modem/ router. Desligar o modem/ router e voltar a ligar o mesmo novamente depois de pelo menos 60 segundos. Pode levar tempo para que o seu modem/router se volte a ligar à Internet.

**7.** Verificar o modem/ router Assegurar que os cabos está firmemente ligados ao seu modem/router e as luzes ficam a piscar de forma intermitente e regular.

**8.** Assegurar que uma das extremidades está firmemente ligada na parte de trás da TV e que a outra extremidade está firmemente ligada a um modem/ router externo. Qualquer ligação solta pode causar uma rede instável e desligada.

**9.** Se o problema não melhorar depois de seguir os passos acima, pode tentar usar uma ligação de rede com fios.

## **Problemas na Aplicação**

Deve verificar os itens abaixo.

- As aplicações não podem ser instaladas, abertas, atualizadas ou desinstaladas.
- A aplicação sai por si mesma.
- A aplicação está congelada ou a navegação não é fácil enquanto a está a usar.
- Os problemas ocorrem quando usar o Navegador para transmitir vídeos
- O idioma da aplicação é diferente do idioma do menu da TV.

### **As aplicações não podem ser instaladas, abertas, atualizadas ou desinstaladas**

- Se tiver ligado a TV, deve aguardar até que o arranque da TV fique completado.
- Pode somente instalar aplicações que sejam compatíveis com a TV. Recomendamos instalar aplicações a partir da App Store. Os ficheiros das aplicações descarregados da Internet podem não ser instalados na TV.
- Apenas pode eliminar aplicações que instalou na TV. As aplicações instaladas de fábrica não podem ser eliminadas.
- Ver os números 1, 2, 3 nas Soluções Comuns para os problemas das aplicações

### **A aplicação sai por si mesma**

- Ver o número 2 nas Soluções Comuns para os problemas das aplicações.

### **A aplicação está congelada ou a navegação não é fácil enquanto a está a usar**

- Sair da aplicação e depois abri-la novamente.

- Desinstalar e reinstalar a aplicação. Ver os números 1, 2, 3 nas Soluções Comuns para os problemas das aplicações

### Os problemas ocorrem quando usar o Navegador para transmitir vídeos

- Sair do navegador e depois abri-lo novamente.
- Ver o número 1,2 nas Soluções Comuns para os problemas das aplicações.

### O idioma da aplicação é diferente do idioma do menu da TV

- O idioma numa aplicação pode ser diferente do idioma do menu da TV porque podem ter sido configurados separadamente. Pode mudar o idioma nas definições da aplicação. Ter em atenção que pode mudar o idioma numa aplicação depende do prestador de serviços da aplicação.

### Soluções comuns para problemas nas aplicações

1. Verificar se a sua TV está ligada à Internet e se há problemas de rede com a sua TV
2. O armazenamento é insuficiente Tentar limpar a cache ou desinstalar aplicação que não são normalmente usadas. Pode limpar a cache para os navegadores e aplicações. Isto irá remover permanentemente todos os dados do utilizador e os ficheiros temporários.
3. O serviço da aplicação pode não estar atualmente disponível. Tentar usar as aplicações mais tarde.

### Problemas no Controlo Remoto

Deve verificar os itens abaixo.

- A TV é lenta a responder ao controlo remoto
- Pretendo usar o controlo remoto para controlar outros dispositivos.

#### A TV é lenta a responder ao controlo remoto

Quando a TV tiver acabado de arrancar, pode ocorrer um atraso na resposta entre a TV e o controlo remoto. Deve aguardar para usar o controlo remoto.

- A carga das pilhas do controlo remoto pode estar fraca. Pode substituir as pilhas por outras novas.. Para Controlo Remoto a energia solar, pode carregar o mesmo expondo o painel solar à luz ou usando um cabo USB tipo C.
- Se a carga nas pilhas for normal, retirar as pilhas, premir qualquer tecla durante 1-2 segundos, depois reinstalar de novo as pilhas no controlo remoto. Este método é somente aplicável aos modelos de controlo remoto com pilhas substituíveis.

### Pretendo usar o controlo remoto para controlar outros dispositivos

- Ativar a CEC na TV. Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>HDMI & CEC>Controlo CEC**.
- Confirmar que o dispositivo externo é compatível com HDMI e CEC e que a função HDMI e CEC do dispositivo ligado está ativada. Para mais informação específica pode consultar o manual do utilizador do dispositivo externo.
- Verificar se o cabo de alimentação do dispositivo externo está corretamente ligado e que a ligação do cabo HDMI entre o dispositivo externo e a TV está segura. Usar um cabo HDMI com especificações padrão e assegurar que o cabo não está danificado.

### Problemas HDMI & CEC

Deve verificar os itens abaixo.

- Quero ligar e desligar a TV e o dispositivo externo ao mesmo tempo.
- Quero desativar a função HDMI & CEC.
- Um dispositivo externo não pode ser controlado usando o controlo remoto da TV.

#### Nota:

- Se o dispositivo HDMI ligado não suportar o controlo HDMI & CEC, a funcionalidade não irá funcionar.

### Quero ligar e desligar a TV e o dispositivo externo ao mesmo tempo

- Confirmar que o dispositivo externo é compatível com HDMI e CEC e que a função HDMI e CEC do dispositivo ligado está ativada. Para mais informação específica pode consultar o manual do utilizador do dispositivo externo.
- Verificar se a funcionalidade HDMI & CEC da sua TV está ligada ou o encerramento automático do dispositivo e a ativação automática do dispositivo estão ativados.

### Quero desativar a função HDMI & CEC

- Para desligar a funcionalidade HDMI & CEC da sua TV, premir o botão **Início** no controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>HDMI e CEC>-Controlo CEC**. Definir **Controlo CEC** como **Ligado**.

### Um dispositivo externo não pode ser controlado usando o controlo remoto da TV

- Verificar se há um problema com o seu controlo remoto.
- Verificar se o cabo de alimentação do dispositivo externo está corretamente ligado e que a ligação do cabo HDMI entre o dispositivo externo e a TV está segura. Usar um cabo HDMI com especificações padrão e assegurar que o cabo não está danificado.

- Confirmar que o dispositivo externo é compatível com HDMI e CEC e que a função HDMI e CEC do dispositivo ligado está ativada. Para mais informação específica pode consultar o manual do utilizador do dispositivo externo.
- Verificar se a funcionalidade HDMI & CEC da sua TV está ligada. Premir o botão Início no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Ligação>HDMI & CEC>Controlo CEC**. Definir **Controlo CEC** como **Ligado**.
- Alguns menus do dispositivo compatível HDMI & CEC podem não estar disponíveis para utilização.
- Alguns botões no controlo remoto podem não funcionar. Pode tentar o controlo remoto do dispositivo externo.

## Problemas do Serviço de Voz

Antes de executar as seguintes soluções, deve ter em atenção que:

- Assegurar que a sua TV está ligada. A TV não responde em modo em espera.
- Se tiver acabado de ligar a TV, deve aguardar até que o arranque da TV esteja concluído.
- A sua voz deve ser clara e reconhecível. Se a voz for demasiado alta ou demasiado baixa, poderá resultar numa falha.
- Deve dizer o seu comando e aguardar que o dispositivo responda.
- Quando a TV estiver ligada a dispositivos externos, o desempenho do serviço de voz pode ser afetado.

### O botão Voz no controlo remoto não funciona

- Verificar o estado do seu controlo remoto.
- Manter o controlo remoto a menos de 3 metros da TV.
- Verificar se a sua TV está ligada à Internet. Um sinal baixo ou fraco pode resultar na falha do assistente de voz.
- Mudar de conta ou terminar sessão da conta.

**Nota:**

- *O controlo remoto com botão de voz está somente disponível nalguns modelos/países/regiões.*

## Problemas de Ficheiros de Multimédia

### Alguns ficheiros são interrompidos durante a reprodução ou não se conseguem reproduzir

A maioria dos ficheiros pode ser reproduzida, mas pode ter problemas com a TV ou com os ficheiros.

- Primeiro, verificar se há problemas com os ficheiros.
- 1. O formato dos ficheiros que podem ser reproduzidos depende do codec e do controlador da TV. Por exemplo, os ficheiros com uma taxa de bits elevada ou

uma resolução elevada podem não ser reproduzidos corretamente ou não serem reproduzidos.

- Em seguida, verificar se há problemas com a TV.

1. Assegurar que a memória é suficiente. Se a memória estiver cheia, limpar a cache e reproduzir de novo o ficheiro.
2. Assegurar que o cabo ligado à TV e ao dispositivo externo não está solto ou desligado.

## Outros Problemas

Deve verificar os itens abaixo.

- A TV liga-se ou desliga-se automaticamente ou não pode ser ligada ou desligada.
- Não foi possível concluir a atualização do sistema.
- Algumas funcionalidades da TV não funcionam depois da atualização do sistema.
- Perderam-se as definições e precisa de ser reconfigurada de cada vez que a TV é ligada.
- Quero sair da minha conta ou eliminar os dados de utilização da conta.
- A TV está quente.
- Consigo ouvir a narração do menu ou o conteúdo da TV no ecrã.

### A TV liga-se ou desliga-se automaticamente, ou a TV não pode ser ligada ou desligada

Quando a TV estiver a realizar determinadas operações, tais como Remover Dados do Utilizador ou Repor para Predefinições, a TV será reiniciada por si mesma. Isto é normal.

### Desliga-se por si mesma

- Verificar se o cabo de alimentação está ligado à saída CA. A falta de ligação fará com que a TV seja desligada.
- Verificar se **Temporizador**, **Desativar o Temporizador**, ou **Silêncio Automático** estão definidos. Estas funcionalidades ajudarão a TV a desligar automaticamente no horário especificado. Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições do Temporizador**.
- Verificar se o **Modo Em Espera Automático Sem Sinal** está definido. Se a entrada atual não tiver sinal e não interagir com a TV, a TV entrará no modo em espera. Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e selecionar **Definições>Sistema>Definições Temporizador>Em Espera Automático Sem Sinal**. Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.
- Verificar se o Controlo CEC está ativado. Quando o controlo CEC estiver ativado e os dispositivos externos compatíveis com HDMI e CEC estiverem desligados, a TV entrará no modo de espera. Premir

o botão Início no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Ligação>HDMI & CEC>Controlo CEC**.

### Liga-se por si mesma

- Verificar se o **Temporizador de Ligação** está ativado. Esta função irá ajudar a TV a ligar-se automaticamente. Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Sistema>Definições do Temporizador>Temporizador de Ligação**.
- Verificar se a Ligação Automática da TV está ativada. Esta função irá ajudar a TV a ligar-se automaticamente, quando os dispositivos externos HDMI e CEC compatíveis estiverem ligados. Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Ligação>HDMI e CEC>Ligação Automática da TV**.

### Não pode ser ligada

- Verificar se o cabo de alimentação está ligado à tomada CA. Pode desligar o cabo de alimentação da TV da tomada CA e voltar a ligar o mesmo após 60 segundos.
- Tentar ligar a TV com o controlo remoto. Premir o botão de **Em Espera** controlo remoto e verificar se a TV se liga.
- Tentar ligar a TV com o botão de controlo na mesma. Premir o botão de controlo e verificar se a TV se liga.

### Não pode ser desligada

- Quando a TV não pode ser desligada com o controlo remoto, o mesmo pode não estar a funcionar.
- Tentar Premir o botão de controlo na TV para a desligar. Em alguns modelos, premir o botão de controlo na TV para apresentar o menu no ecrã e premir novamente o botão para mover o foco para **Desligar** para desligar a TV.
- Se a TV não puder ser desligada premindo o botão de controlo na TV, desligar o cabo de alimentação da tomada CA.

### Não foi possível concluir a atualização do sistema

A atualização do software leva alguns minutos. Aguardar um momento.

- Verificar se a sua TV está ligada à Internet e se há problemas de rede com a sua TV Tentar atualizar novamente quando os problemas de rede forem corrigidos.
- Reiniciar a sua TV, depois tentar efetuar a atualização do sistema.
- Se o problema persistir, pode atualizar o software usando uma drive USB.

### Algumas funcionalidades da TV não funcionam depois da atualização do sistema

- Ver neste manual **Resolução de Problemas>Guia de Resolução de Problemas> Reiniciar** ou repor a sua TV.

### Perderam-se as definições e precisa de ser reconfigurada de cada vez que a TV é ligada

- Assegurar que não realizou uma reposição de fábrica da TV. Uma reposição de fábrica irá apagar todas as definições.
- Assegurar que não removeu os dados do utilizador, esta operação irá limpar as definições relativas.
- Assegurar que a TV não está em modo loja.. Quando a TV estiver no modo loja, as definições de TV serão repostas repetidamente em alguns minutos.
- Verificar se atualizou recentemente o software. O sistema pode estar instável depois da TV ser atualizada.
- Quando desligar a TV, algumas definições irão desligar-se automaticamente.

### Quero sair da minha conta ou eliminar os dados de utilização da conta

#### Para sair da minha conta

1. Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Conta** na barra de navegação no ecrã **Início**.
2. Escolher a conta da qual pretende sair, seleccionar **Definições da Conta>Sair da Conta** e a mesma será removida da TV.

As seguintes situações irão ajudar automaticamente a sair da sua conta:

- Mudar do modo loja para o modo doméstico
- Alterar as definições de localização
- Deseleccionar **Aceitar para Conta VIDAA em Partilha de Dados, Privacidade e EULA**.
- Repor a sua TV nas predefinições e remover os dados do utilizador.

#### Para apagar os dados de utilização da conta

Premir o botão **Início** no seu controlo remoto e seleccionar **Definições>Suporte>Isenção de Responsabilidade e Privacidade>Remover Dados do Utilizador**.

#### Nota:

- *Esta definição irá apagar totalmente os seus dados de utilização (incluindo a conta, a lista de canais favoritos da TV em Direto, nome da TV, etc) e os dados não podem ser repostos.*
- *A TV irá reiniciar depois de confirmar para limpar os dados.*

## A TV está quente

- Isto é normal porque o painel gera calor quando utiliza a TV durante um período de tempo, mas o calor não afeta o funcionamento da TV. Desde que a TV funcione normalmente, não é necessário preocupar-se.
- Recomendamos colocar a TV num local adequadamente ventilado para uma boa circulação de ar.
- Quando a TV está no modo em espera, pode também sentir o calor porque a TV pode estar em Gravação Em Espera.

## Consigo ouvir a narração do menu ou o conteúdo da TV no ecrã da TV

- A narração é devida à ativação do Guia de Voz. Para desligar o Guia de voz, premir o botão **Início** no seu controlo e selecionar **Definições>Acessibilidade>Guia de Voz** e desligar o **Guia de Voz**. Esta função pode não ser aplicável em alguns modelos/ países/regiões.

## Especificação

<b>Receção Digital</b>	TV digital terrestre/cabo plenamente Integrada TV(DVB-T-C-S) (compatível DVB-T2 e DVB-S2)
<b>Indicador de canal</b>	Visualização no Ecrã
<b>Entrada de antena RF</b>	75 Ohm (não equilibrado)
<b>Tensão de funcionamento</b>	220-240V AC, 50Hz.
<b>Áudio</b>	Alemanha+Nicam Estéreo
<b>Potência Saída Áudio (WRMS.) (10% THD)</b>	2x4
<b>Consumo de energia (W)</b>	60W
<b>Consumo de energia em espera em rede (W)</b>	< 2
<b>Dimensões TV P/C/A (com pé) (mm)</b>	167 x 716 x 459
<b>Dimensões TV P/C/A (sem pé) (mm)</b>	47/77 x 716 x 419
<b>Visor</b>	32"
<b>Temperatura e humidade de funcionamento</b>	0°C até 40°C, 85% humidade máx.

## Especificações de transmissor de LAN sem fios

Gamas de Frequência	Potência de saída máx
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	<100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

(\*) '< 100 mW' para a Ucrânia

### Restrições de País

O equipamento LAN sem fios destina-se a uso doméstico e em escritórios em todos os países da EU, o UK e a Irlanda do Norte (e noutros países de acordo com a diretiva relevante da EU e/ou do UK) . A banda 5.15 - 5.35 GHz é restringida a operações no interior somente nos países da EU, no UK e na Irlanda do Norte (e outros países que seguem a diretiva relevante da EU e/ou do UK). O uso público está sujeito à autorização geral do respetivo prestador de serviços.

País	Restrição
Federação Russa	Apenas para uso no interior

Os requisitos para qualquer país podem mudar a qualquer momento. É recomendado que o utilizador verifique com as autoridades locais o estado atual dos regulamentos nacionais para redes LAN sem fios de 2,4 GHz e 5 GHz.

## Licenças

Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e os logotipos HDM são marcas ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, e double-D são marcas registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Este produto contém tecnologia sujeita a determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou distribuição desta tecnologia fora deste produto são proibidos sem a(s) licença(s) adequadas da Microsoft.

Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de acesso de conteúdo Microsoft PlayReady™ para proteger a sua propriedade intelectual, incluindo o conteúdo protegido por direitos de autor. Este dispositivo usa tecnologia PlayReady para aceder a conteúdo protegido por PlayReady e/ou conteúdo protegido por WMDRM. Se o dispositivo não conseguir aplicar corretamente as restrições sobre o uso do conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar à Microsoft que revogue a capacidade do dispositivo de consumir conteúdo protegido por PlayReady. A revogação não afeta conteúdo não protegido ou conteúdo protegido por outras tecnologias de acesso de conteúdo. Os proprietários do conteúdo podem exigir-lhe que atualize PlayReady para aceder ao conteúdo deles. Se recusar uma atualização, não poderá aceder ao conteúdo que exige a atualização.

O logótipo "CI Plus" é uma marca registada da CI Plus LLP.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual Microsoft Corporation. O uso ou distribuição de tal tecnologia fora deste produto são proibidos sem a(s) licença(s) adequadas da Microsoft ou de uma subsidiária da Microsoft autorizada.



## Licenças

### [União Europeia]

Estes símbolos indicam que o equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas com este símbolo não devem ser eliminados como lixo doméstico geral no final da sua vida útil. Em vez disso, os produtos devem ser entregues nos pontos de recolha apropriados para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como pilhas para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, de acordo com a legislação nacional e a Diretiva 2012/19/EU e 2013/56/EU.

Ao eliminar estes produtos corretamente, ajudará a conservar os recursos naturais e ajudará a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde humana que poderiam ser causados pela eliminação inadequada destes produtos.

Para mais informações sobre os pontos de recolha e a reciclagem destes produtos, contactar o seu centro de serviço local, o seu serviço de recolha de lixos domésticos ou a loja onde comprou o produto.

Podem ser aplicadas sanções no caso de uma eliminação incorreta destes resíduos, de acordo com a legislação nacional.

### [Utilizadores empresariais]

Se desejar eliminar este produto, deve contactar o seu fornecedor e verificar os termos e as condições do contrato de compra.


### [Outros países fora da União Europeia]

Estes símbolos só são válidos para a União Europeia. Deve contactar a autoridade local para obter informação acerca da eliminação e da reciclagem.

O produto e a embalagem devem ser depositados no ponto de recolha local para reciclagem.

Alguns pontos de recolha aceitam produtos gratuitamente.

**Nota:** O sinal Pb debaixo do símbolo para as pilhas indica que estas pilhas contêm chumbo.

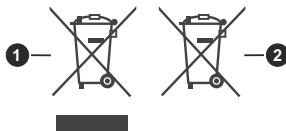

1. Produtos
2. Pilhas

## CONDIÇÕES DA GARANTIA

Este aparelho é garantido por três anos a partir da data de venda contra todos os defeitos de fabrico, incluindo mão-de-obra e peças sobressalentes. A fim de justificar a data de compra, será obrigatório apresentar a factura ou o recibo de compra. As condições desta garantia aplicam-se apenas a Espanha e Portugal. Se tiver adquirido este produto noutro país, consulte o seu distribuidor para as condições aplicáveis.

## EXCLUSÕES DA GARANTIA

1. Controles remotos
2. Pancadas na tela.
3. Danos em esmaltes, tintas, niquelagem, cromagem, oxidação ou outros tipos de peças ou componentes estéticos que não afetam o funcionamento interno do aparelho.
4. Danos nas peças de desgaste devido ao uso, corrosão ou oxidação, sejam causados pelo uso normal do aparelho ou deterioração acelerada devido a circunstâncias ambientais ou climáticas desfavoráveis. Não é adequado para uso ao ar livre.
5. Avarias causadas por causas fortuitas ou acidentes de força maior, ou como consequência de uso anormal, negligente ou impróprio do dispositivo.
6. Responsabilidade civil de qualquer natureza.
7. Danos consequentes no aparelho, desde que não sejam causados por uma avaria interna.
8. Atualizações de software ou manipulação do mesmo.
9. Deterioração do painel de exibição devido ao uso prolongado de dispositivos de video-game ou consoles de jogos que exibem uma cor ou imagem fixa por um longo tempo.
10. Falhas que possam sofrer acessórios e complementos, adaptadores, cabos externos, bolsas, peças de reposição de todos os tipos, lâmpadas, bem como qualquer peça considerada consumível pelo fabricante.
11. Falhas causadas por instalação incorreta ou ilegal, em um ambiente inadequado, com ventilação inadequada, falhas de energia, modificações inadequadas ou uso de peças sobressalentes não originais.
12. Dispositivos usados em aplicações industriais ou para fins comerciais.
13. Dispositivos com número de série ilegível ou alterado.
14. Defeitos ou avarias produzidos como resultado de consertos, reparos, modificações ou desmontagem da instalação do dispositivo pelo usuário ou por um técnico não autorizado pelo fabricante, ou como resultado de manifesto não cumprimento das instruções do fabricante para uso e manutenção.
15. Durante o período de garantia é imprescindível manter todos os manuais junto com o equipamento, sendo aconselhável guardar também a embalagem original. Se o equipamento for vendido, doado ou doado, o manual e todos os documentos relacionados devem ser entregues ao novo usuário. Se algum deles for perdido, sua substituição não poderá ser reivindicada.
16. Falhas que tenham sua origem ou sejam consequência direta ou indireta de: contato com líquidos, produtos químicos e outras substâncias, bem como condições derivadas do clima ou do meio ambiente: terremotos, incêndios, inundações, calor excessivo ou qualquer outra força externa como insetos, roedores e outros animais que podem ter acesso ao interior da máquina ou seus pontos de conexão.
17. Danos derivados de terrorismo, motim ou tumulto popular, manifestações e greves legais ou ilegais; fatos das ações das Forças Armadas ou das Forças de Segurança do Estado em tempos de paz; conflitos armados e atos de guerra (declarados ou não); reação nuclear ou radiação ou contaminação radioativa; vício ou defeito das mercadorias; eventos classificados pelo Governo da Nação como "catástrofe ou calamidade nacional".
18. Os painéis de nossas televisões são de Classe I e a política de pixels mortos é regida pelo padrão UNE-EN ISO-13406-2. Dispositivos cujo uso exceda 10.000 horas durante a garantia de três anos estão excluídos da garantia. A política de pixels mortos ou danificados se aplica durante período de garantia legal (três anos).

Todas as informações e instruções contidas neste manual referem-se ao estado atual de desenvolvimento. As imagens utilizadas são simbólicas e apenas para fins ilustrativos e podem não representar a aparência real do produto. Devido a possíveis erros de composição ou de impressão, bem como à necessidade de modificações técnicas contínuas, a Johnson não pode aceitar qualquer responsabilidade pela exatidão do conteúdo deste manual. Por favor, consulte o QR nas páginas de rosto ou a secção de Documentação Técnica do nosso website para obter a versão mais atualizada deste documento.





Escanee para ver este manual en otros idiomas y actualizaciones  
Scan for manual in other languages and further updates  
Manuel dans d'autres langues et mis à jour  
Manual em outras línguas e atualizações

**johnson**

Polígono Industrial San Carlos,  
Camino de la Sierra S/N Parcela 11  
03370 - Redován (Alicante)  
[www.ponjohnsonentuvida.es](http://www.ponjohnsonentuvida.es)

Toda la documentación del producto  
*Complete documents about the product*  
*Documentation plus complète sur le produit*  
*Mais documentação do produto*

